

Philips
Altoparlante SoundBar

Virtual Surround

Subwoofer integrato
2 ingressi HDMI e uscita HDMI
ARC
Bluetooth®

HTL5120S



Audio potente per qualsiasi TV

con subwoofer integrato

Scopri il potenziale fullsound di tutti i dispositivi audio. Con il subwoofer integrato e il sensore di orientamento, sarai libero di posizionare la soundbar esattamente come vuoi tu.

Audio ricco e corposo in maniera semplice

- Il subwoofer integrato attivo per bassi potenti
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Collegati a HDMI x 2 per un'immagine stupenda e qualità superiore del suono
- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Suono più ricco durante la visione della TV e dei film

- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica


Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Design minimalistico e alla moda adatto a un arredamento moderno
- Il sensore di orientamento assicura il migliore suono con qualsiasi collocamento

PHILIPS


In evidenza

Virtual Surround Sound

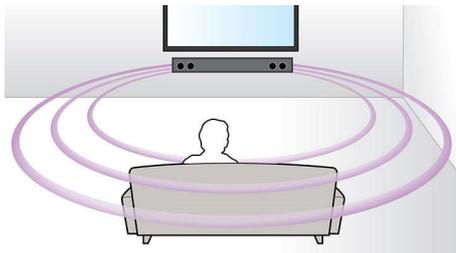

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

HDMI x 2

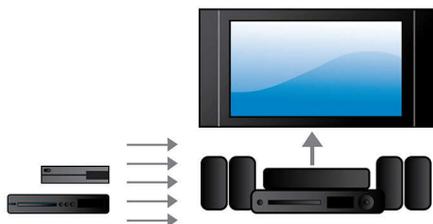

Scopri una riproduzione 3D incredibile e un audio 5.1 o 7.1 nitido: basta collegare il nostro lettore utilizzando le 2 uscite HDMI al ricevitore AV non 3D.

Subwoofer integrato attivo




Il subwoofer integrato attivo per bassi potenti

Design minimalistico e alla moda

Design minimalistico e alla moda adatto a un arredamento moderno

Sensore di orientamento

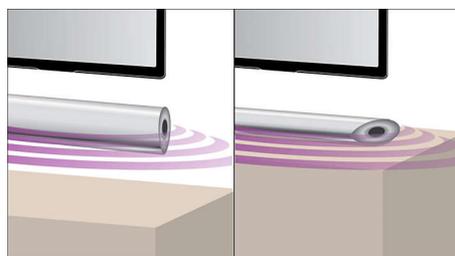


La qualità dell'esperienza audio è determinata dalla posizione della soundbar nella stanza. A tal proposito, questo sistema dispone di un sensore intelligente per l'orientamento automatico che ottimizza all'istante la qualità audio non appena rileva se la soundbar è posizionata in orizzontale o in verticale. Quindi, sia che tu scelga di posizionare la soundbar su una mensola o di installarla a parete, avrai sempre e comunque un audio superbo.

Bluetooth



La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico verso altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi riprodurre la tua musica preferita da qualunque smartphone, tablet o computer portatile inclusi iPod o iPhone mediante l'altoparlante Bluetooth.

Dolby Digital

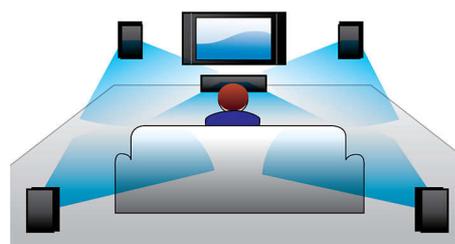

Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Audio Double Bass, FullSound, Modalità notte, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 2 x 60 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 120 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Driver degli altoparlanti per lato: 1 tweeter da 1", 1 woofer da 4"
- Gamma di frequenza degli altoparlanti: 55 - 18k Hz
- Impedenza altoparlanti: 3 ohm
- Impedenza tweeter: 12 ohm

Connettività

- Collegamenti integrati: Bluetooth
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Uscita HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2
- iPod/iPhone: tramite Music iLink 3,5mm
- Collegamenti laterali: Ingresso audio (3,5 mm)

Scatola esterna

- EAN: 87 12581 66852 5
- Lunghezza: 111.2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Larghezza: 14.2 cm
- Peso lordo: 6.1 Kg
- Altezza: 21.8 cm
- Peso netto: 4.323 Kg
- Tara: 1.777 Kg

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough, Standby del sistema
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel),

Tipo di contenuto

Assorbimento

- Consumo energetico: 40 W
- Alimentazione: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 21.8 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 14.2 cm
- Profondità: 111.2 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 87 12581 66852 5
- Peso lordo: 6.1 Kg
- Peso netto: 4.323 Kg
- Tara: 1.777 Kg

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Cavo alimentazione, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale

Design

- Montabile a parete

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 1010 x 154 x 81 mm
- Peso incluso imballaggio: 6,2 Kg
- Peso unità principale: 3,9 Kg
- Imballo: (L x A x P): 1112 x 218 x 142 mm

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia



Data di rilascio
2024-04-15

Versione: 1.0.4

EAN: 87 12581 66852 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com