




Philips  
Original radio

**Bluetooth®**

DAB+, FM  
USB ports uzlādei  
20 W

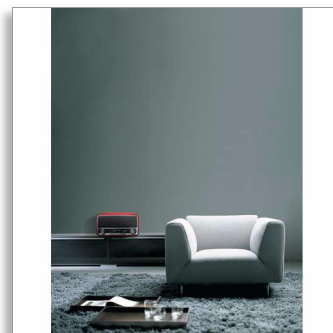

ORT7500



## Original radio

Atsauciet atpakaļ vecos, labos laikus ar Original radio. 50. gadu šarms, kas aizgūts no Philips 1955. gada radio dizaina, apvienojumā ar izcilu skaņējumu nodrošina jaudīgu basu un kristāldzidru DAB+ un FM radio, kā arī mūziku bezvadu tīklā no viedierīcēm, izmantojot Bluetooth

### **Baudiet Bluetooth® bezvadu tehnoloģijas sniegto brīvību**

- Atskaņojiet mūziku no mobilā tālruņa un PC, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju

### **Radio ar augstas kvalitātes skaņējumu**

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- DAB+ un FM saderība, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos
- Digitālā regulēšana ar 30 iestatītām stacijām papildu ērtībām
- Augstas kvalitātes stereo skaņas sistēma

### **Vienkārša lietošana**

- LCD displejs ar aizmurgaism. nodrošina vieglu pārskatāmību nepietiekamā apgaismojumā
- Iebūvēts pulksteņa displejs
- Automātiska laika sinhronizēšana nodrošina precīzu laiku bez rūpēm
- USB uzlāde
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

### **Mūsdienīgs retro dizains**

- Ikoniskā Philetta dizaina mūsdienīga interpretācija

# PHILIPS

Original radio  
Bluetooth® DAB+, FM, USB ports uzlādei, 20 W

## Izceltie produkti

### Bluetooth bezvadu tehnoloģija



Atskaņojiet mūziku no mobilā tālruņa un PC, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju

### Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompakta skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

### DAB+ un FM saderība

DAB+ un FM saderība, nodrošinot pilnvērtīgu radio klausīšanos

### 30 iestatījumu digitālā regulēšana

Digitālais radio piedāvā papildu mūzikas iespējas saistībā ar jūsu mūzikas kolekciju Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iestatītām radio stacijām,

ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

### USB uzlāde

USB uzlādes ports sniedz iespēju uzlādēt mobilās ierīces, piemēram, viedtālruņus, iPhone, iPad

### Automātiska laika sinhronizēšana



Tā kā radio pulkstenim ir automātiskas laika iestatīšanas funkcija, jums laiks nav jāiestata vispār. Pulkstenis tiek automātiski sinhronizēts ar radio signāliem, pat ja ir izslēgts. Tas tiek automātiski atjaunināts vienas minūtes laikā, ja laiks jāneregulē uzreiz, un tiek regulāri sinhronizēts ar radio signāliem, lai vienmēr nodrošinātu precīzu laiku. No pirmā brīža, kad izņemat radio pulksteni no iepakojuma, līdz pat strāvas pārtraukumam varat būt drošs, ka Philips ierīce sniegs precīzu laiku — bez pūlēm un ļoti uzticami.

### LCD displejs ar aizmugurgaism.



LCD displejs ar aizmugurgaism. nodrošina vieglu pārskatāmību un darbību nepietiekamā apgaismojumā, kā arī vienā mirklī nodrošina skaidru informāciju.

### Iebūvēts pulksteņa displejs

Iebūvēts pulksteņa displejs

ORT7500/10

### Ikonisks Philetta dizains



Gūstot iedvesmu no 1955. gada Original Radio, šim Original Radio modelim ir aizgūti ikoniski elementi no leģendārā 1955. gada Philips radio, kas tiek dēvēts arī par Philetta "254". Tolaik šis kompaktais radio pārsteidza lietotājus ar vienkāršo dizainu, lielu skaļuma līmeni un kristālskaidru uztveršanu. Philips radio pirmsākumi datējami ar 1927. gadu. Paejot vairākām desmitgadēm, daudzi modeļi ir kļuvuši par atzītām radio ikonām un kolekcionāru iekārotām vērtībām.

### Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skanējumu.



DIGITALRADIO



# Specifikācijas

## Bluetooth® bezvadu tehnoloģija

- Versija: BT 2.1
- Profili: A2DP, AVRCP

## Pulkstenis

- Tips: Digitāls
- Laika formāts: 12 h, 24 h

## Uztvērējs/uztveršana/pārtraide

- Uztvērēja joslas: DAB (III josla), FM
- DAB: viedā skenēšana, izvēlne, informācijas displejs
- DAB frekvenču diapazons: 174,9-239,2 MHz
- FM frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
- Iepriekš iestatīto staciju skaits: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automātiska digitālā regulēšana

## Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD

## Skaņa

- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)

## Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2

## Savienojamība

- Bluetooth
- Audio ieeja (3,5 mm)
- Antena: FM antena (75 omu)

## USB uzlāde

- Jā
- 5 V, 1 A

## Strāvas padeve

- Enerģijas veids: AC ievade
- Līdzstrāva: 100-240 V, 50/60 Hz

## Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 325 x 175 x 167 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 390 x 250 x 247 mm

## Piederumi

- AC strāvas vads (VDE un AK)
- Aux vads
- Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas brošūra



Izlaides datums  
2015-01-09

Versija: 2.0.5

12 NC: 8670 001 04228  
EAN: 08 71258 16917 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)