

Philips
Zestaw kina domowego

HTS3121



Wspaniały dźwięk przestrzenny w Twoim telewizorze

Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się doskonałym dźwiękiem przestrzennym w swoim telewizorze i wspaniałą rozrywką telewizyjną dzięki odtwarzaczowi płyt Blu-ray lub DVD — bez bałaganu związanego z licznymi głośnikami. To wspaniałe uzupełnienie telewizora dzięki możliwości zamontowania na ścianie lub ustawienia na stoliku.

Znakomite doznania dźwiękowe

- Technologia DoubleBASS zapewnia pełniejsze i głębsze brzmienie tonów niskich
- Dolby Digital i DTS zapewniają wspaniały dźwięk przestrzenny

Zaprojektowane, aby wzbogacić wrażenia kinowe w Twoim domu

- Zaokrąglona konstrukcja zestawu głośnikowego SoundBar zapewnia szersze rozprzestrzenianie się dźwięku
- Zaprojektowane, aby zapobiec osiadanemu kurzu i ograniczyć zniekształcenia dźwięku
- Swobodny montaż — na ścianie, podstawie lub stojaku

Po prostu ciesz się rozrywką

- Łatwe podłączanie urządzeń zapewnia większą przyjemność z oglądania telewizji
- MP3 Link umożliwia odtwarzanie muzyki z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych

PHILIPS


Zalety

Technologia DoubleBASS



Dzięki systemowi DoubleBASS usłyszysz w niewielkich głośnikach niskotonowych nawet najgłębsze basy. System ten przechwytuje dźwięki o niskiej częstotliwości i odtwarza je w paśmie słyszalnym subwoofera, zapewniając potężniejszy i stylowy dźwięk oraz gwarantując słuchaczowi pełne, niezrównane wrażenia słuchowe.

Dolby Digital i DTS

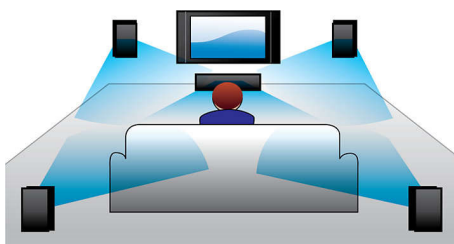

Postaw na cyfrową jakość i ciesz się w pełni swoją muzyką i filmami. Nawet muzyka stereo brzmi wspaniale, gdyż Dolby Digital i DTS Digital Surround poprawiają brzmienie cyfrowej muzyki i filmów, sprawiając, że jest ono bardziej dynamiczne, dzięki czemu zapewniają prawdziwie otaczający dźwięk przestrzenny z głośników kina domowego.

Zaokrąglona konstrukcja zestawu głośnikowego SoundBar




Zaokrąglona konstrukcja zestawu głośnikowego SoundBar zapewnia szersze rozprzestrzenianie się dźwięku.

Optymalna jakość dźwięku



Specjalny siatkowy materiał odporny na kurz chroni głośniki przed brudem, który mógłby wpłynąć na rozprzestrzenianie się dźwięku.

Swobodny montaż

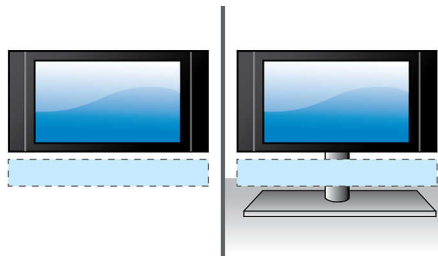

Wykorzystaj wszechstronność tego zestawu kina domowego, która umożliwia umieszczenie go w dowolnym miejscu — na stojaku, podstawie lub nawet na ścianie. Bez względu na położenie, zestaw wszędzie wygląda świetnie i działa bez zarzutu. Nareszcie możesz zachować kontrolę nad wyglądem domu, bez


konieczności zrezygnowania z wrażeń znanych z sal kinowych.

Łatwe podłączanie urządzeń



Nie tylko programy telewizyjne będą brzmiały lepiej, ale również wszystkie urządzenia podłączone do telewizora zabrzmiały rewelacyjnie. Co więcej, można je łatwo podłączyć jednym ruchem. Ze wszystkich urządzeń podłączonych do zestawu kina domowego można korzystać za pośrednictwem telewizora, co zapewnia bogatą rozrywkę oraz żywe, czyste i bogate brzmienie muzyki i filmów.

MP3 Link

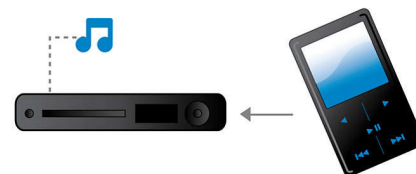

MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie plików MP3, zapisanych w przenośnym odtwarzaczu multimedialnym, w domowym zestawie kina domowego. Po podłączeniu przenośnego odtwarzacza do wbudowanego złącza można uzyskać dźwięk doskonałej jakości podczas odtwarzania muzyki MP3 w zestawie kina domowego firmy Philips. MP3 Link umożliwia słuchanie muzyki w zaciszu własnego salonu.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich, średnich i niskich
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Moc wyjściowa subwoofera: 40 W
- Moc wyjściowa głośnika: 40 W x 2
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 120 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 3 ohm
- Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 wysokotonowy 1,5", 1 niskotonowy 2,5"
- Pasmo przenoszenia głośnika: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika: 3 ohm
- Impedancja głośnika wysokotonowego: 4 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: MP3 Link
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne

Moc

- Zużycie energii: 20 W
- Źródło zasilania: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 1 × bateria CR2025, Przewód audio, Przewód liniowy MP3, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi, Wspornik naścienny, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 945 x 93 x 58 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 9,8 kg
- Waga jednostki centralnej: 1,7 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 1010 x 487 x 186 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 123 x 309 x 369 mm
- Waga subwoofera: 3,81 kg
- Długość przewodu subwoofera: 4 m

Odtwarzanie dźwięku

- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 3.1.4

EAN: 87 12581 61160 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com