

Philips
Mini Hi-Fi rendszer

- 240 W
- 3-lemezes váltó

FWM387



A hangzás bűvöletében

A határtalan zenei élvezetet nyújtó készülék 3-lemezes CD-váltója mellett lehetősége van USB eszközön tárolt MP3/WMA formátumú zenei gyűjteményének lejátszására is. A Max Sound és a Dynamic Bass Boost tovább fokozzák a kiváló hangélményt.

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- 240 W kimeneti RMS összteljesítmény
- A MAX Sound azonnal megnöveli a teljesítményt
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti

- 3-lemezes váltó a kényelmes többlemezes lejátszáshoz
- Automatikus leállítású kazettás deck
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Egyéni hangzás-beállítások

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Karaoke - a véget nem érő éneklés

PHILIPS

Fénypontok

240 W RMS



A rendszer RMS összteljesítménye 240 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítóből a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

3-lemezes váltó



A háromlemezes váltóval bármikor választhat a készülék belsejében lévő három különböző CD közül. Ezzel a kényelmes funkcióval különféle stílusú zeneszámokat hallgathat, és a gyakori lemezcseré sem veszi el az idejét.

MAX Sound



A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a


teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja a gomb egy érintésére. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, amely erőteljesen kiemeli a hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: mély vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Automatikus leállítási kazettás deck

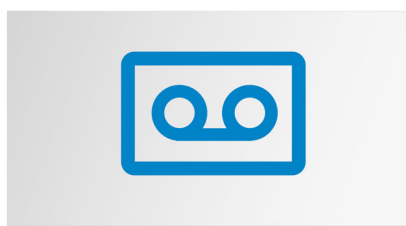

Automatikus leállítási kazettás deck

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Karaoke



A DVD-lejátszó Karaoke funkciója véget nem érő szórakozást, maximális zenei és éneklési élményt nyújt. Előadását az énekhangra adott visszhang effekttel dúsíthatja. A vezérlőgomb segítségével kiválaszthatja az Ön optimális hangtartományát.

Műszaki adatok

Hang

- Teljes hangteljesítmény (RMS - eff.): 240 W
- Kimeneti teljesítmény: 480 W zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: MAX Sound, Dinamikus basszuskiemelés 3 lépésben, Digitális hangzásszabályzás, 4 üzemmód, Incredible Surround

Hangszórók

- Hangdobozok száma: 2
- Hangszórók: 2"-es magassugárzó, 5,25"-es mélynyomó
- Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas
- Hangszórótípusok: bass reflex hangszórórendszer

Hang lejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/programozott, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Deckek száma: 1
- Kazettás deck technológia: mechanikus
- Kazettalejátszási módok: félautomata leállítás
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafele, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: szalag
- Javított felvétel kazettára: CD-vel szinkronizált felvétel-indítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozott állomások: 40
- Hangolási sávok: FM, MW
- Antenna: FM antenna, MW antenna
- RDS: hírek, programtípus, rádiószöveg, RDS órabeállítás, állomásnév
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pártázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet
- Mikrofon: mikrofonaljzat
- USB-vel: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés, rádiós ébresztés
- Tárcsaszám: 3
- Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: 3 CD forgótár
- Továbbfejlesztett kijelző: DIM-üzemmód
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Karaoke: Mikrofon hangereje

Tartozékok

- Távvezérlő: 23 gombos, 2 db AA méretű elemmel
- Egyebek: elemek a távvezérlőhöz, FM/MW antenna, Gyors üzembe helyezési útmutató
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Garancia: A világ minden részére kiterjedő garanciafüzet

Méretetek

- Bruttó tömeg: 15 kg
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 249 x 250 mm
- Fő hangszóró magassága: 344 mm
- Főegység mélysége: 403 mm
- Csomag szélessége: 552 mm
- Főegység magassága: 310 mm
- Csomag magassága: 627 mm
- Főegység szélessége: 265 mm
- Csomag mélysége: 394 mm

Teljesítmény

- Tápegység: 50 Hz
- Tápegység: 220 - 240 V

Zöld

- Eco készenléti állapot: 1 W
- Készenléti fogyasztás: < 1 W



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 3.0.6

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com