


Philips
Ηχείο SoundBar

Εικονικός ήχος Surround

Εξωτερικό υπογούφερ
Οπτική, ομοαξονική, Aux in,
Audio in

CSS2113

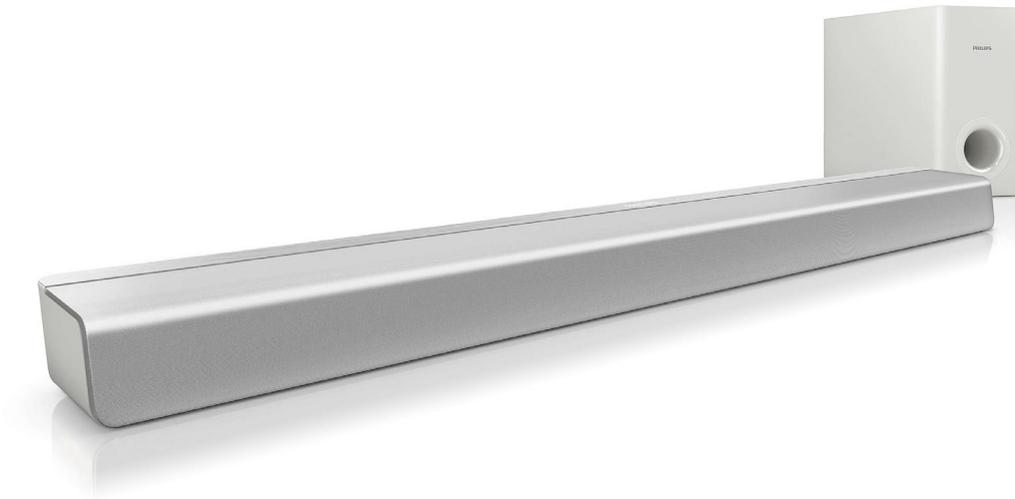

Πανίσχυρος ήχος για κάθε τηλεόραση με υπογούφερ

Μην κρίνετε από το μέγεθος, επειδή αυτό το πραγματάκι έχει να σας προσφέρει πολλά! Τα 2 ειδικά τουίτερ δίνουν τέλος στους ακατανόητους διαλόγους, ενώ οι τεχνολογίες DoubleBASS και Virtual Surround Sound σας καθηλώνουν με τον ακαταμάχητο ήχο Surround.

Συνδεθείτε και απολαύστε ψυχαγωγία

- Λειτουργεί με τηλεοράσεις, συσκευές αναπ. BD/DVD, παιχνιδοκονσόλες, MP3 player
- Μουσική από iPod/iPhone/iPad, με το Music iLink

Σχεδιασμός με στόχο την απλότητα

- Χαμηλή κατασκευή, για να το τοποθετήσετε άψογα μπροστά από την τηλεόρασή σας
- SoundBar εξαιρετικά μικρού μεγέθους: πλάτος μόλις 70 εκ. (28")


Πιο πλούσιος ήχος για τηλεόραση και ταινίες

- Τεχνολογία DoubleBASS για πιο πλούσια και βαθιά μπάσα
- Ήχος Virtual Surround για ρεαλιστική εμπειρία ήχου
- Το ξεχωριστό υπογούφερ προσφέρει ένταση στη δράση

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ήχος Virtual Surround

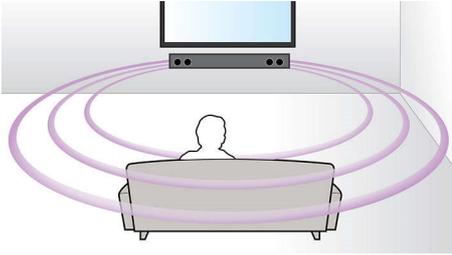

Ο ήχος Virtual Surround της Philips παράγει πλούσιο και καθηλωτικό ήχο surround από ένα σύστημα που αποτελείται από λιγότερα από πέντε ηχεία. Ιδιαίτερα εξελιγμένοι αλγόριθμοι χώρου δημιουργούν πιστά αντίγραφα των ηχητικών χαρακτηριστικών που ισχύουν σε ένα ιδανικό περιβάλλον 5.1 καναλιών. Μετατρέπει οποιαδήποτε στερεοφωνική πηγή υψηλής ποιότητας σε ρεαλιστικό, πολυκάναλο surround ήχο. Δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε επιπλέον ηχεία, καλώδια ή βάσεις ηχείων για να απολαύσετε ήχο που γεμίζει το δωμάτιο.

Τεχνολογία DoubleBASS



Το DoubleBASS εξασφαλίζει ότι θα ακούτε ακόμη και τις βαθύτερες συχνότητες μπάσου από τα μικρού μεγέθους υπογούφερ. Αιχμαλωτίζει τις χαμηλές συχνότητες και τις αναδημιουργεί στα πλαίσια του ηχητικού φάσματος του υπογούφερ, αποδίδοντας ήχο μεγαλύτερης έντασης και εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ακρόασης χωρίς συμβιβασμούς.


Music iLink



Η ψηφιακή είσοδος Music iLink της Philips σας επιτρέπει να αναπαράγετε εύκολα τη μουσική σας απευθείας από συσκευές iPod/

iPhone/iPad, MP3 player, ή από φορητό υπολογιστή, μέσω μιας απλής σύνδεσης με το σύστημα home cinema. Απλώς συνδέστε τη συσκευή ήχου με την είσοδο Music iLink και απολαύστε τη μουσική σας με την ανώτερη ποιότητα ήχου που παρέχει το σύστημα home cinema της Philips.

Χαμηλή κατασκευή

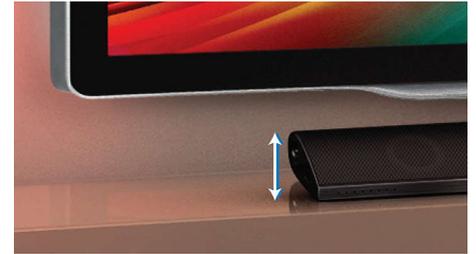

Χαμηλή κατασκευή, για να το τοποθετήσετε άψογα μπροστά από την τηλεόρασή σας

Ξεχωριστό υπογούφερ

Το ξεχωριστό υπογούφερ προσφέρει ένταση στη δράση

SoundBar εξαιρετικά μικρού μεγέθους

SoundBar εξαιρετικά μικρού μεγέθους: πλάτος μόλις 70 εκ. (28")

Λειτουργία με πολλές συσκευές

Λειτουργεί με τηλεοράσεις, συσκευές αναπ. BD/DVD, παιχνιδιοκονσόλες, MP3 player

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: DoubleBass, FullSound, Νυκτερινή λειτουργία, Έλεγχος πρίμων και μπάσων
- Ισχύς εξόδου υπογούφερ: 30W
- Ισχύς εξόδου ηχείου: 2 x 15W
- Συνολική ισχύς RMS στο 30% THD: 60 W

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Ενοποίηση με κύρια μονάδα
- Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20 - 150 Hz
- Οδηγός υπογούφερ: Γούφερ 1 x 6,5"
- Τύπος υπογούφερ: Παθητικό
- Αντίσταση υπογούφερ: 8 ohm
- Οδηγοί ηχείων ανά πλευρά: 1 γούφερ 5", 1 τουίτερ από mylar 1,5"
- Εμπέδηση ηχείου: 4 ohm

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Music iLINK
- Πίσω συνδέσεις: AUX IN 1, Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Ψηφιακή οπτική είσοδος, Έξοδος υπογούφερ

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 20 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $0,5\text{ W}$

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: 2 βίδες, 2 πρίζες τοίχου
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 1 μπαταρία CR2025, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο ασφαλείας και νομικών διατάξεων, Φύλλο εμπορικών σημάτων, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 708 x 47 x 65 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 5,4 κ.
- Βάρος κύριας μονάδας: 1,03 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 756 x 395 x 220 μμ
- Υπογούφερ (Π x Υ x Β): 165 x 295 x 240 μμ
- Βάρος υπογούφερ: 2,6 κ.
- Μήκος καλωδίου υπογούφερ: 3,3 ιγ

Βιωσιμότητα

- Συσκευασία: 80% ανακυκλωμένο κυματοειδές χαρτόνι, Μελάνι με βάση τη σόγια



Ημερομηνία έκδοσης
2024-04-13

Έκδοση: 9.6.6

EAN: 87 12581 61824 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com