



Philips
CD Soundmachine con
refuerzo dinámico de
graves

DAB
CD

AZB500B

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfruta de música con el mejor sonido mientras te desplazas con este sistema estéreo portátil equipado con DAB, radio FM y reproducción de CD de varios tipos

La experiencia de audición más avanzada

- DAB+, DAB y FM para una experiencia de radio completa
- Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW

Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

PHILIPS

Destacados

DAB+, DAB y FM


La radio digital DAB+/DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB o DAB+ no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Aleatorio/repetición de CD

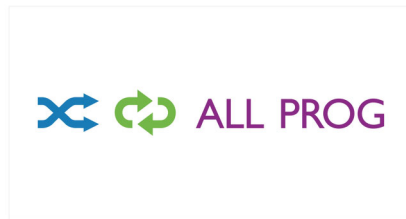

La función de reproducción aleatoria/repetición te libera del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.



Especificaciones

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Mejor
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Pistas programables: 20

Sintonizador/recepción/transmisión

- DAB/DAB+: Pantalla de información, Menú, Exploración inteligente
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- RDS: Tipo de programa, Texto de radio, Nombre de emisora
- Tipo de antena: Telescópica

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 1 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 3"
- Control de volumen: giratorio

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD

Conectividad

- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: (ENTRADA DE AUDIO)

Potencia

- Tipo de pila: LR14
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6
- Red eléctrica: 220 V - 240 V

Accesorios

- Cable de alimentación
- Garantía: Folleto de garantía
- Manual de usuario

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 326 x 275 x 158 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 300 x 240 x 133 mm
- Peso: 2 kg
- Peso incluido embalaje: 2,4 kg



Fecha de emisión
2019-11-12

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 001 19786
EAN: 04 89518 56035 20

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com