



Philips Harmony
Hifisysteem met
componentontwerp

Dock voor iPod/iPhone/iPad
DAB+

Harmony

DCB8000



Natuurlijk, levensecht geluid

Bezeten van muziek

De tweeter aan de bovenkant zorgt ervoor dat uw favorieten natuurlijk klinken. Of u nu uw iPod/iPhone/iPad aan het afspelen en opladen bent of aan het luisteren naar DAB+-radio, dit Philips DCB8000/10-HiFi-systeem van aluminium biedt een geweldige ervaring.

Verrijk uw luisterervaring

- ClariSound voor kristalhelder geluid met levensechte details
- Tweeter aan de bovenkant voor gedetailleerd en natuurlijk geluid
- Woofer van glasvezel voor een natuurlijke weergave van het geluid
- Innovatieve baspoort voor een puur en vol basgeluid
- Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
- Totaal uitgangsvermogen van 160 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Afspelen en opladen van uw iPod/iPhone/iPad via de USB-aansluiting
- Compatibel met DAB en FM voor een complete radio-ervaring
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek


Eersteklas afwerking met hoogwaardig materiaal

- Aluminium behuizing voor een luxe uitstraling

PHILIPS

Kenmerken

ClariSound

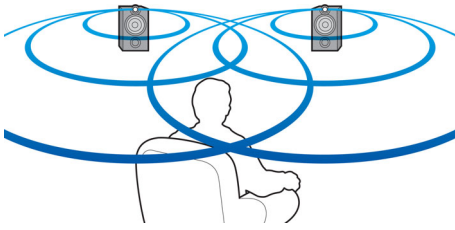

ClariSound blaast uw favoriete muziek nieuw leven in door een kristalhelder en gedetailleerd geluid, vol warmte en structuur. De tweeter aan de bovenkant zorgt voor een dieper, ontzettend helder geluid en de superefficiënte kegelvormige woofer van glasvezel zorgt voor een breed geluid dat iedere kamer kan vullen. Dankzij de innovatieve baspoorttechnologie van Philips is de pure geluidskwaliteit in evenwicht met het diepe en gedefinieerde basgeluid. Een zachte dome garandeert een levensechte weergave van stemmen en instrumenten, zodat u kunt genieten van alle dynamische en gevoelige nuances van de originele opname.

Vergulde luidspreker aansluiting



De vergulde luidspreker aansluiting zorgt voor een betere transmissie van het audiosignaal dan traditionele click-fit aansluitingen. De aansluiting vermindert ook het verlies van elektrische signalen die van de versterker naar

de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

Compatibel met DAB en FM



DAB-radio (Digital Audio Broadcasting) is, naast FM-transmissie, een nieuwe manier van radio uitzenden via een netwerk van terrestriële zenders. De luisteraar heeft meer keuze en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan vinden. Met DAB-zenderstations hoeft u geen frequenties te onthouden; het toestel wordt afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare

MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen



Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

Directe weergave vanaf USB



Met de directe weergaven vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 80 W
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Volume, Klasse 'D' digitale versterker

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Dome-tweeter
- Hoofdluidspreker: 5,25 inch woofer, Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, Afneembare luidsprekergrills
- Luidsprekerverbetering: Vergulde luidsprekeransluitingen

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Dock-afspeelmodi: Afspelen en onderbreken, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, menu, omhoog en omlaag, Volgende en vorige nummer
- USB-modi voor directe weergave: Spelen/pauze, Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag

Tuner/ontvangst/transmissie

- DAB/DAB+: Infoscherm, Menu, Smart Scan
- Tunerbereik: FM-stereo, FM-mono
- Voorkeurzenders: 20
- RDS: Zendernaam, Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling
- Tunerverbetering: Eenvoudige installatie (Plug & Play), Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB 2.0
- Hoofdtelefoon: 6,3 mm
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Luidsprekers links/rechts, Lijnuitgang, MP3 Link, DAB-antenne

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm,

- iPod-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: VFD-scherm
- Indicaties: DIM-modus
- Oplaadapparaat: iPad, iPhone, iPod
- Ladertype: Lade

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 3,5 mm-stereo lijningangkabel, DAB-antenne, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 44 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Duits, Frans, Deens, Noors, Italiaans

Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 270 mm
- Hoogte hoofdunit: 146 mm
- Diepte hoofdunit: 295 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 180 x 282 mm
- Hoogte van de hoofdluidspreker: 325 mm
- Breedte van de verpakking: 750 mm
- Hoogte van de verpakking: 350 mm
- Diepte van de verpakking: 340 mm
- Brutogewicht: 16,5 kg
- Nettogewicht: 14,5 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod Mini

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad, iPad 2



Publicatiedatum
2014-03-06

Versie: 1.1.8

12 NC: 8670 000 80471
EAN: 87 12581 61647 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com