




Philips
Classic mikro skaņu
sistēma

ar 30 kont. savienojumu

paredzēts iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
10 W

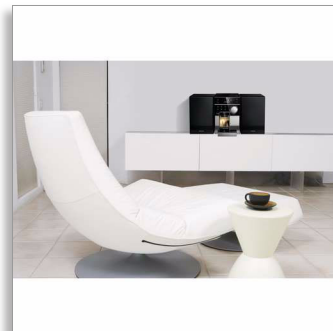

DCM1130



Atpūties ar lielisku mūziku

Pārņemti ar skaņu

Bagātīga skaņa un jauda — dokoļiet un uzlādējiet savu iPod/iPhone šajā Philips mikro sistēmā. Dinamiskais zemfrekvences skaņas pastiprinājums pārsteigs jūsu dzirdi, bet elegantais un kompaktais dizains uzlabos jebkuras telpas izskatu.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskaņojiet un uzlādējiet iPod/iPhone vienlaikus
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- MP3 saite portatīvai mūzikas atskaņošanai

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam
- 10 W RMS kopējā izejas jauda

Piemērots jebkurai vietai un dzīvesveidam

- Kompakts dizains
- Parocīga tālvadības pults papildu ērtībām

PHILIPS

Izceltie produkti

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

MP3 saite



MP3 saites savienojuma iespēja ļauj tieši atskaņot MP3 saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. MP3 saite ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW



MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra

saspiešanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.



Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: 20 skaņdarbi, programmējams, Atkārtot/vienu/visu/programma, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atskaņot jauktā secībā, Atkārtot atskaņošanu
- Ielādētāja tips: Augšdaļa
- Spraudņa atskaņošanas režīms: Ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, Nākamais un iepriekšējais celiņš, Atskaņot un pauzēt, iPhone uzlāde, iPod uzlāde

Skaņa

- Izejas jauda: 10 W RMS kopējā jauda
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr., Digitālā skaņas kontrole
- Skaņu sistēma: Stereo

Skaļruņi

- Pamatskaļrunis: 3" zemfrekvenču skaļrunis, Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Automātiska digitālā regulēšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana

Savienojamība

- Citi savienojumi: FM fiksētā spirālveida antena
- Audio savienojumi: 3,5 mm stereo līnijas ieeja – MP3 saite

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: Izslēgšanās taimeris, Radio

- modinātāja signāls, CD modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Displeja tips: LCD
- Fona apgaismojuma krāsa: Balts
- Fona apgaismojums

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Vispasaules garantijas brošūra
- Īsa lietošanas pamācība
- Lietotāja rokasgrāmata: 16 valodās
- Kabeļi/savienojums: MP3 saites kabelis

Izmēri

- Galvenā skaļruņa izmēri (W x H x D): 140 x 227 x 158,6 mm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 393 x 373 x 308 mm
- Ierīces dziļums: 208,5 mm
- Ierīces augstums: 227 mm
- Ierīces platums: 150 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz

iPod saderība

- Saderīgs ar: iPod mini, iPod nano, iPod ar krāsu displeju, iPod (5. paaudze), iPod classic, iPod, iPod 1 G, iPod (6. paaudze), iPod nano (1. paaudze), iPod nano (2. paaudze), iPod nano (3. paaudze), iPod nano (4. paaudze), iPod nano (5. paaudze), iPod touch, iPod touch (2. paaudze), 8/16/32 GB

iPhone saderība

- Saderīgs ar: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Izlaides datums
2014-07-14

Versija: 2.0.11

12 NC: 8670 000 87806
EAN: 87 12581 63783 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com