

PHILIPS

Prenosni radio

Seriya 2000

R2506



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbjednost	2
	Obavještenje	2
<hr/>		
2	Vaš prenosni radio	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled prenosnog radio	3
<hr/>		
3	Početak	4
	Umetnite baterije	4
	Povežite napajanje	4
<hr/>		
4	Slušajte FM/MW radio	5
	Pronadite radio stanice	5
	Podesite jačinu zvuka	5
	Povezivanje na slušalice	5
<hr/>		
5	Informacije o proizvodu	6
<hr/>		
6	Rješavanje problema	6

1 Važno

Bezbjednost

- Pročitajte ova uputstva.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Nemojte da blokirate nikakve ventilacione otvore. Ugradite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte da postavljate u blizini nijednog izvora toplote, kao što je radijator, registar toplote, šporet ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
- Zaštitite kabl za napajanje da se po njemu ne hoda i da se ne savija, posebno na utikačima, praktičnim posudama i mjestu na kojem izlazi iz prenosnog radija.
- Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio proizvođač.
- Isključite ovaj uređaj tokom oluje sa grmljavinom ili ako ga dugo ne koristite.
- Radove na servisiranju ostavite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada se uređaj na bilo koji način ošteti, npr. oštećen kabl za napajanje ili utikač, prisutna tečnost ili su predmeti pali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten.
- **OPREZ** Potrošnja baterije - Da biste spriječili curenje baterije koje može da rezultira tjelesnim povredama, oštećenjima imovine ili oštećenjem prenosnog radija:
 - Ispravno umetnite sve baterije, + i - na način označen na jedinici.
 - Izvadite baterije ako se uređaj ne koristi duže vrijeme.
 - Baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požar ili slično.
- Ovaj prenosni radio ne smije da bude izložen kapanju ili prskanju.
- Nemojte da stavljate nikakve izvore opasnosti na prenosni radio (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene svijeće).

Obavještenje

Sve izmjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije direktno odobrila kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ mogu poništiti ovlaštenje korisnika za upravljanje proizvodom. Kompanija „TP Vision Europe B.V.“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu u usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

 Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima Evropske zajednice za radio smetnje.



Ovaj proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol označava da proizvod ne smije da se odlaže kao kućni otpad i da bi ga trebalo dostaviti u odgovarajuće mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

2 Vaš prenosni radio

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


Pomoću ovog prenosnog radija možete da

- slušajte FM/MW radio

Šta je u kutiji



Provjerite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:

- Glavna jedinica
- Kabl za napajanje
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Garancija

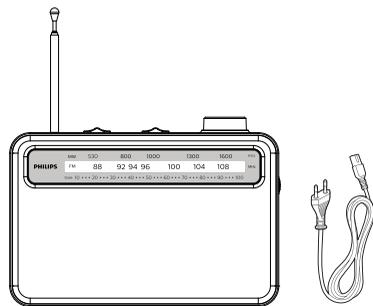

Pregled prenosnog radio

- ① **Teleskopska antena**
– poboljšava FM prijem.
- ② **TUNING**
– u FM/MW režimu, fino bira stanicu.
- ③ **Jačina zvuka / Uključivanje**
– uključuje komplet.
– podešava nivo zvuka.
- ④ **TONE**
– bira VIJESTI ili MUZUKA režim.
- ⑤  **Headphones**
– 3,5 mm utičnica za slušalice.
- ⑥ **Band izbor**
– bira band talasa: FM ili MW.
- ⑦ **Odjeljak za baterije**
- ⑧ **AC IN**
– 220-240V 50-60Hz.

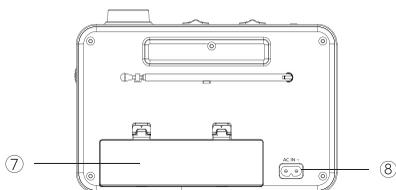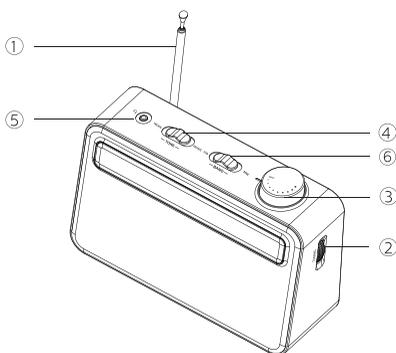

3 Početak

Uvijek pratite uputstva iz ovog poglavlja po redu.


Umetnite baterije



Oprez


- Rizik od eksplozije! Držite baterije podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada nemojte da bacate baterije u vatru.
- Baterije sadrže hemijske supstance i stoga bi ih trebalo pravilno odlagati.
- Ne miješajte tipove baterija: npr. alkalna sa ugljenim cinkom. Za komplet koristite samo baterije istog tipa.

Umetnite 2 x 1,5V R20/UM1/D baterije (nisu isporučene) sa ispravnom polarnošću (+/-) kako je prikazano.

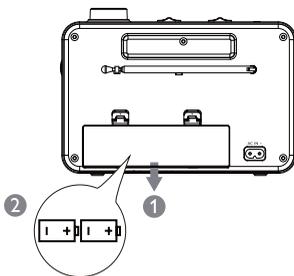

Napomena

- Pločica sa informacijama se nalazi na dnu prenosnog radija.

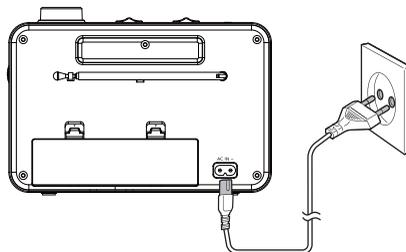

Povežite napajanje

Priloženi kabl za napajanje naizmjeničnom strujom priključite na:

- GLAVU utičnicu za NAIZMJENIČNU STRUJU na glavnoj jedinici.
- utičnicu na zidu.



Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Provjerite da li napajanje odgovara naponu napisanom na zadnjoj ili donjoj strani prenosnog radija.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključite kabl za napajanje, uvijek izvlačite utikač iz utičnice. Nikada nemojte da povlačite kabl.

4 Slušajte FM/MW radio



Napomena

- Prenosni radio držite podalje od drugih elektronskih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijem, u potpunosti ispružite i prilagodite položaj FM antene.

Pronađite radio stanice

- 1 Okrenite kontrolu jačine zvuka / uključivanja da biste uključili komplet.
- 2 Podesite band izbor na **FM** ili **MW**.
- 3 Izaberite svoju stanicu pomoću **TUNING** kontrole.
- 4 Da biste isključili radio, okrenite kontrolu jačine zvuka / uključivanja na **OFF**.

Podesite jačinu zvuka

Podesite zvuk sa kontrolom jačine zvuka / uključivanja.

Povezivanje na slušalice

Možete priključiti slušalice u utičnicu za slušalice.
-> Tada će se zvučnici isključiti.

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Podaci o proizvodu mogu da se promijene bez prethodne najave.

Napajanje

Tip baterije	D VELIČINA(LR20)
Napon baterija	1,5V
Broj baterija	2
Ulaz za naizmjeničnu struju	220-240V 50-60Hz

Tjuner/Prijem/Prenos

Band tjuner	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1600 kHz
-------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvučni sistem	Mono
Kontrola jačine zvuka	Točkić (analogni)
Izlazna snaga	300 mW RMS

Povezivost

Audio/Video izlaz	Slušalice (3,5mm)
-------------------	----------------------

Opšte informacije

Dimenzije (Š x V x D)	210 x 149 x 67 mm
Težina (glavna jedinica)	668,4 g

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada nemojte da uklanjate kućište ovog uređaja.

Da bi garancija ostala važeća, nikada nemojte pokušavati da sami popravite uređaj. Ako nađete na probleme prilikom korišćenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranjem provjerite sljedeće tačke. Ako problem ostane neriješen, idite na internet stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate kompaniju „Philips“, držite uređaj, broj modela i serijski broj pri ruci.

Nema napajanja

- Provjerite da li je utičnica za naizmjeničnu struju na jedinici ispravno povezana.
- Provjerite da li ima struje na utičnici za naizmjeničnu struju.
- Baterije mogu biti prazne ili nepravilno umetnute.
-> Pravilno umetnite (nove) baterije.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka.
- Provjerite da li su slušalice povezane na komplet. Ako da, odvojite slušalice.

Loš radio prijem

- U potpunosti proširite i prilagodite položaj radio antene.



2021 © kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.