




Philips
Bezvadu tālrunis

D200

1,6" displejs/dzeltens
apgaismojums
Mikrofons ar skaļruni

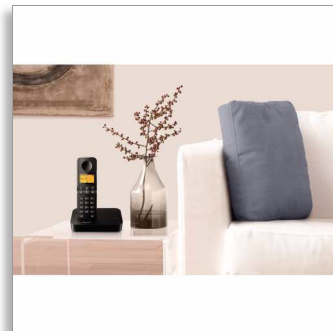

D2001B



Runājiet brīvroku režīmā

Mūsu pārdomātā konstrukcija nodrošina lielisku skaņas atveidi bez nepieciešamības turēt tālruni pie auss – jūs varat ērti runāt brīvroku režīmā. Patiesa Plug & Play tipa ierīce ar lietotājam pielāgotu izvēlni – vēl nekad patīkama tērzēšana pa tālruni nav bijusi tik vienkārša.

Vienkārši un bez problēmām

- Atsevišķi novietojama klausule ar skaļruni brīvroku zvanu veikšanai
- Strukturēts aizmugures vāciņš ērtai satveršanai
- Izvēlne pieejama vairākās valodās
- Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) grafiskais displejs ar sānu apgaismojumu
- Līdz 16 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi
- Programmējami karstie taustiņi ātrai numuru sastādīšanai
- Zvanītāja ID, lai jūs vienmēr varētu zināt, kurš zvina*

Kristālskaidra skaņa.

- Parametru ekvalaizers nodrošina tīru un skaidru skaņu
- Optimizēts antenas novietojums lieliskai uztveršanai jebkurā telpā
- Uzlabota skaņas testēšana un noregulēšana nepārspējamai balss kvalitātei

Ekoloģisks produkts

- Zems starojuma līmenis un strāvas patēriņš

PHILIPS

Izceltie produkti

Uzlabota skaņas testēšana




Mēs testējam DECT tālrunu skaņas kvalitāti tāpat, kā to dara augstākās klases tālrunu ražotāji. Izmantojot uzlaboto ausu simulatoru, varam precīzi atveidot cilvēka dzirdes īpašības. Tas palīdz mūsu skaņas inženieriem izmērīt un precīzi noregulēt frekvenču atbildi, kropļojumus un kopējo dzirdamības uztveri, lai radītu perfektu bals atveidi gan klausules, gan brīvroku režīmā.

Optimizēts antenas novietojums



Mūsu optimizētais antenas novietojums nodrošina spēcīgu un stabilu uzveršanu - pat tajās ēkas vietās, kur ir apgrūtināta bezvadu pārraide. Tagad varat piezvanīt no jebkuras vietas mājā un uzturēt ilgu, nepārtrauktu sarunu, pat staigājot apkārt.

Parametru ekvalaizers

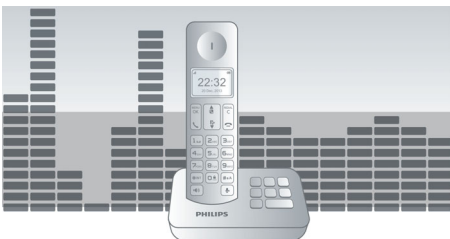

Mūsu tālrunos tiek izmantots parametru ekvalaizers digitālās skaņas apstrādē, lai precīzi noregulētu skaņas atbildi uz paredzētās lineārās frekvences atbildes līkni, nodrošinot tīru un skaidru skaņu katrā sarunā.

4,1 cm (1,6 collu) grafiskais displejs

Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) grafiskais displejs ar sānu apgaismojumu

Klausule ar skaļruni



Brīvroku režīmā tiek izmantots iebūvēts skaļrunis, lai pastiprinātu zvanītāja balsi, un zvana laikā var runāt un klausīties, neturot tālruni pie auss. Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties, lai sarunu dzird citi vai lai vienlaikus veiktu vairākas darbības.

Izvēle pieejama vietējā valodā




Vienkārša iestatīšana, navigācija un kontrole, ko nodrošina intuitīva izvēle, pieejama vietējās valodās.

Ātrās numuru sastād. taustiņi



Tagad ir tik vienkārši piezvanīt jums tuvajiem cilvēkiem. Izmantojot vienkāršu numuru sastādīšanu ar vienu pieskārienu, jums vairs nekad nebūs jāmeklē tālrunu numuri. Tūlītējai zvanīšanai varat ieprogrammēt līdz 2 taustiņiem.

Neslidošs korpus

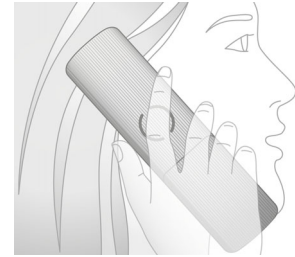

Klausules aizmugure ir pielāgota, lai nodrošinātu papildu komfortu un ērtāku satveršanu.

Zvanītāja ID*



Dažreiz pirms atbildēt uz zvani ir noderīgi zināt, kurš zvana. Zvanītāja ID noteikšanas funkcija ļauj to noskaidrot.

Sarunu laiks līdz 16 stundām



Līdz 16 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi

Ekoloģisks produkts



Philips tālruni ir energoefektīvi un izstrādāti, rūpējoties par apkārtējo vidi.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displeja lielums: 4,1 cm/1,6 collas
- Displeja tips: 1 rindas punktu matrice + 2 rindu ikonas
- Fona apgaismojums: jā
- Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltēna

Atmiņas ietilpība

- Tālruņa grāmata: 50 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 10 pēdējie numuri
- Zvanu žurnāla ieraksti: 20 ieraksti
- Tālruņu grāmatas atmiņa bāzes stacijā

Skaņa

- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruņa zvanu toni: 10 polifoniski

Lietošanas komforts

- Mikrofons ar skaļruni - brīvroku režīms
- Izvēlnes struktūra klausulē: Saraksta izvēlne
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 3 joslu baterijas ikona
- Datuma/laika parādīšana
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Akumulatora uzlādes indikators
- Signāla stipruma indikators
- Ātrās numuru sastād. taustiņi: 1. un 2. taustiņš
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana*, Zvanītāja ID*, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani
- Vairāku bāzu iespēja: 1
- Vairāku tālruņu iespēja: Līdz pat 4
- Interkoms - vairākas klausules
- Līnijas vada garums: 1,8 m
- Strāvas vada garums: 1,8 m

- Uzlādes laiks: 8 h
- Sarunu laiks līdz 16 st.
- Darb. rād.: Ārpus telpām <300 m; iekštelpās <50 m
- Gaidstāves laiks līdz 180 st.
- Neslīdošs korpuss: Apļveida reljefs
- Tastatūras bloķēšana

Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 550 mAh
- Baterijas tips: AAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš: < 0,7 W

Drošība

- Pārraidēs šifrēšana

Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP

SAR vērtība

- Philips tālruni: < 0,1 W/kg

Ekoloģisks dizains

- Eco+
- Full ECO režīms (NEMO)

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 87 12581 66452 7
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: paraugs
- Plauktā novietošanas veids: paraugs
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
18,5 x 13,6 x 8 cm
- Bruto svars: 0,446 kg
- Neto svars: 0,343 kg
- Taras svars: 0,103 kg



Izlaides datums
2015-02-06

Versija: 5.0.5

12 NC: 8670 000 96902
EAN: 08 71258 16645 27

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com