



Philips
Reproductor de DVD
portátil

LCD digital de 18 cm/7"
6 horas de reproducción

PD7060



La mejor calidad de imagen

con LCD con 16,7 millones de colores reales

Disfruta donde quieras de películas y mucho más con el reproductor de DVD portátil PD7060 de Philips. Las imágenes cobran vida con la pantalla LCD digital de 7 pulgadas de colores reales. Muestra y comparte fácilmente tus fotografías digitales. Ligero y compacto con hasta 6 horas de reproducción.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
- Disfruta de las imágenes JPEG de un disco de imágenes
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Visualiza tus fotos fácilmente

- Pantalla LCD de alta densidad de 17,8 cm (7") (800 x 480 píxeles)
- Pantalla con giro de hasta 180 grados para una visualización más flexible
- Visualiza fotografías fijas o en secuencias
- Visualiza fotografías directamente desde tarjetas de memoria, DVD y CD

Funciones extra para tu comodidad

- Disfruta de hasta 6 horas de reproducción continua*
- Ranura para tarjeta SD/SDHC para reproducción de música, fotografías y vídeos
- El brillo se ajusta automáticamente a la iluminación ambiental
- Dispositivo de montaje para el coche para un uso más cómodo


PHILIPS

Destacados

Pantalla LCD HD 17,8 cm (7")

La pantalla LCD en color de alta resolución (800 x 480 píxeles) hace que las imágenes cobren vida, mostrando tus fotos más preciadas y tus canciones y vídeos favoritos con la misma riqueza de detalles, realismo y colores vibrantes que las impresiones de alta calidad.

Visualiza fotografías

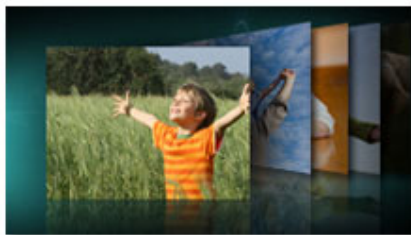

Solo tiene que introducir el disco o la tarjeta de memoria en el reproductor y las fotos digitales se reproducirán directamente en el dispositivo.

Hasta 6 horas reproducción de películas



El reproductor Philips incluye una batería recargable compacta incorporada para disfrutar de una energía duradera. Podrás disfrutar de hasta 6 horas de reproducción continua de vídeos, fotos y música con una sola carga. Sólo tienes que conectar el cable de alimentación para recargar el reproductor, así de sencillo.

Pantalla con giro de hasta 180 grados



La pantalla gira 180 grados para proporcionarte el ángulo de visualización óptimo para ver películas y fotos. Gira la pantalla o ajústala arriba o abajo para reducir los brillos y obtener el mejor ángulo de visualización posible.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Dispositivo de montaje para el coche



Para disfrutar del entretenimiento mientras viajas, ¿por qué no llevarte de casa tu reproductor de DVD portátil? Un sistema exclusivo de montaje para el coche garantiza comodidad de uso, con un soporte de extracción rápida que facilita la extracción del reproductor cuando no está funcionando. Puedes llevarte el reproductor de DVD portátil y dejar el dispositivo de montaje en el coche.

Certificado DivX

Con la compatibilidad con DivX® podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD, soportes de almacenamiento USB y otras tarjetas de memoria para reproducirlos en el dispositivo Philips con certificación DivX.

SmartBright

SmartBright es una característica exclusiva de Philips que utiliza un sensor integrado para ajustar automáticamente la configuración de la pantalla. Gracias a esta característica, ofrece la mejor experiencia de visualización con un menor consumo de energía y una vida del monitor más larga, a la vez que elimina la fatiga ocular producida por la combinación pantalla clara-habitación oscura/pantalla oscura-habitación clara. Todo ello sin la molestia de ajustar manualmente el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación de la habitación.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño pant. en diagonal: 7 pulgada / 18 cm
- Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo

Sonido

- Potencia de salida: 600 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 5 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (salida de línea), >76 dB (auricular), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Reproducción aleatoria, Zoom, Reanudar reproducción desde parada
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC
- Formatos de compresión: Divx, MPEG4

Reproducción de audio

- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps
- Soporte para reproducción: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, CD de WMA
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada CC: 9 V, 1,5 A

- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
- Ranura para tarjeta SD/MMC: Ranura para tarjeta SD/SDHC

Cómodas funciones

- Piloto de carga de la batería: Sí
- A prueba de golpes: Sí

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: CC 9 V, 1,5 A, 110-240 v, 50/60 Hz
- Cables: 1 cable AV
- Mando a distancia: Mando compacto AY5509
- Manual de usuario: Varios idiomas
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Dispositivo de montaje para el coche: Sí

Potencia

- Tipo de pila: Batería integrada
- Duración de la batería: Hasta 6 horas*

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 225 x 270 x 245 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 4,87 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 235 x 255 x 70 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 197 x 31 x 166 mm
- Peso del producto: 0,83 kg
- Tipo de embalaje: D-box



Fecha de emisión
2017-04-07

Versión: 1.1.7

12 NC: 8670 000 59228
EAN: 87 12581 52057 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.
* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y utilizarlo a temperatura ambiente.