

Philips
DVD-mikrokinosystem

DivX-avspilling

eksklusiv design

MCD177



Gjør et hvert rom om til en kinosal

i tillegg til USB Direct-avspilling

Du vet hva som er det nyeste og stiligste på markedet, og nå kan du skaffe deg et 2-i-1-mikroanlegg med avspilling av DVD, WMA-CD, MP3-CD og USB Direct. Len deg tilbake mens du ser på favorittfilmene dine og lytter til favorittmusikken din. Hjemmeunderholdning kommer aldri til å bli det samme!

Gjør filmopplevelsen bedre

- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse

En rikere lydopplevelse

- Se på bilder og lytt til musikk direkte fra USB-enheter
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Loudness for bass- og diskantøkning
- 2 x 20 W RMS / 2 x 40 W musikkeffekt / 800 W PMPO

Lett å bruke

- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- Vekkeklokke og Sleep Timer

Raffinert lyd og utseende

- Elegante høyttalere i tre

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

USB Direct spiller av bilder/musikk

Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt

å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)




Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Loudness for bass og diskant

Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

Dolby Digital

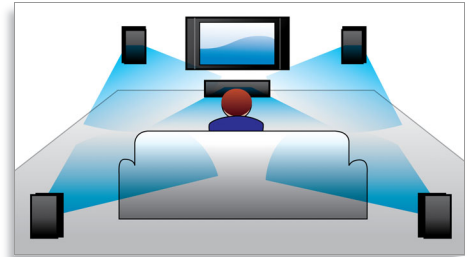

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanal lyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 20 W RMS / 2 x 40 W musikkeffekt
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB), Volum
- Lydsystem: Dolby Digital

Høytalere

- Hovedhøytaler: 4" woofer, Bassrefleks-høytalersystem

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, Foreldrekontroll, Plateny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD
- DVD-region.: 2

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Lysbildeforbedring med MP3-avspilling
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Bilde-CD

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling, Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
- Lastetype: topp
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle, Stopp

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerbånd: FM Stereo
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

Tilkoblingsmuligheter

- Videoutgang – analog: Kompositt CVBS (gul cinch), S-video (på Hosiden), SCART
- Andre tilkoblinger: Digital koaksial lydutgang, FM-antenne
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm linjeinngang, Analog audio ut (V/H)
- USB: USB-vert

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- OSD-språk: Engelsk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Russisk, Tyrkisk
- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer, USB-alarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Eco Power-ventemodus: 1 watt
- Bakbelysningsfarge: Blå

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), FM-antenne, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 40-tasters med Litium-batterier
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk
- AC/DC-adapter: Veksling av strømforsyning

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 232 x 85 x 275 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 160 x 250 x 180 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 554 x 405 x 225 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 6,9 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2009-08-13

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35812
EAN: 87 12581 38532 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com