

Philips  
Беспроводной телефон

Дисплей 1,8", подсветка белого  
цвета

Громкая связь на трубке

D2301B



## Максимум впечатлений

Стильный беспроводной телефон Philips D230 с эргономичной конструкцией обеспечивает превосходное качество звука HQ Sound, а также он оснащен большим четким дисплеем.

Оцените интеллектуальные настройки конфиденциальности, великолепный звук и удобство использования в режиме громкой связи.

### С заботой об окружающей среде

- Нулевая мощность излучения в режиме ECO+

### Простой и приятный

- Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
- Программируемые "горячие" клавиши для быстрого набора
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
- Функция АОН / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента\*
- Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета
- Настройки конфиденциальности: блокировка вызовов и запрет звонка

### Кристально чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

# PHILIPS

## Основные особенности


### Дисплей 4,6 см (1,8")

Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета

### Усовершенствованная проверка звука

Мы проверяем качество звучания телефонов DECT тем же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы с точностью воссоздаем естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерять и совершенствовать настройки для диапазона частот, искажений и общего слухового восприятия в целях идеального воспроизведения голоса.

### АОН / определитель номера\*

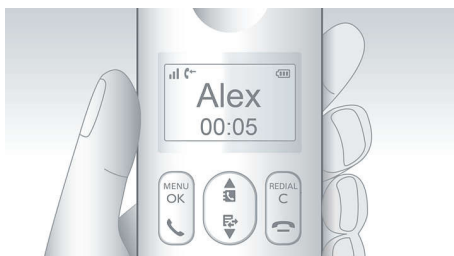


Иногда перед ответом хочется знать, кто звонит. Идентификатор входящего вызова позволяет отслеживать, кто находится на другом конце линии.

### Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

### Нескользящее покрытие

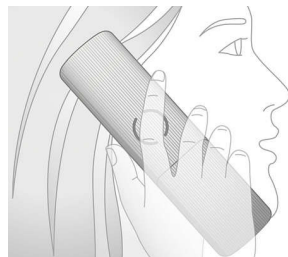

Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

### Оптимизированное расположение антенны

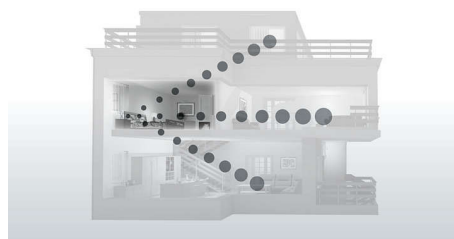

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

### Параметрический эквалайзер



В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

### Программируемые "горячие" клавиши



Теперь звонить друзьям и близким невероятно просто! Для набора номера достаточно одного нажатия, поэтому вам больше не придется каждый раз искать контакт в телефоне. Можно запрограммировать до 2 кнопок для быстрого вызова.

### До 16 часов работы в режиме разговора



Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора

### Разнообразные настройки конфиденциальности

Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Вы можете заблокировать вызовы с некоторых номеров (или начинающиеся с определенных цифр), занеся их в черный список. Можно заблокировать до четырех наборов чисел, каждый из которых содержит от 1 до 24 цифр. Функция срабатывает при поступлении вызова с номера, начинающегося с этих цифр или совпадающего с одним из заблокированных номеров. Избавьте себя от неприятных сюрпризов в виде телефонных счетов — заблокируйте звонки на номера, начинающиеся с определенных цифр (например, номера постоплатной системы расчетов) с помощью функции запрета вызовов.

# Характеристики

## Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Количество кнопок: 20
- Динамик для громкой связи
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, Определитель номера\*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Набранные номера
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Отображение даты/времени
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство &lt; 300 м, в помещении &lt; 50 м
- Блокировка абонентов/черный список\*: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Нескользящее покрытие: Ровная текстура
- До 200 часов работы в режиме ожидания

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 500 мА/ч

- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: &lt; 0,7 Вт

## Размеры упаковки

- высота: 13.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18.4 см
- Глубина: 5.9 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95185 61113 6
- Вес брутто: 0.3897 кг
- Вес нетто: 0.314 кг
- Вес упаковки: 0.0757 кг

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,6 см (1,8")
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 1-строчный буквенно-цифровой дисплей + значки
- Подсветка: да

## Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе

## Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

## Значение SAR

- Трубки Philips: &lt; 0,1 Вт/кг

## Экодизайн

- Eco+

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.4

EAN: 48 95185 61113 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.