



Philips
Draadloze telefoon, Linea
V-model

1,8 inch display, witte verlichting
Luidsprekertelefoon met handset



M3501B

Verbinden op zijn best

Design staat voorop bij de tot in detail ontworpen Philips LINEA V. De geavanceerde form is volledig in harmonie met het iconische silhouet. De elegante architectuur ondersteunt slimme functies en biedt comfort – de LINEA V is echt een onmisbaar meesterwerk.

Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

Optimale telefoongesprekken

- 4,6 cm (1,8") negatiefdisplay met 2 regels
- HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
- Sla tot wel 50 favoriete contactpersonen in uw telefoonboek op.
- Privacyinstellingen: oproepblokkering en nummerblokkering
- Blijf verbonden tijdens stroomstoringen met een micro-USB-powerbank
- Tot wel 10 uur spreektijd met één keer opladen

Verfijnd ontwerp met hoogwaardige constructie

- Slank ontwerp en heeft weinig ruimte nodig
- Gekalibreerde, naadloos geïntegreerde toetsen voor nauwkeurig kiezen
- Kies hoe u de handset wilt opladen

PHILIPS

Draadloze telefoon, Linea V-model
1,8 inch display, witte verlichting Luidsprekertelefoon met handset

M3501B/22

Kenmerken

Negatiefdisplay van 4,6 cm (1,8")



Wit-op-zwart LCD-display met hoog contrast voor betere leesbaarheid in een passende stijl.

Telefoonboek voor 50 namen


Sla tot wel 50 favoriete contactpersonen in uw telefoonboek op.

Gekalibreerd toetsenblok



Met het gekalibreerde toetsenblok voelt u duidelijk iedere aanslag wanneer u een nummer kiest of een contactpersoon invoert in het telefoonboek. Uitgebreide studie naar toetsenblokmaterialen en -structuren, evenals uitgebreide gebruikerstests resulteren in de juiste balans tussen de drukkracht en de toetsreactie, voor nauwkeurig kiezen.

Heeft weinig ruimte nodig

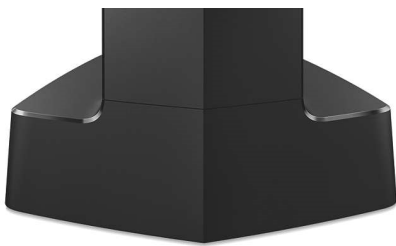


Slank ontwerp en heeft weinig ruimte nodig

ECO+-modus



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. In de ECO-modus neemt de straling met maximaal 60% af en tijdens het opladen zelfs met maximaal 95%. Als de modus ECO+ is geactiveerd, is er helemaal geen straling.

Luidsprekertelefoon met handset

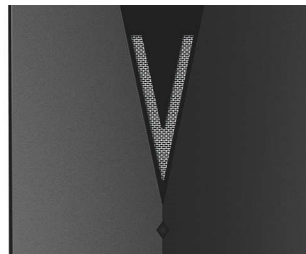


De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Probleemloos opladen

Kies hoe u de handset wilt opladen

HQ-Sound

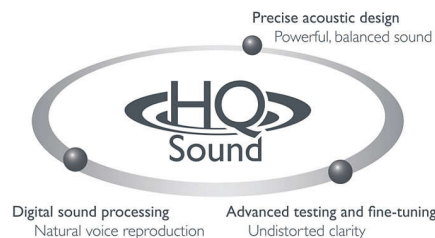

HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieure geluidswaardigheid.

Dankzij tientallen jaren ervaring en baanbrekende innovaties in de ontwikkeling van HiFi-audio-producten en hoogwaardige hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-telefoons over een voortreffelijk helder geluid. Als het gaat om verbetering van de geluidskwaliteit hebben onze akoestische technici en architecten overal aan gedacht: hoogwaardige componenten, digitale signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch ontwerp, en geavanceerd testen en afstemmen. Het resultaat is een helder, duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast elkaar staat.

Micro-USB-aansluiting

De geïntegreerde micro-USB-aansluiting in het voetstuk zorgt ervoor dat de telefoon kan blijven werken met een powerbank die vooraf is opgeladen, zodat u zelfs wanneer de stroom uitvalt kunt bellen. De powerbank-oplaadfunctie ondersteunt de meeste powerbank-producten die een minimaal uitgangsvermogen onder 85 mA hebben zonder automatische uitschakeling. Powerbanks zijn bijzonder verkrijgbaar.

Privacyinstellingen

Hecht u thuis veel waarde aan uw privacy en rust? De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren (bijvoorbeeld 0900-nummers).

Tot 10 uur spreektijd

Tot wel 10 uur spreektijd met één keer opladen

Specificaties

Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon
- HQ-Sound

Comfort

- Alarmfuncties: Wekker
- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Aantal toetsen: 20
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
- Signaalsterkte-indicator
- Verlicht toetsenpaneel: Licht oranje
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Indicator voor batterij opladen
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Verlicht toetsenpaneel
- Tot 10 uur spreektijd
- Tot 180 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Bellers blokkeren / zwarte lijst*: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Eventmeldingen: Voor gebeurtenissen

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 300 mAh

- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Batterijtype: 2 x oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Energieverbruik: < 0,7 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 22.5 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 12.1 cm
- Diepte: 10.1 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95185 63051 9
- Brutowicht: 0.508 kg
- Nettogewicht: 0.354 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.154 kg

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,6 cm (1,8")
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Schermtype: 1 regel met dot-matrix + 1 regel met numeriek + vaste pictogrammen
- Achtergrondverlichting: ja

Geheugencapaciteit

- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- ECO+

Opladen via USB

- Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP



Publicatiedatum
2024-03-21

Versie: 2.3.3

EAN: 48 95185 63051 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* **Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.