




Philips Streamium
Langaton hifi-järjestelmä
Android™-laitteelle

Streamium

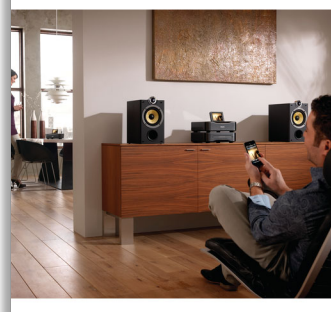

WMS8080



Koe hifimusiikki jokaisessa huoneessa

Hulluna ääneen

Koe hifimusiikki jokaisessa huoneessa monihuonetoiminnon avulla. ClariSound-kaiuttimet toistavat FLAC Digital Lossless -tiedostomuodon alkuperäisäänelle uskollisesti. Pakatun digitaalimusiikin äänikenttä on poikkeuksellisen laaja ja äänentoisto CD-laatuinen.

Kaikki musiikkikappaleet yhdessä langattomassa järjestelmässä

- Monihuonetoiminnolla voit toistaa kappaleitasi kaikissa kotisi huoneissa
- 160 Gt:n kiintolevylle mahtuu jopa 2 000 albumia
- Löydä ja kuuntele tuhansia internet-radiokanavia
- Suoratoista musiikkia ja valokuvia langattomasti PC-/MAC-koneesta

Elävöitä elämystäsi

- Helppo selaus täysvärisessä kosketusnäytössä
- Toistomuodot: DVD, DivX®, MP3, DRM-suojaaaton AAC, WMA, FLAC, OGG ja JPG

Liitännävalmis

- Valinnainen iPod/iPhone-telakka helppoon musiikin toistamiseen
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin

Erinomainen ääni


- FullSound tuo musiikkiin täyteläisemmän bassotoiston ja selkeyden
- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-ääni ja luokan D digitaalivahvistin
- Kokonaislähtöteho 10 W RMS



PHILIPS

Kohokohdat

2 x 50 W RMS Hi-Fi-ääni / luokka D

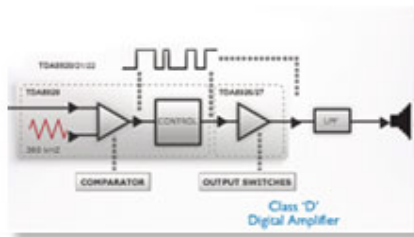


Digitaalisella D-luokan vahvistimella ja 2 x 50 W RMS-musiikkiteholla täytät huoneen musiikilla. Vahvistin muuntaa analogisen signaalin digitaalseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia. Signaali siirtyy tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, myös äänenlaatusa puolesta. Lisäksi vahvistin on 90 prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. Tuloksena on pieni, mutta tehokas vahvistin.

160 Gt:n kiintolevy / 2000 albumia



Philipsin äänentoistojärjestelmän 160 Gt:n kiintolevyllä on runsaasti tilaa digitaalisten musiikkitiedostojen (PC/MAC) tallentamiseen. Siihen mahtuu helposti jopa 2 000 albumia. Tilan säästö, älykäs musiikkikokoelman hallinta ja helppo käyttö samassa paketissa.

Musiikkia monihuonetoiminnolla

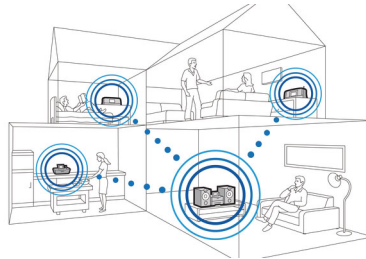

Soita mielimusiikkiasi ja täytä kotisi ihastuttavan runsaalla ja puhtaalla äänellä. Monihuonetoiminnon avulla kuuntelet musiikkia langattomasti Philipsin Multiroom-äänentoistojärjestelmästä. Otat sen käyttöön yksinkertaisesti painamalla monihuonetoiminnon kuvaketta samalla kun kuuntelet valitsemaasi musiikkia. Kaikkien asemien ollessa liitettyinä laitteistosta tulee osa ikiomaan musiikin jakelujärjestelmääsi, josta voit nauttia ilman monimutkaisia asennuksia. Jaa lempimusiikkisi perheesi ja ystäväsi kanssa.

MyRemote-sovellus



Philipsin MyRemote-sovelluksen ansiosta voit käyttää iPhone-, iPod Touch- tai Android-älypuhelinlaite verkossa olevien Philips-AV-tuotteiden kaukosäätimenä. Sovellus tunnistaa automaattisesti kodin Wi-Fi-verkkoon liitetyn Philipsin Blu-ray-soittimen, kotiteatterin tai Streamium-äänentoistojärjestelmän, ja voit ohjata laitteita kaikkialla kotonasi. Jos verkossa on useampia Philipsin AV-tuotteita, sovellus antaa sinun vaihdella niiden välillä ja ohjata

kutakin erikseen. Tämän ilmaisen sovelluksen on luonut Philips.

Täysvärikosketusnäyttö



Kosketusnäyttö mahdollistaa laitteen ohjaamisen tavallisten painikkeiden sijasta näytössä olevilla kosketuspainikkeilla. Kosketusnäyttö, joka tulee nestekidenäyttöön kun käyttäjä käynnistää laitteen, sisältää kaikki laitteen ohjaamisessa tarvittavat toiminnot. Kosketusnäyttöohjauksessa käytetään nestekidetelekin lisäksi kosketuksen tunnistimia ja tehokasta mikroprosessoria. Kun käyttäjä koskettaa jotakin näytön osaa, signaali lähtee prosessoriin, joka toteuttaa siihen liittyvän komennon.



DESIGN
AWARD
2020

EISA-palkinto 2011–2012

WMS8080 tuottaa upeaa musiikkia koko kotiisi. Pää- ja lisälaitteista sekä DLNA-suoratoistoilla

tietokoneesta samanaikaisesti toistettu musiikki täyttää eri huoneet. Lisäksi voit tallentaa musiikkia ja kuvia 160 Gt:n ulkoiselle kiintolevyasemalle. Kosketusnäyttö ja iPhone- ja Android-sovellukset parantavat käyttäjäkokemusta, kun taas 2 x 50 W D-luokan vahvistin takaa poikkeuksellisen pehmeän ja tarkan äänen. Kun tämä täydellinen kaksikko löytyy kotoasi, on aina syytä juhlaan.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Vapaavalintainen, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Lähtöteho: 2x50 W RMS (MCI8080), 2x5 W (NP3700)

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Irrotettavat kaiutinnistikot
- Sisäiset kaiuttimet: 2 (NP3700)

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA, ei DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Kiintolevyn suoratoistotilat: Albumi, Laji, Soittolista, Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama musiikkilaji
- Levytoistotilat: Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Jatkuva toisto, Kappaleiden satunnaistoisto
- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- PC Link -toistotila: MP3-streaming verkosta, Langaton Wi-Fi-yhteys
- USB Direct -tilat: Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Pysäytys, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
- WMA-bittinopeudet: enintään 192 kbps, CBR/VBR
- ID3-tunnisteiden tuki: KYLLÄ
- Näytetaajuudet: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internet-radio: KYLLÄ

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Antenni: FM-dipoli
- Langattomat yhteydet: Langaton lähiverkko (802.11g), Langaton lähiverkko (802.11n), Langaton lähiverkko (802.11b)
- Langaton Universal Plug & Play: UPnP-asiakas (MCI8080, NP3700), UPnP-palvelin (MCI8080)
- LAN (kiinteä): 1 Ethernet (RJ 45)
- Äänilitännät: Analoginen audiotulo (L/R)
- Salaus / suojaus: WEP 128 bittiä, WEP 64 bittiä, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: USB Host -liitäntä
- Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti (keltainen RCA)
- Digitaalinen videoääniliitäntä: HDMI

Tallennusvälineet

- Kiintolevyn kapasiteetti: 160 Gt
- Tyyppi: USB-kiintolevy (ulkoinen)

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD-kosketusnäyttö
- Taustaväri: valkoinen

- Näyttökielek: englantia, hollanti, ranska, saksa, italia, espanja, portugali, ruotsi, venäjä
- Eco-valmiustila: 1 W
- Kuulokeliitin: KYLLÄ
- Kello: Päänäyttö, Internet-kello
- Herätykset: Summeriherätys, CD-herätys, HDD-hälytys, Radioherätys, Uniajastin
- Näyttöparannukset: kirkkaussäätö
- Ilmaisimet: DIM-tila

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Virittimen parannukset: Automaattitallennus

Lisätarvikkeet

- 160 GB USB HDD (Ulkoinen): KYLLÄ
- Kaukosäädin: 2 x 1-suuntainen kaukosäädin
- Akut: 4 x AAA
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, RCA-kaapeli (keltainen/punainen/valkoinen), FM-antenni, Maailmanlaajuinen takuuvihko
- Pikaopas: Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, hollanti, norja, ruotsi, suomi, portugali, tanska, venäjä, puola
- Käyttöopas: Englanti, ranska, saksa, espanja, italia, hollanti, norja, ruotsi, suomi, portugali, tanska, venäjä, puola (USB-HDD -laitteella)
- Takuukortti: Takuukortti

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Videokuvan ylinäyteistys, Videokuvan parannus

Still-kuvien toisto

- Laitteen näyttö: JPEG USB-yhteydellä, Siirtäminen tietokoneesta
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: Kuva-CD-TV

Videotoisto

- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Hidastuskuva, Zoomaus
- Toistomuodot: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD-kuva Levyt, Video-CD/SVCD

Virta

- Virtalähde: 200-240 V, 50 Hz (MCI8080)
- Verkkolaite: 110-240 V (NP3700)

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 251 x 274 x 216 mm (MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
- Pääkaiuttimien mitat (L x K x S): 180 x 319 x 282 mm



Julkaisupäivä 2020-07-13

Versio: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Napster on saatavana vain Saksassa ja Iso-Britanniassa