



Philips
Blu-ray-/DVD-soitin

3D Blu-ray Disc -soitin

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link



BDP3290B



Yleiskäyttöinen Blu-ray-soitin

kooltaan pieni, helppo sijoittaa

Philipsin Blu-ray-soitin saa elokuvat näyttämään paremmilta kuin koskaan. Uskomattoman terävä 1080p:n Full HD -kuva Blu-ray-levyiltä ja DVD-kuvanparannuksella lähes HD-kuvanlaatu.

Monipuolinen sijoittelu

- Voidaan asettaa pöydälle tai kiinnittää seinään
- Vertical Positioning – tyylikkäästä tilaa säästävät soittimet

Näet enemmän

- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- DVD-videokuvan parannus: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun
- Full HD 1080p takaa veitsenterävät kuvat

Osallistu enemmän

- Nauti CD- ja DVD-levyjien elokuvista ja musiikista
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä


Kuulet enemmän

- Dolby Digital Plus autenttiseen äänentoistoon
- DTS2.0 Digital Out

PHILIPS

Kohokohdat

Nauti elokuvista ja musiikista

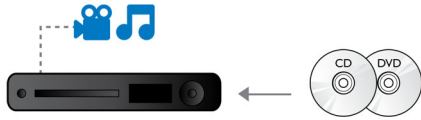

Nauti CD- ja DVD-levyjen elokuvista ja musiikista

3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on ajastettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilyssä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX


Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

Full HD 1080p



Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Saat parhaan mahdollisen TV-kuvan laadun - siis valmistaudu kuvaan, joka on ilo silmille.

Dolby TrueHD

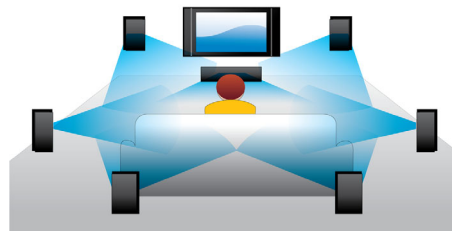

Dolby TrueHD tarjoaa upean äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD täydentää katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DVD-videokuvan parannus



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia DVD-elokuvia teräväpiirtotarkkuudella - mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan

(1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun juovarakenteen, mikä parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia, Soundbar-kaiutinta, kotiteatteria sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitetyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) -standardi mahdollistaa oheislaitteiden nopean ja helpon liittämisen tietokoneisiin sekä kulutuselektronikka- ja mobiililaitteisiin. USB 2.0 toimii paremmin ja nopeammin - jopa 40 kertaa nopeammin kuin USB 1.0. Tiedonsiirtonopeus on kasvanut alkuperäisestä 12 Mbps:stä 480 Mbps:ään. Liittämisen jälkeen kaikki asetukset määritetään automaattisesti. Kun käytössä on USB 2.0, voit vain liittää kannettavat USB-laitteet tai -kiintolevyasemat, valita elokuvan, musiikin tai kuvan ja alkaa toistaa.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 16:9, 21:9, 4:3
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Ääni

- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitaalilähtö

Videoisto

- Pakkausformaattit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- Videoparannukset: Deep Color, Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, x.v. Color

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- Takaliitännät: Ethernet, HDMI-lähtö

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys

Muotoilu

- Seinäkiinnitys

Virta

- Virtalähde: 50/60 Hz, 110–240 V
- Virrankulutus: <10 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin, Verkkolaite, Virtajohto
- Seinäteline

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 21 x 5,25 x 21 cm
- Paino: 0,745 kg

Pakkauksen mitat

- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 28,5 x 9 x 25 cm
- Kokonaispaino: 1,354 kg
- Nettopaino: 1,049 kg
- Taara: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62330 6
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 28,5 x 25 x 9 cm
- Kokonaispaino: 1,354 kg
- Taara: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62330 6
- Nettopaino: 1,049 kg



Julkaisupäivä 2018-03-21

Versio: 1.0.7

12 NC: 8670 001 37067
EAN: 48 95185 62330 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com