


Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth
väggmonterbar

BTM2060W

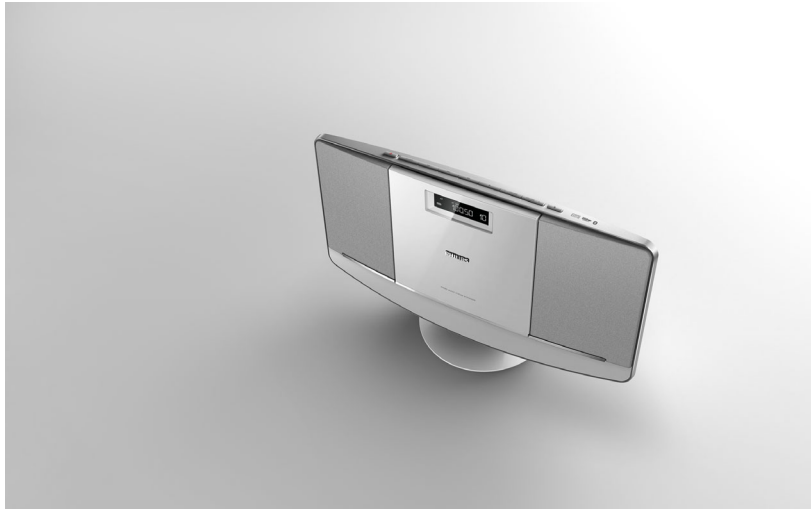

Ljud som passar ditt hem

Besatt av ljud

Spela upp din bärbara musik i hemmet. Det här mikromusiksystemet från Philips omfattar USB Direct och MP3-link. Med trådlös musikströmning via Bluetooth kan du njuta av din musik utan onödigt krångel.

Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 15 W
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Lyssna på musik från olika källor

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Radio Data System för stationsinformation och annan service
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Design som matchar din inredning

- Flexibel placering med alternativ för väggmontering
- Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

PHILIPS

Funktioner

Trådlös musikströmning

Högtalaren har stöd för musikströmning via Bluetooth. Nu kan du njuta av dina favoritlåtar i hög kvalitet, trådlöst från dina Bluetooth-enheter.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

RDS (Radio Data System)

Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut

textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För

varje läge används grafisk frekvenskorrigerings för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Väggmonterbar



Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.



Specifikationer

Ljud

- Ljudförbättring: digital ljudkontroll, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt (RMS): 15 W

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarelement: 2,75-tums woofer
- Högtalarteryper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelingsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne, WMA-CD
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM mono, FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- RDS: programtyp, radio-text, RDS-klocka, stationsnamn
- Antenn: FM-antenn (75 ohm)
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning, Enkel installation (Plug & Play)

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning
- USB: USB-värd
- Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: front, motoriserad

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, FM-antenn, Snabbguide, Skruvar för väggmontering, 2 st
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning: Flera språk

Mått

- Utrustningens mått (B x D): 400 x 98 mm
- Höjd (med stativ): 235 mm
- Paketbredd: 456 mm
- Pakethöjd: 251 mm
- Pakethöjd: 197 mm
- Bruttovikt: 3,7 kg
- Nettovikt: 2,7 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2015-11-16

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 001 32543
EAN: 48 95185 61885 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com