

PHILIPS



Soundbar 5.1.2 cu subwoofer wireless

Dolby Atmos®

DTS Virtual:X

Max. 740 W

Subwoofer wireless 5.1.2 CH



TAB7908

Lasă-te captivat de sunetul impresionant ca la cinema

Acest fantastic soundbar 5.1.2 cu canal central pentru claritate vocală utilizează Dolby Atmos pentru ca tu să te lași purtat de valurile unui sunet incitant. Un subwoofer cu conectare wireless oferă un bas incredibil ce conferă conținutului tău profunzimea pe care o merită.

Sunset excelent. Aspect elegant

- 4 moduri EQ presetate optimizează mediul sonor
- Butoanele cu iluminare îți permit să vezi comenzile în mod clar
- Design inteligent, acoperit cu material textil
- Soundbarul poate fi montat pe perete sau pe masă

O adevărată experiență cinematografică


- 2 tweetere încorporate dispuse diagonal, pentru extinderea ambianței sonore
- 5.1.2 canale cu subwoofer wireless
- Dolby Atmos. Sunet cinematografic.
- DTS Virtual:X creează sunet surround 3D realist

Conectivitate completă

- Intrare HDMI și ieșire HDMI (eARC)
- Philips Easylink pentru a controla soundbarul cu telecomanda televizorului
- Conectare prin Bluetooth, intrare optică, USB și intrare auxiliară

Repere

Subwoofer wireless 5.1.2 ch.

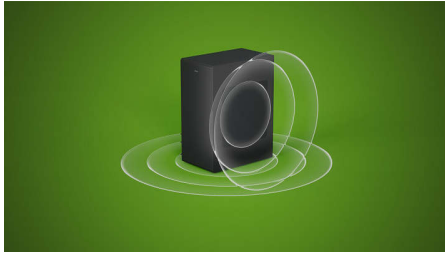

Indiferent dacă te relaxezi cu lista de melodii preferate sau în urletele dinozaurilor, canalele 5.1.2 ale acestui soundbar, inclusiv canalul central pentru claritatea voci și subwooferul puternic cu conectare wireless te învâluie în sunet bogat, vibrant ca la cinema.

Dolby Atmos. Sunet cinematografic.



Canalele 5.1.2 reproduc înălțime și profunzime, creând un sunet surround incredibil de bogat. Fie că este vorba de nave spațiale care zboară deasupra capului sau de mulțimea de oameni dintr-o arenă, vei simți dramatismul deasupra și peste tot în jurul tău.


DTS Virtual:X



Încearcă sunetul tridimensional real care te va face să crezi că ești la cinema! Acest soundbar incredibil dispune de tehnologia DTS Virtual:X,


care adaugă înălțime, lățime și largime pentru a crea o experiență de sunet surround complet captivantă.

Ambianță sonoră mai amplă

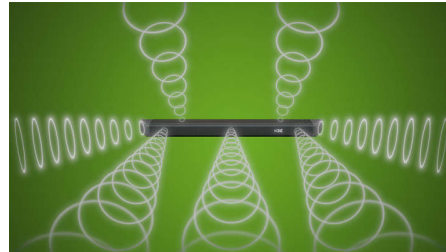

Beneficiază de sunet și mai amplu! Cele două difuzoare de frecvențe înalte suplimentare încorporate la capetele soundbarului extind ambianța sonoră pentru a-ți oferi o experiență și mai bogată. Uple spațiul cu sunet excelent pentru a te bucura de muzică și filme ca niciodată până acum.

Mod EQ stadion

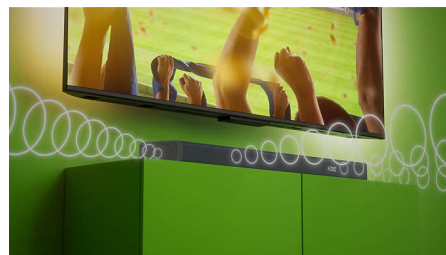

Alege unul dintre cele patru moduri EQ presetate pentru a-ți intensifica experiența. Modul EQ stadion te cufundă în zgomotul ambiental al mulțimii, ca și cum ai fi pe stadion! Lasă-te captivat de fiecare moment crucial și auzi în continuare un comentariu extrem de clar.

Conectează sursele favorite



Redă liste de melodii prin Bluetooth, de pe dispozitivul mobil. Conținutul tău media are un sunet mai bogat, mai profund și mai clar cu acest soundbar și subwoofer fenomenale. Poți conecta totodată dispozitive prin intrarea audio, intrarea optică și ieșirile USB sau HDMI (eARC).

Intrare HDMI și ieșire HDMI (eARC)

Nu pierde nimic din mixaj când ești cufundat în acțiune. Acest soundbar este compatibil cu HDMI eARC, o conexiune de mare viteză care îți oferă efectul maxim al formatelor audio avansate, precum Dolby Atmos.

Philips Easylink

Acest soundbar fantastic dispune de tehnologia Philips Easylink pentru ușurință și comoditate maxime. Indiferent dacă vrei să reglezi modulele EQ, basul, sunetele înalte sau setările de volum pe dispozitiv sau pe soundbar, nu ai nevoie decât de o singură telecomandă!

Specificații

Sunet

Îmbunătățirea sunetului: AI, Upmix, Standard, Sincronizare audio, Control înalte și joase
Setări egalizator: Film, Muzică, Voce, Stadion
Distorsionare armonică totală: <= 10 %
Putere de ieșire pentru sistemul de difuzoare: 740 W max./370 W RMS

Difuzoare

Interval de frecvențe subwoofer: 35 - 150 Hz
Tip subwoofer: Activ, Subwoofer wireless
Impedanță subwoofer: 3 ohm
Număr de canale de sunet: 5.1.2
Număr de woofere: 1
Diametru woofer: 8"
Interval de frecvențe soundbar: 140 - 20k Hz
Impedanță soundbar: 8 ohm
Difuzoare centrale: 1 difuzor race-track, 1 tweeter
Difuzoare frontale: 2 tweetere (stânga+dreapta)
Difuzoare orientate în lateral: 2 difuzoare pentru frecvențe medii (stânga+dreapta)
Difuzoare orientate în sus: 2 difuzoare Atmos (stânga+dreapta)
Incintă subwoofer extern: Bass reflex

Conectivitate

Bluetooth: Receptor
Versiune Bluetooth: 5,3
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă), Format transmitere: SBC
EasyLink (HDMI-CEC)
Redare USB
Intrare audio: 1x 3,5 mm
Intrare optică x 1
Protecție a conținutului HDMI: HDCP 1.4/2.3
Ieșire HDMI (eARC/ARC) x 1
Intrare HDMI x 1
Standard DLNA: Nu
Conexiune pentru mai multe boxe: Nu
Smart Home: Fără
Conexiune wireless pentru boxe: Subwoofer

Formate audio acceptate

HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Optic: Dolby Digital, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch

Cutie exterioară

Lungime: 110.5 cm
Număr de ambalaje: 2
Lățime: 60.5 cm
Greutate brută: 27.6 kg
Înălțime: 25 cm
GTIN: 1 48 95229 13261 7
Greutate netă: 20.54 kg
Greutate proprie: 7.06 kg

Confort

EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Mod standby la o singură atingere
Telecomandă
Mod Noapte

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă: Nu

Alimentare

Alimentare unitate principală: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Alimentare subwoofer: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum în regim standby subwoofer: < 0,5 W
Consum de energie unitate principală în standby: < 0,5 W
Standby automat

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 22.5 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
Lățime: 108 cm
Adâncime: 45 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 48 95229 13261 0
Greutate brută: 12.9 kg
Greutate netă: 10.27 kg
Greutate proprie: 2.63 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Telecomandă (cu baterie), Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională, Suport de montare pe perete

Design

Culoare: Negru
Montare pe perete

Dimensiuni

Unitate principală (l x H x A): 970 x 70 x 117 mm
Greutate unitate principală: 3,4 kg
Subwoofer (l x H x A): 190 x 410 x 309 mm
Greutate subwoofer: 6,3 kg

Video

HDR pass-through: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
4K pass-through: Până la 4K/60p 4:2:2
RGB/YCbCr
Pass-through 3D

