



Philips
Telefon fără fir model
Linea V

afișaj 1,8", iluminare fundal albă
Difuzor receptor



M3501W

Cea mai bună linie de conectare

Designul este în centrul atenției cu modelul LINEA V de la Philips proiectat cu precizie, îmbinând armonios forma îndrăznească cu silueta consacrată. Arhitectura elegantă oferă funcții inteligente și confort, transformând LINEA V într-o capodoperă pe care vei dori să o achiziționezi.

Design excepțional cu execuție de calitate superioară

- Design subțire și amprentă compactă pentru economie de spațiu
- Taste calibrate, integrate perfect pentru formare precisă
- Încărcați telefonul în orice mod

Experiența supremă de apelare

- Afișaj reversibil pe 2 linii cu contrast ridicat, de 4,6 cm (1,8")
- HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb
- Difuzorul receptor vă permite să vorbiți având mâinile libere
- Salvați până la 50 de contacte favorite în agenda dvs. telefonică
- Setări de confidențialitate: blocare apel și restricționare apel
- Beneficiază de 10 ore de convorbiri la o singură încărcare
- Rămâi conectat în timpul penelor de curent cu acumulatorul extern micro-USB

Produs ecologic

- Emisii zero când este activat modul ECO+

PHILIPS

Repere

Afișaj reversibil de 4,6 cm (1,8")



Afișajul LCD cu contrast ridicat, alb și negru, cu inversare asigură o citire ușoară și se combină perfect cu designul subțire al telefonului.

Agendă telefonică pentru 50 de nume


Salvează până la 50 de contacte favorite în agenda telefonică.

Tastatură calibrată



Tastatura calibrată îți permite să simți clar fiecare atingere de tastă oricând formezi un număr sau introduci un contact în agendă. Un studiu detaliat al materialelor și al structurilor tastaturilor, precum și teste extinse realizate de utilizatori au dus la echilibrul perfect între forța de apăsare și răspunsul tastei, pentru formare precisă.

Amprentă compactă

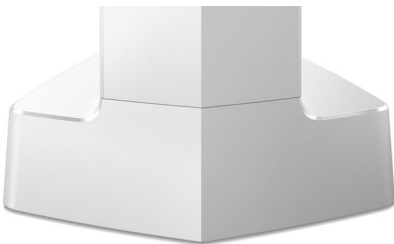

Design subțire și amprență compactă pentru economie de spațiu

Mod ECO+



Telefoanele Philips sunt eficiente energetic și sunt proiectate pentru a proteja mediul. Când modul ECO este activat, radiațiile emise sunt reduse cu până la 60% și cu până la 95% când telefonul se încarcă. La activarea modului ECO+, radiațiile scad la zero.

Difuzor receptor




Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-vă să purtați convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când sunteți ocupat cu mai multe activități.

Încărcare fără bătăi de cap

Încărcați telefonul în orice mod

HQ-Sound

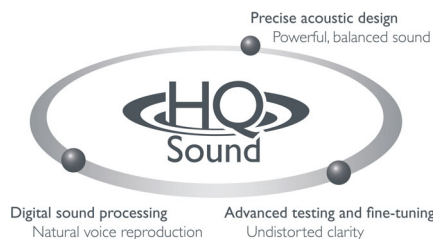

HQ-Sound: inginerie acustică de înaltă calitate pentru sunet superb. Ne bazăm pe decenii de

experiență și inovații în dezvoltarea produselor audio Hi-Fi și a telefoanelor de vârf pentru a furniza o claritate excelentă a vocii pe telefoanele noastre DECT. Când vine vorba despre îmbunătățirea calității vocii, inginerii și arhitecții noștri în acustică s-au gândit la toate: componente de înaltă calitate, procesare digitală a semnalului, design acustic precis, testare avansată și reglări fine. Rezultatul este un sunet clar și autentic. Sunet atât de bun și natural, ca și cum ai fi acolo în persoană.

Conector micro USB

Mufa integrată pentru conector micro-USB de pe unitatea de bază permite telefonului să rămână încărcat conectându-l la un acumulator extern preîncărcat, permițându-ți să efectuezi apeluri chiar și în cazul unei pene de curent. Funcția de încărcare cu ajutorul unui acumulator extern acceptă majoritatea modelelor de acumulator extern care pot să furnizeze un curent minim de ieșire sub 85 mA fără oprire automată. Acumulatorul extern este comercializat separat.

Setări de confidențialitate

Appreciezi intimitatea și liniștea de acasă? Lista neagră restricționează anumite numere sau pe cele care conțin anumite cifre, asigurându-te că nu primești apeluri nedorite. Poți bloca până la 4 seturi de numere. Fiecare set poate fi alcătuit din 1 până la 24 de cifre. Dacă numărul de pe care ești apelat începe cu oricare dintre aceste seturi sau dacă este exact numărul pe care ai ales să îl blochezi, telefonul nu sună. Cu funcția Restricționare apel poți evita facturile scumpe blocând apelurile către numere care încep cu anumite cifre (de exemplu, numere cu tarif special).

Durata de convorbire de până la 10 ore

Beneficiază de 10 ore de convorbire la o singură încărcare

Specificații

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Difuzor - vorbiți având mâinile libere
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Intercom - mai multe telefoane
- Afișare Dată / Oră
- Indicație încărcare baterie
- Indicator putere semnal
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Baze multiple: 1
- Receptoare multiple: Până la 4
- Tastatură cu fundal iluminat: Portocaliu stins
- Durată în standby de până la 180 de ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Gamă: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Alarmer: Ceas cu alarmă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Blocare apelanți/Listă neagră*: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Restricționare apeluri: Restricționați efectuarea anumitor apeluri de pe telefonul dvs.
- Notificări pentru evenimente: Pentru fiecare stare
- Tastatură iluminată
- Număr de taste: 20
- Durată de convorbire de până la 10 ore

Sunet

- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound
- Controlul volumului pe receptor

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,6 cm / 1,8"

- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 1 rând numeric + pictograme fizice
- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Alb

Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: 10 intrări
- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Alimentare

- Capacitate baterie: 300 mAh
- Tip baterie: 2xAAA NiMH reîncărcabile
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V CA ~50/60 Hz
- Consum electric: < 0,7 W

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic

- Eco+

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Greutate brută: 0,543 kg
- Greutate netă: 0,389 kg
- Greutate proprie: 0,154 kg
- EAN: 48 95185 63059 5

Încărcare USB

- Da



Data apariției 2017-10-20

Versiune: 3.1.3

12 NC: 8670 001 46731
EAN: 48 95185 63059 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

**Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultați operatorul de rețea local pentru detalii.