



Philips
Audio-/videosysteem voor
in de auto

17,8 cm (7") WVGA-touchscreen
Bluetooth



CED780



Ervaar livemuziek met video in uw auto

Bezeten van muziek

Geniet van superieur geluid bij video en muziek vanaf verschillende bronnen en via Bluetooth®-streaming dankzij Philips-geluidstechnologieën. Met een ingebouwd navigatiesysteem dat u gemakkelijk naar uw bestemming brengt.

Geniet van superieur geluid

- FullSound om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Music Zone voor aanpasbare sweet spots
- 11-bands parametrische equalizer, afgestemd op uw muzieksmaak
- Fantastische bescherming tegen schokken zodat de muziek niet meer overslaat

Een ontwerp dat samensmelt met het interieur van uw auto

- Perfect passend 1.0 DIN-chassisontwerp
- Afneembaar frontje voor diefstalpreventie

Gebruiksvriendelijk


- Ingebouwd navigatiesysteem voor snelle begeleiding naar bestemmingen
- DVD's, DVD+/-R's, DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
- USB Direct- en SDHC-kaartsleuven voor het afspelen van MP3/WMA-muziek
- Ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor het streamen van telefoongesprekken en muziek
- Audio-uitgang voor versterkertoevoeging



PHILIPS


Kenmerken

FullSound

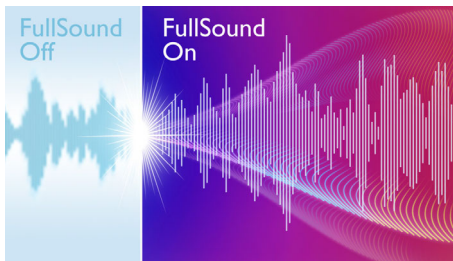

De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecompriëerde MP3-muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van een weergaloze luisterervaring zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluidsnaambewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor. Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw, in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.


Music Zone

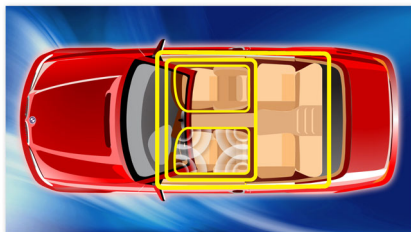

Met de innovatieve Music Zone-technologie van Philips kunnen de bestuurder en passagiers genieten van hun muziek met een sterker ruimtelijk effect. Het klinkt dus precies zoals de artiest het heeft bedoeld. Gebruikers kunnen gemakkelijk de luisterzones voor muziek omschakelen van de bestuurder naar de passagiers en terug om de beste geluidsfocus in


de auto te krijgen. Een speciale zonebedieningsknop verzorgt drie vooraf gedefinieerde instellingen - Links, Rechts en Voorin (en Alle) - zodat u het geluid in de auto dynamisch en gemakkelijk op uw eigen luisterbehoeften en die van uw passagiers kunt laten aansluiten.

Directe weergave vanaf USB en SDHC-kaartsleuven

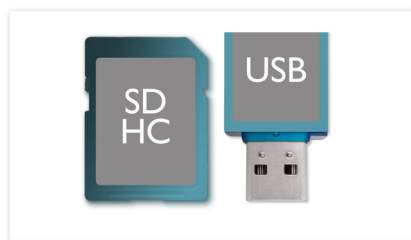

Uitgebreide mogelijkheden om bestanden over te brengen bieden het voordeel dat u probleemloos toegang hebt tot nog meer digitale muziek via de ingebouwde USB Direct- en SDHC-kaartsleuven.


Ingebouwd navigatiesysteem

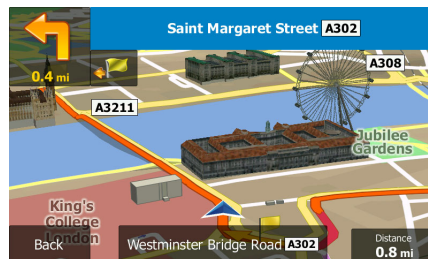

Met dit intuïtieve, ingebouwde navigatiesysteem bereikt u altijd uw doel. 3D-kaarten worden weergegeven in High Definition, compleet met stadsmodellen en bezienswaardigheden - en een kristalhelder beeld van uw route. De zeer betrouwbare iGO primo-functie navigeert u naar uw bestemmingen, door de drukste steden en de rustigste stedelijke gebieden, en werkt zelfs in bergen en aan de kust. Het systeem beschikt verder over een gebruikersvriendelijke

menustructuur waarmee het plannen van routes een fluitje van een cent wordt, en over instructies die moeiteloos zijn te volgen.

11-bands parametrische equalizer

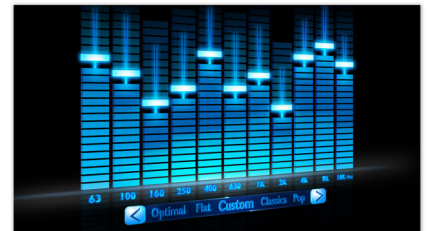

Deze parametrische equalizer biedt 11 verschillende frequentiebanden (63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz en 16 kHz), en de vrijheid om lage, midden- en hoge tonen aan te passen aan de akoestiek van uw auto. Bovendien kunt u met deze equalizer uw favoriete instellingen opslaan en deze gemakkelijk weer terugvinden. Met Philips zult u altijd van fantastische muziek in de auto genieten op de manier die u wenst, wanneer dan ook.

Afneembaar frontje



Dit in de auto ingebouwde entertainmentsysteem van Philips biedt u extra gemoedsrust. Het voorpaneel is afneembaar met één druk op de knop, zodat u het kunt verbergen of meenemen. Wat in zicht blijft is een basisunit die lijkt op een eenvoudige autoradio, waardoor dieven minder snel zullen inbreken in uw auto. Nu kunt u uw auto met meer vertrouwen achterlaten, waar dan ook.

Specificaties

Beeld/scherm

- Schermtype: LCD TFT
- Schermdiameter: 7 inch
- Beeldformaat: Breedbeeld
- Verlichte toetsen: Wit
- Diffuus licht in disclade: Variabele kleuren (32K)

Media afspelen

- Disc: DVD, DVD +/-R, DVD +/-RW, (S) VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- SD/SDHC-kaart
- USB Flash Drive
- AV-ingang: voor draagbare audio-/videoeergaveapparaten

Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken
- Ondersteuning van ID3-velden: Nummertitel, artiest, album
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps en variabele bitsnelheid

Videoweergave

- Media afspelen: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video-CD, SVCD, Foto-CD, DivX
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Hoofdstuk herhalen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, PBC, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam achteruit, Langzaam vooruit, Stilstand beeld, Zoomen
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Weergave via directe aansluiting op USB: JPEG, DivX, MPEG4 (eenvoudig profiel)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: AM, FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Tunerverbeteringen: Automatisch zoeken en opslaan
- Aantal vooraf ingestelde zenders: 18 (FM), 12 (AM)

Geluid

- Equalizer: 11-bands
- Equalizer-instellingen: Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimaal, Techno, Gebruikergedefinieerd
- Geluidsverbetering: FullSound, MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Uitgangsvermogen (MAX): 4 x 50 W kanalen
- Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 24 W kanalen (4 ohm, 10% totale harmonische vervorming)

Connectiviteit

- Video-ingang: CVBS Video (RCA) 1x
- Video-uitgang - analoog: Composite Video-uitgang
- Voorversterkeruitgang: 2 paren RCA (L/R), (4 V)
- Voorversterkeruitgang subwoofer: Met versterkingscontrole
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versie: 2.1
- Stuurwiel-afstandsbediening: (adapter van externe leverancier vereist)
- Navigatie: iGO primo

Accessoires

- Afstandsbediening: Slanke afstandsbediening met batterij
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans
- Snelstartgids: Engels, Frans, Nederlands, Duits, Italiaans

Vermogen

- Stroomvoorziening: 12 V gelijkstroom

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 188 x 58 x 245 mm
- Chassis: 1 DIN

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod touch



Publicatiedatum
2016-10-01

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 000 96934
EAN: 87 12581 66474 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com