



Philips Philips Fidelio
SoundHub
2.1 Home Entertainment

3D Blu-ray
Titan-Hochtöner



HTS9221

Atemberaubend klarer Sound mit großer Detailtiefe

Begeistert von Sound

Entdecken Sie kristallklaren Sound mit dem neuen Philips SoundHub-Heimkino-System HTS9221. Die Hochtöner aus Titan liefern beeindruckenden Sound mit klaren Details. Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme und -musiktitel, so wie es sein soll.

Entdecken Sie kristallklaren Sound

- Kristallklarer Klang für reinen und detailreichen Sound
- Premium Class D-Verstärker, um jedes Sounddetail aufzufangen
- Titan-Hochtöner für unverzerrten Sound mit hervorragender Klangqualität
- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis

Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Lifestyle-Design mit hochwertigem, gebürstetem Aluminium und Glass
- Einzigartige Lautsprecher mit oben aufgesetztem Hochtöner für ungestörten Klang


Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Integriertes WiFi für die kabellose Wiedergabe von angeschlossenen Medien
- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Integriertes Dock für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone aus
- Smart TV f. Online-Dienste u. Zugriff auf Multimediainhalte über den Fernseher

PHILIPS
Fidelio


Besonderheiten

Titan-Hochtöner

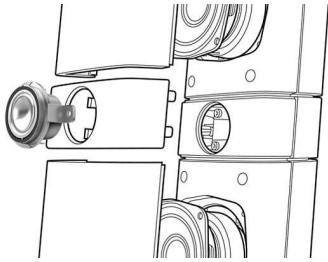

Die in Zusammenarbeit entwickelten Titan-Hochtöner sind sehr stabil und leicht, um unverzerrten Sound zu genießen. Ihr unglaublicher Verzerrungs- und Schwingungswiderstand im gesamten hörbaren Frequenzbereich garantiert optimale Klarheit für den gesamten Sound.

Premium Class D-Verstärker

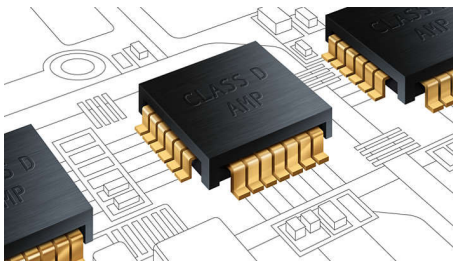

Die Premium Class D-Verstärker von Philips erhalten die ursprüngliche Klangquelle für mehr Genauigkeit bei der Wiedergabe des Audiosignals, sodass akustische Details in Musiktiteln und Filmen genauso wiedergegeben werden wie vom Interpreten bzw. vom Regisseur beabsichtigt.


Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische

Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmserlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

Integriertes Dock für iPod/iPhone

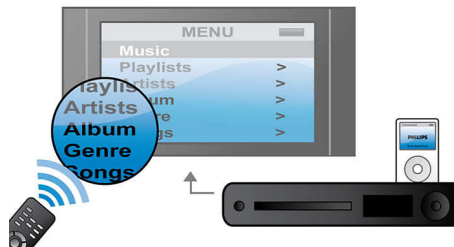

Mit dem integrierten Dock für iPod/iPhone können Sie Filme, Musik und Fotos von Ihrem iPod/iPhone wiedergeben. Zudem können Sie mit der Fernbedienung Ihres Home-Entertainment-Systems den iPod/das iPhone über Ihren Fernsehbildschirm steuern und seinen Inhalt durchsuchen. Das integrierte Dock macht Schluss mit unpraktischen Kabeln und Steckverbindungen und ermöglicht flexible Unterhaltung zu Hause – ganz bequem und kinderleicht.


Smart TV



Philips Home Entertainment-Systeme mit Smart TV bieten Ihnen eine Reihe verbesserter Funktionen, inklusive Net TV, DLNA und


MyRemote. Mit Net TV steht Ihnen eine große Auswahl an Informationen und Unterhaltung aus dem Internet auf Ihrem Fernseher zur Verfügung. Wählen Sie einfach Net TV im Home-Menü, und durchsuchen Sie Dienste, wie z. B. Video-on-Demand-Shops* – für die neuesten Filme in HD – und Catch-up TV. Mit DLNA können Sie ganz bequem von Ihrer Couch aus auf Fotos, Musik und Filme, die auf Ihrem PC gespeichert sind, zugreifen. Sie können Ihre Fernbedienung nicht finden? Steuern Sie Ihr Home Entertainment-System einfach mithilfe Ihres Smartphones oder Ihres Tablet-PCs über die Philips MyRemote-App.

Virtual Surround Sound

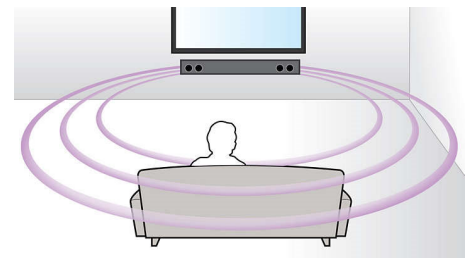

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Oben aufgesetzte Hochtöner

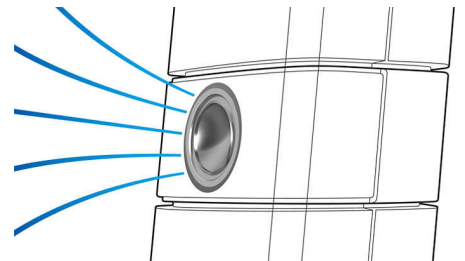

Einzigartige Lautsprecher mit oben aufgesetzten Hochtönern für einen maximal verteilten und offenen Klang.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Dialogeditor, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Einstellung hoher, mittlerer und tiefer Frequenzen
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 230 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 135 W x 2
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 500 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 2 x Satellitenlautsprecher
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 – 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 5 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 x 25 mm Titan-Hochtöner, 2 x 76 mm Full-Range-Woofers
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm

Anschlüsse

- Vorder-/seitliche Anschlüsse: Music iLINK, USB
- Integrierte Anschlüsse: Dockingstation für iPod/iPhone, WLAN
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, AUX IN 2, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Mini Easy-Fit-Lautsprecherbuchsen, SD/SDHC-Kartensteckplatz, Subwoofer-Ausgang
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Sendername

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Dynamische Lippsynchronisation, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp, Deep Color

Leistung

- Stromverbrauch: 135 W

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,5\text{ W}$

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 307 x 66 x 304 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 16,6 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 3,87 kg
- Verpackung (B x H x T): 570 x 413 x 400 mm
- Subwoofer (B x H x T): 196 x 397 x 342 mm
- Gewicht des Subwoofers: 5,3 kg
- Satellitenlautsprecher (B x H x T): 131 x 334 x 99 mm
- Kabellänge des Satellitenlautsprechers: 3 m
- Gewicht des Satellitenlautsprechers: 1,2 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, wav, WMA
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

Passende Philips Fernseher*

- 9000er Serie: 32PFL9606, 37PFL9606, 40PFL9606, 46PFL9606, 52PFL9606

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Elektronische Bedienungsanleitung, Kein Polyschaum, Tinte auf Soja-Basis

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Ausstellungsdatum
2024-03-13

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Version: 10.2.10

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

EAN: 87 12581 58164 0

www.philips.com

* Das Home Entertainment-System kann auch mit allen anderen Philips Fernsehern verwendet werden.
* Um herauszufinden, ob Video-On-Demand in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie www.philips.com/blu-ray.