


Philips
Prenosný DVD prehrávač

7" LCD



PET7432

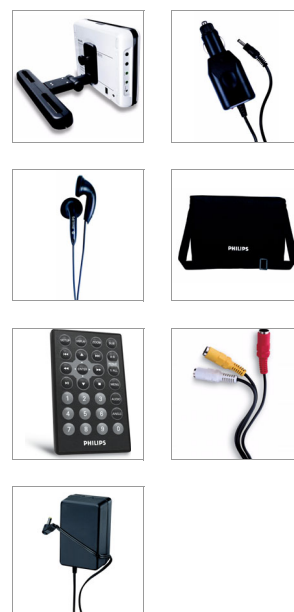

Dvojnásobné potešenie z filmov na cestách

s dvomi širokouhlými obrazovkami LCD

Prehrávajte svoje filmy a hudbu vo vozidle! Prenosný DVD prehrávač PET7432 je vybavený dvoma 7" (17,8 cm) obrazovkami TFT LCD, ktoré zaručia skvelý divácky zážitok. Pre ešte väčšie pohodlie sa dodáva s úplnou súpravou príslušenstva. Stačí nainštalovať a upevniť a zábava vo vozidle sa môže začať.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách

- Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
- Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami
- Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX

Obohaťte vaše zážitky z AV zábavy

- 7" (17,8 cm) farebný LCD displej so širokouhlým formátom obrazovky 16:9
- Rozšírte zážitok z filmu s dvoma obrazovkami TFT LCD
- Vstavané stereo reproduktory

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie

- Až 2 hodiny prehrávania so vstavanou nabíjateľnou batériou*
- Inteligentné upevnenie do auta pre jednoduché používanie
- Súčasťou balenia je cestovné puzdro
- 2 pribalené súpravy slúchadiel umožňujú diskretnú zábavu
- Vrátane adaptéra striedavého prúdu (AC), adaptéra do auta a AV kábla

PHILIPS


Hlavné prvky

7" (17,8 cm) farebný TFT LCD displej (16:9)



Farebný LCD displej vdýchne obrazu život a nechá vyniknúť vaše cenné fotografie, obľúbené filmy a hudbu s rovnako realistickými detailmi a bohatými farbami ako kvalitné výtlačky. Širokohlý pomer strán formátu 16:9 predstavuje štandard pre univerzálne televízne vysielanie aj digitálne televízne vysielanie s vysokým rozlíšením. Štandardný pomer strán 16:9 znamená zobrazenie bez pásov vo vrchnej a spodnej časti obrazu a bez straty kvality, ktorá vyplýva z úpravy alebo zmeny obrazu na obrazovke inej veľkosti.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

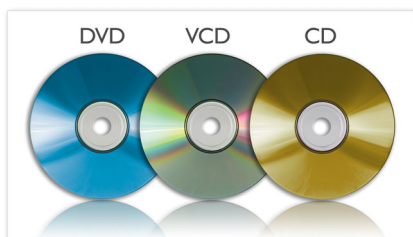

Prenosný DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a CD – všetky z nich je možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R

je skrátený termín pre DVD mechaniku, ktorá dokáže prijať oba bežne používané formáty záznamu na disky DVD. Podobne mechanika DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými prepisovateľnými typmi diskov.

Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW



MP3 je revolučná technológia kompresie, pomocou ktorej je možné veľké digitálne hudobné súbory zmenšiť až 10-násobne bez radikálneho zníženia kvality zvuku. Jeden disk CD dokáže uchovať až 10 hodín hudby.

Inteligentné upevnenie do auta



Ak si chcete vychutnávať zábavu na cestách, prečo si so sebou z domu nevziať prenosný DVD prehrávač na cestu? Jedinečný systém upevnenia do auta zaisťuje bezpečnosť a jednoduché používanie s rýchlo uvoľniteľným ramenom, ktoré umožňuje jednoducho


odstrániť prehrávač, keď sa nepoužíva. Prenosný DVD prehrávač si môžete vziať so sebou a v aute nechať len upevnenie.

Dve obrazovky s displejom TFT LCD



Dve obrazovky vám umožnia zobrazovať rovnaké videá alebo obrázky z prenosných prehrávačov DVD. Stačí zapojiť a namontovať obrazovky na hlavové opierky v aute. Teraz si môžete zo zadných sedadiel jednoducho a pohodlne vychutnávať obľúbené filmy na DVD a fotografie JPEG s rodinou a priateľmi.

Certifikované pre DivX

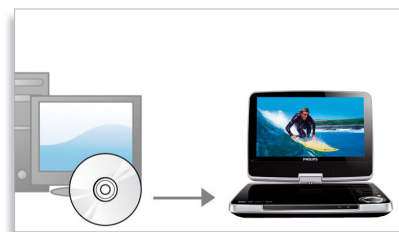

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá vo formáte DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

Technické údaje

Obráz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 7 palec
- Svetlosť: 120 cd/m²
- Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Pomer kontrastu (typický): 200:1
- Efektívna viditeľná oblasť: 154,1 x 86,6 mm
- Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk

- Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB (slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, Približovanie, Náhodné prehrávanie
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Formáty kompresie: MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet

Pripojiteľnosť

- DC vstup: 9 V, 1 A

- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie
- OTRASUVZDORNÉ

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: 9 V, 1 A, (110 – 240 V, 50/60 Hz)
- Káble: 1 x AV káble
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Diaľkové ovládanie: AY5521 (v štýle kreditnej karty)
- Manuál používateľa: Viacero jazykov
- Druhý displej LCD: 7" (17,8 cm) TFT LCD x 1 ks
- Slúchadlá: AY3822 x 2
- Inteligentné upevnenie do auta: AY4246 x 2
- Puzdro: Cestovná taška x 1

Príkon

- Životnosť batérie: Až do 2 hod.*
- Typ batérie: Vstavaná batéria

Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 325 x 305 x 370 mm
- Váha hlavnej lepenky: 10 kg
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Rozmery balenia (Š x V x H): 360 x 295 x 105 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 199 x 38 x 153 mm
- Hmotnosť produktu: 1,2 kg
- Typ balenia: D-box



Dátum vydania
2017-04-07

Verzia: 2.2.5

12 NC: 8670 000 50553
EAN: 87 12581 46963 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti DivX Networks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.