

Philips
ลำโพงพกพา

สีชมพู



SBA1610PNK



ลำโพงเคลื่อนที่

แต่งแต้มโลกสวยด้วยเสียงไดนามิกเต็มอิมของลำโพง Philips SBA1610
ที่มาพร้อมกับขาตั้งเคลื่อนที่ใช้งานแสนง่ายจนน่าอัศจรรย์

พลังเสียงสุดประทับใจ

- แอมป์ไฟเออร์ระบบดิจิทัล Class "D" ให้เสียงคุณภาพยอดเยี่ยม
- ตัวขับเคลื่อนจากนีโอไดเมียมให้เสียงที่สมดุล
- กำลังขับทั้งหมด 2W RMS

เพียงหยิบแล้วออกเดินทาง

- สนุกกับเสียงเพลงได้ทุกที่
- เล่นเพลงได้นานถึง 8 ชั่วโมง

เรียบง่าย

- พลังงานแบตเตอรี่สำหรับการพกพา
- สามารถใช้งานได้กับสื่อทุกชนิด


PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮโลต์

แอมพลิไฟเออร์ระบบดิจิทัล Class D

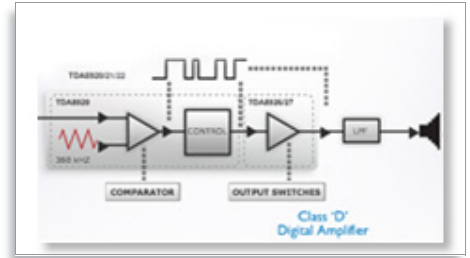

ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัล แล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิทัล จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณเป็นสุดท้าย ซึ่งสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิทัล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90% เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กลง จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย



วันที่ออก 2013-01-03

เวอร์ชัน: 2.0.8

12 NC: 8670 000 89077
EAN: 06 92341 07155 83

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com