



Philips Fidelio
Reproduktor s dokovacou
stanicou Primo

pre iPod/iPhone/iPad



DS9

Zažite skutočnú vernosť

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Systém Philips Fidelio DS9/10 vďaka svojmu neporaziteľnému vzhľadu a kvalite zvuku nemá vo svojej triede konkurenciu. Hudba zo zariadenia iPod Touch, iPhone alebo iPad bude znieť v dokonalej vernosti vďaka prírodnému drevu a vysokokvalitným komponentom.

Jedinečná kvalita zvuku

- Výškový reproduktor s mäkkou kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk
- SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk
- Plne digitálna technológia spracovania pre čistý zvukový signál vo všetkých fázach
- FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
- Dizajn Bass-reflex pre reprodukciu hlbokých a výrazných basov
- Celkový výstupný výkon 50 W RMS

Znameníť dizajn a povrchová úprava

- Špičkové vyhotovenie v prírodnom dreve, látke a kove

Rozšírená všestrannosť

- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Intuitívne ovládanie

- Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku
- Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov

PHILIPS
Fidelio


sense and simplicity

Hlavné prvky

Výškový reproduktor s mäkkým kuželom


Tento reproduktor je dvojsmerný výškový reproduktor s vysoko vernou reprodukciou a mäkkou kuželovou klenbou. Kuželové reproduktory vynašla spoločnosť Philips na začiatku 60. rokov dvadsiateho storočia a odvtedy sú už pol storočia preferovaným riešením pre hi-fi reproduktory. Výškové reproduktory s mäkkou kuželovou klenbou vytvárajú detailný a prirodzený zvuk, ktorý nie je drsný ani skreslený, a prehráva záznamy v plnej kráse.

SoundCurve

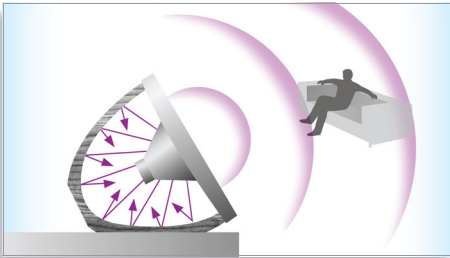


Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt tohto reproduktora Philips s dokovacou stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzeraajúcich reproduktorov.

Plne digitálna technológia spracovania

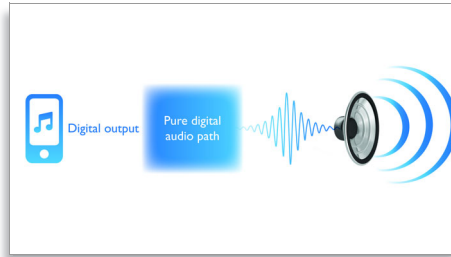

Väčšina reproduktorov s dokovacou stanicou používa pri prehrávaní obsahu zo zariadenia iPod, iPhone alebo iPad ich analógový výstup, ktorý potom prekonvertuje späť na digitálny. Výsledkom je vyšší šum a strata detailov. No vďaka používaniu digitálneho výstupu z vášho prehrávača tento reproduktor zachováva integritu hudobného signálu, výsledkom čoho je vyšší odstup signálu od šumu a lepšie rozlíšenie.

FullSound™

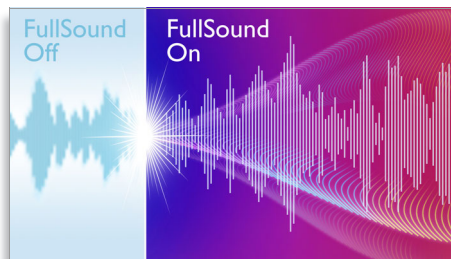


Technológia FullSound patentovaná spoločnosťou Philips využíva digitálne spracovanie zvuku najnovšej generácie na zdokonalenie vernosti podania hudby. Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu s výraznými detailmi a príjemným zvukom.

Dizajn Bass-reflex



Akustický systém Bass-reflex používa basový otvor vyladený podľa akustického objemu puzdra reproduktora na dosiahnutie hlbokých basov aj pomocou reproduktorov kompaktných rozmerov. Precízne navrhnutá tvarovaná basová trubica umožňuje reprodukciu hlbokých a výrazných basov, dokonca aj pri vysokej hlasitosti, a súčasne minimalizuje turbulencie zvuku, ktoré by mohli spôsobiť skreslenie.

Aplikácia SoundStudio

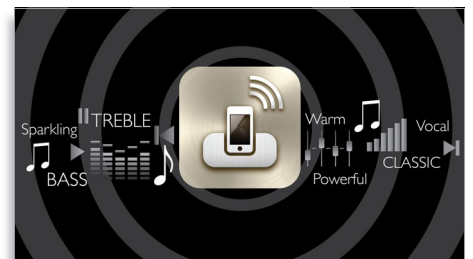

Prehrávajte hudbu tak, ako ju máte radi. S aplikáciou SoundStudio máte ovládanie hudby priamo vo svojich rukách. Každý aspekt zvuku môžete zmeniť priamo vo svojom iPhone pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú jednoduché a intuitívne. Teraz môžete vyladovať a prispôbovať nastavenia a vytvoriť tak hudobný zážitok presne podľa svojich predstáv, čím vdýchnete svojim obľúbeným skladbám nový život. Aplikácia SoundStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého sveta, čím ešte viac obohatíte svoj hudobný život.

Technické údaje

Kompatibilita

- Kompatibilné s: každým zariadením iPod, iPhone a iPad

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad

- Názov aplikácie: SoundStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so systémom iOS 4.3 alebo novším

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3/4"/20 mm výškový reproduktor, 2 x 3"/8 cm stredový reproduktor
- Výstupný výkon (RMS): 50 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Kábel

pre 3,5 mm stereo vstup, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštaláčna príručka

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: áno

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 511 x 205 x 178 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 566 x 260 x 244 mm
- Hmotnosť výrobku: 5,5 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 7.2 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Dátum vydania
2013-02-14

Verzia: 7.1.8

12 NC: 8670 000 71545
EAN: 87 12581 58001 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com