




Philips
Altifalante portátil

Vermelho

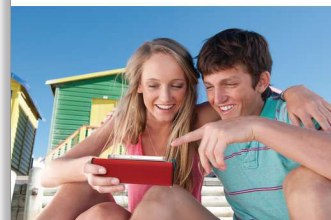

SBA1610RED

Altifalante móvel

A encher o seu mundo com um som rico e dinâmico - os altifalantes Philips SBA1610 são fornecidos com um prático suporte móvel que os torna incrivelmente fáceis de usar.

Som impressionante

- Amplificador Digital de Classe "D" para uma excelente qualidade sonora
- Controladores dos altifalantes de neodímio para som puro e equilibrado
- Potência de saída total de 2 W RMS

Concebido para ser só pegar e sair

- Música em movimento
- Até 8 horas de reprodução de música

Simplicidade

- Alimentação a pilhas para portabilidade
- Compatível com qualquer suporte multimédia

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Dimensões do produto (L x A x P): 6,4 x 1,9 x 2,0 polegada
- Peso: 0,169 kg
- Peso: 0,373 lb

Compatível com

- Smartphones
- iPod
- iPhone
- Leitor de MP3

Design e acabamento

- Cor: Vermelho

Som

- Frequência de resposta: 350 - 16 000 Hz
- Impedância: 4
- Classificação de Energia RMS: 2 W

Alimentação

- Tipo de pilhas: AAA
- Tempo de funcionamento a pilhas: 12 hr
- Número de pilhas: 3

Embalagem exterior

- Peso bruto: 1,132 kg


- Peso bruto: 2,495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71686 0
- Embalagem exterior (C x L x A): 7,9 x 4,9 x 6,9 polegada
- Embalagem exterior (C x L x A): 20 x 12,4 x 17,5 cm
- Peso líquido: 1,772 lb
- Peso líquido: 0,804 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 4
- Tara: 0,723 lb
- Tara: 0,328 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 8 x 19 x 5,6 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 3,1 x 7,5 x 2,2 polegada
- EAN: 69 23410 71686 3
- Peso bruto: 0,569 lb
- Peso bruto: 0,258 kg
- Peso líquido: 0,443 lb
- Peso líquido: 0,201 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- Tara: 0,057 kg
- Tara: 0,126 lb
- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Destaques

Amplificador Digital de Classe D

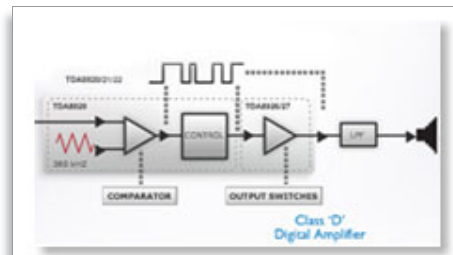

O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.



Data de publicação
2013-01-21

Versão: 2.0.7

12 NC: 8670 000 93225
EAN: 69 23410 71686 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com