

Philips
Komponentni Blu-ray Hi-Fi
sustav



MBD3000



Opsesija zvukom

Uživajte u glazbi i filmovima visoke vjernosti

Uz komponentni Blu-ray Hi-Fi sustav tvrtke Philips dobivate slike u punoj HD rezoluciji 1080p, visokotonce s mekanom kupolom, Dolby TrueHD zvuk velike vjernosti i još mnogo toga. Zahvaljujući ovom uređaju vrhunske kvalitete materijala i završne obrade, Blu-ray DVD mediji, CD diskovi i drugi mediji nikada nisu izgledali i zvučali bolje.

Obogatite doživljaj zvuka

- Visokotonski zvučnik za detaljan i prirodan zvuk
- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran surround zvuk
- Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS
- Kontrola visokih tonova i basova za jednostavno podešavanje

Obogatite doživljaj filma

- Blu-ray Disc reprodukcija za oštru sliku pune HD rezolucije od 1080p
- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- 1080p pri 24 fps za sliku ravnu onoj u kinu
- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži
- EasyLink omogućava kontrolu svih HDMI uređaja koristeći HDMI CEC
- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona


Vrhunska završna obrada plemenitim materijalima

- Drveni zvučnici za odličan, prirodan zvuk
- Aluminijsko kućište

PHILIPS
sense and simplicity

Istaknute znač.

Blu-ray Disc reprodukcija

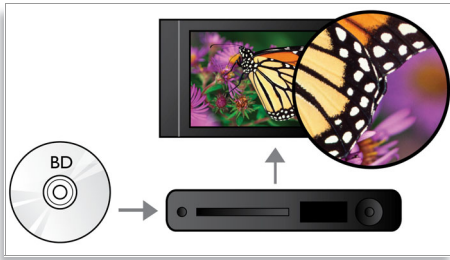

Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. Scene oživljavaju kako uočavate detalje, pokreti glatko teku, a slika postaje kristalno čista. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim. Veliki kapacitet pohrane Blu-ray Disc medija omogućava ugradnju mnoštva interaktivnih mogućnosti. Jednostavna navigacija tijekom reprodukcije i druge uzbudljive značajke poput skočnih izbornika unose jednu potpuno novu dimenziju u kućnu zabavu.

Certifikat za DivX Ultra



Podrška za DivX omogućava vam uživanje u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući holivudske filmove koje ste kupili, u udobnosti dnevnog boravka. Medijski format DivX je tehnologija komprimiranja utemeljena na formatu MPEG-4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja koje ćete onda reproducirati na svom Philips Blu-ray ili DVD reproduktoru s DivX Ultra certifikatom. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te

više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

Visokotonski zvučnik

Visokotonski zvučnici reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika. Stvarajući harmonični spoj neiskrivljenih i neobojenih zvukova širokog raspona, pružaju preciznu reprodukciju glasa i čist zvuk instrumenata te na taj način uravnotežuju ukupan zvuk kada su upareni s kombinacijom woofera.

1080p pri 24 fps



Donesite istinski kino-doživljaj u svoj dnevni boravak uz brzinu reprodukcije videozapisa od 24 sličice u sekundi. Originalni filmovi snimaju se pri ovoj brzini, pružajući jedinstvenu atmosferu i teksturu slike. Blu-ray Disc reproduktori tvrtke Philips omogućavaju reprodukciju brzinom od 24 fps izravno s Blu-ray Disc medija - tako vam pružaju senzacionalnu sliku visoke rezolucije koja će vas zapanjiti, poput one u kinu.-


BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live dodatno obogaćuje vaš svijet visoke rezolucije. Primajte najnoviji sadržaj jednostavnim povezivanjem Blu-ray Disc reproduktora s internetom. Čekaju vas uzbudljivi noviteti, kao što su ekskluzivni sadržaji za preuzimanje, događaji uživo,

razgovori uživo, igre i kupnja na mreži. Uхватite val visoke rezolucije uz Blu-ray Disc reprodukciju i BD-Live

Dolby TrueHD

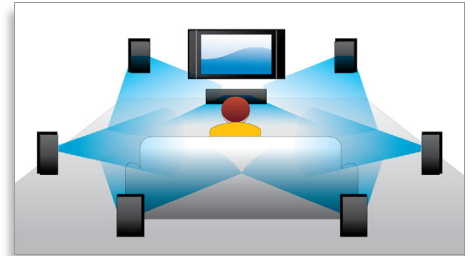


Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

EasyLink

Ne želite koristiti nekoliko daljinskih upravljača kako biste upravljali svim proizvodima za kućnu zabavu. Zahvaljujući značajci EasyLink koja koristi HDMI-CEC moći ćete koristiti daljinski upravljač za STB kako biste upravljali (npr. uključivanje/isključivanje cijelog sustava) drugim uređajima s podrškom za HDMI-CEC. EasyLink koristi standardni HDMI kabel za prijenos naredbi sustava. Kada pritisnete tipku na daljinskom upravljaču za STB, on će automatski poslati važne signale televizoru ili drugom uređaju s podrškom za HDMI-CEC.

Brza USB 2.0 veza

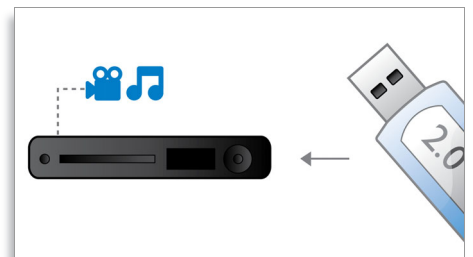

Univerzalna serijska sabirница ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Brzi USB uređaji imaju brzinu prijenosa do 480 Mb/s, u usporedbi s 12 Mb/s kod originalnih USB uređaja. Uz brzu USB 2.0 vezu trebate samo priključiti svoj USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

Specifikacije

Slika/Zaslon

- Poboľšane značajke slike: poboljšanje video razlučivosti, visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), progresivno skeniranje
- Omjer širine i visine: 16:9, 21:9, 4:3

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, video CD, CD-R/CD-RW, USB flash pogon, DivX Ultra
- Načini reprodukcije: standardna reprodukcija, pauza, traženje naprijed/natrag, sporo premotavanje unaprijed, nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja, preskakanje, izbornik za disk, ponavljanje, A-B ponavljanje, Zumiranje, kut
- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2
- Kompatibilni formati: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Zvuk

- Izlazna snaga: 2 x 50 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: digitalno pojačalo klase "D", jačina zvuka, kontrola visokih tonova i basova, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS®

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: Woofer od 5 inča, visokotonski zvučnik s konusnom kupolom
- Napredne karakteristike zvučnika: 2-sistemska, odvojive rešetke zvučnika

Audio reprodukcija

- Kompatibilni formati: MP3, PCM, WMA
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, USB flash pogon

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboľšane značajke slike: visoka rezolucija, zakretanje, Zumiranje, prikaz slajdova uz reprodukciju MP3 zapisa

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- RDS: RDS podešavanje sata, naziv stanice, vrsta

programa

- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: komponentni video izlaz, kompozitni video izlaz (CVBS), digitalni koaksijalni izlaz, digitalni optički izlaz, HDMI™ izlaz, Slušalice (3,5 mm)
- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)
- Ostalo: ethernet
- USB: brzi USB 2.0

Praktičnost

- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- BD-Live (1 GB interne memorije)
- EasyLink (HDMI-CEC): reprodukcija jednim dodirrom
- Roditeljska kontrola: roditeljska kontrola
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Nizozemski, Švedski, Portugalski, Danski, Finski, Poljski, Turski, Norveški

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: Audio/video kabel, mrežni kabel
- Korisnički priručnik: višejezični
- Daljinski upravljač: S 50 tipki i 2 AAA baterije
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Snaga

- Napajanje: 50/60 Hz
- Napajanje: 220 - 240 V

Dimenzije

- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 160 x 231 mm
- Visina glavnog zvučnika: 255 mm
- Dubina glavne jedinice: 247 mm
- Širina ambalaže: 410 mm
- Visina glavne jedinice: 98 mm
- Visina ambalaže: 430 mm
- Širina glavne jedinice: 277 mm
- Dubina ambalaže: 325 mm

Zelena

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,25 W



Datum izdavanja
2012-09-27

Versija: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com