



Philips
Портативний
радіоприймач

DAB+

Цифровий тюнер FM
Живлення від батареї/змінного
струму

AE5020B

Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5020 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником.

Легкість у використанні

- Робота від електромережі та батарей для гнучкого встановлення
- Швидкий пошук станцій DAB для додаткової зручності
- Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї


Насолоджуйтеся улюбленими станціями

- Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності
- DAB для чіткого радіосигналу без потріскувань
- Сумісність із DAB+ та FM для абсолютного задоволення від прослуховування радіо
- Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

PHILIPS

Основні особливості

Цифрове настроювання із прогр. режимами

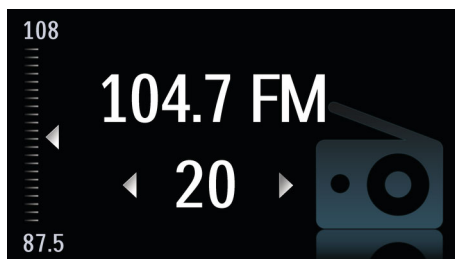

Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам'ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

Робота від електромережі та батарей



Використовуйте радіоприймач Philips із живленням від батарей або електромережі і насолоджуйтеся чудовою зручністю та гнучкістю. Коли розетки немає або Ви не хочете загороджувати простір кабелями, просто використовуйте радіоприймач із батареями. Коли потрібне постійне та стабільне живлення, під'єднайте радіоприймач безпосередньо до розетки. Тепер можна справді насолоджуватися свободою прослуховування в будь-якому місці.

DAB



Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потрiскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам'ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

Швидкий пошук станцій DAB




Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потрiскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам'ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

Індикатор низького заряду батарей



Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.

Вбудований гучномовець

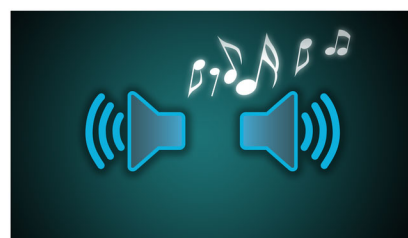

Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

Сумісність із DAB та FM



Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потрiскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам'ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

Специфікації

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 3 Вт
- Регулятор гучності: поворотний (аналоговий)
- Звукова система: моно

Тюнер/Прийом/Передача

- Антена: FM-антена
- Автоматичне цифрове налаштування
- DAB: інформаційний дисплей, меню, розумне сканування
- Запрограмовані станції: 20
- Діапазони тюнера: FM, DAB (смуга III)

Зручність

- Підсвітка
- Тип дисплея: РК-дисплей

Акcesуари

- Короткий посібник
- Адаптер змінного струму

Розміри

- Вага виробу: 0,97 кг
- Глибина головного блока: 147,8 мм
- Висота головного блока: 155 мм
- Ширина головного блока: 211,2 мм

Потужність

- Тип батареї: Розмір C (LR14)
- Напруга батареї: 1,5 В
- Кількість батарей: 4
- Потужність, що споживається від електромережі: 5,5 В змінного струму, 1 А



Дата випуску 2022-05-09

Версія: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26841
EAN: 69 51613 99102 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com