

Philips
Home Theater

Riproduzione DVD

HTS8141



Audio surround superiore senza ingombro

Porta a casa il cinema

Goditi l'audio surround multicanale come se fossi al cinema, senza altoparlanti e fili. Philips SoundBar con Ambisound rappresenta un sistema Home Theater completo, che include la riproduzione di dischi DVD e CD in una singola unità.

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Posizionamento flessibile per l'installazione a parete, su tavolo o su supporto
- Comandi pannello a sfioramento per la riproduzione e il controllo del volume

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Sorprendentemente facile da installare grazie a una quantità minima di cavi da collegare
- Collega il tuo iPod per la riproduzione multimediale con controllo OSD
- Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD
- DCDi Faroudja per un video di altissima qualità e nitidezza

Esperienza audio superiore

- Tecnologia Clear Voice per una comprensione più chiara della voce e dei testi musicali
- FullSound™: nuova vita alla tua musica in MP3
- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
- Tecnologia Ambisound per un audio surround con meno altoparlanti

PHILIPS


In evidenza

Tecnologia Ambisound



La tecnologia Ambisound è in grado di produrre audio surround multicanale davvero avvolgente con meno altoparlanti. Consente di provare un'esperienza audio 5.1 coinvolgente senza i limiti dovuti alla posizione d'ascolto fissa, alla forma o alle dimensioni della stanza e senza la confusione creata da tanti altoparlanti e cavi. Grazie agli effetti combinati dei fenomeni psicoacustici, l'elaborazione di array e la precisa angolatura dei driver, Ambisound fornisce un audio migliore con un minor numero di altoparlanti.

DCDi Faroudja

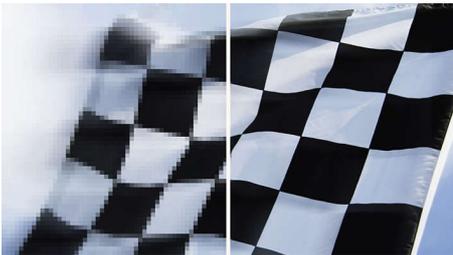

Filmati davvero nitidi e di alta qualità sul tuo televisore dotato di scansione progressiva e Faroudja DCDi. Questa funzione consente di ridurre al minimo il fenomeno dei contorni tratteggiati che compaiono quando vengono visualizzati filmati standard interlacciati, specialmente con le immagini in movimento, e di ottenere scene d'azione davvero realistiche.

La tua esperienza visiva sarà più entusiasmante grazie a immagini più nitide e chiare

Tecnologia DoubleBASS



Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

FullSound™



L'innovativa tecnologia FullSound di Philips ripristina i dettagli sonori dei file musicali MP3 compressi, ottimizzandoli e valorizzandoli per offrirti musica di qualità CD senza distorsioni. Grazie ad un algoritmo audio di post-elaborazione, FullSound unisce la nota esperienza di Philips nella riproduzione musicale e la potenza offerta dalla tecnologia DSP (Digital Signal Processor). In questo modo si ottengono bassi più corposi, profondi e incisivi, una qualità superiore della voce e una maggiore chiarezza degli strumenti con dettagli


più nitidi. Riscopri la musica MP3 compressa con un audio naturale che toccherà la tua anima e farà muovere i tuoi piedi.

Clear Voice



Molto spesso si perdono i momenti clou di una conversazione di un film o i testi delle canzoni. Riavvolgere il DVD rovina l'atmosfera ma ignorare quello che non si è capito riduce il divertimento. Clear Voice è una tecnologia innovativa che migliora sensibilmente l'intelligibilità delle parole, sia nelle conversazioni che nella musica. Non perderai più neanche una vocale per un divertimento assoluto.

Posizionamento flessibile

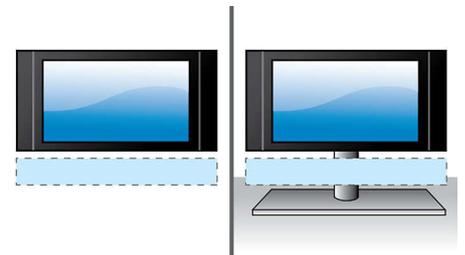

Goditi la versatilità di questo sistema Home Theater che puoi posizionare dove preferisci. Installato su un supporto per TV, a parete o posizionato su un tavolo, il prodotto ha un aspetto sensazionale e funziona senza compromessi. Potrai rispettare lo stile della tua casa senza rinunciare a un'esperienza Home Theater incredibile.

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Smart Surround, DoubleBass, Controllo alti e bassi, Clear Voice
- Sistema audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, Concert, Classic, Dramma, Jazz, Giochi, Festa, News, Sport

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 35-200 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver altoparlanti: 2 tweeter Soft Dome da 1", 6 woofer tipo full range da 2,5"
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Impedenza altoparlanti: 6 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Connettore docking, USB, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, SCART1 (CVBS, uscita RGB), Ingresso TV (audio, cinch), Connettori altoparlante Easy-Fit, Interconnessione (a Power Box), Ingresso AUX
- Subwoofer (Power Box): Antenna FM, Ingresso digitale coassiale, Ingresso AUX (cinch, 2 coppie), Interconnessione (all'unità principale), Ingresso ottico digitale

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- RDS: Nome stazione

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,3\text{ W}$

Accessori

- Accessori inclusi: Guida rapida, Manuale utente, Docking station per iPod, Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo HDMI, Cavo SCART

completo, Cavo ingresso MP3, antenna FM, Cavo di interconnessione, Cavo alimentazione, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (l x p x a)

- Spessore imballo: 598 mm
- Larghezza set: 1028 mm
- Peso incluso imballaggio: 30,5 Kg
- Altezza imballo: 388 mm
- Altezza set: 167 mm
- Larghezza imballo: 1120 mm
- Profondità set: 155 mm
- Peso set: 9 Kg
- Peso subwoofer: 12,7 Kg
- Profondità subwoofer: 322 mm
- Altezza subwoofer: 425 mm
- Larghezza subwoofer: 322 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, Unità flash USB
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video, DCDi Faroudja

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Presentazione con musica di sottofondo, Ruota, Zoom

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-04-15

Versione: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com