



Philips Streamium
Wi-Fi komponentný Hi-Fi
systém

Streamium



MCI900



Oddajte sa emóciám živého vystúpenia

Posadnutí zvukom

Komponentný Hi-Fi systém Philips Streamium MCI900/12 s reproduktormi SoundSphere prináša taký prirodzený zvuk, akoby umelci vystupovali priamo pred vami. 160 GB pevný disk, internetové rádio, farebný displej a jednoduché ovládanie.

Autentický zvuk, ktorý sa prebúdzá k životu

- Reprodukory SoundSphere pre prirodzený, hlbší a širší dojem zo zvuku
- Hliníkové reproduktory s optimálnou pevnosťou pre verný zvuk
- Technológia FullSound obohatí vašu hudbu plnšími basmi a čistým zvukom

Vynikajúci výkon

- Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
- 2x50W RMS Hi-Fi zvuk s digitálnym zosilňovačom triedy „D“
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

Všetka Vaša hudba v jednom bezdrôtovom systéme

- 160 GB pevný disk na uloženie až 2000 hudobných albumov
- Tisíce internetových rozhlasových staníc zdarma
- Bezdrôtový prenos a kopírovanie hudby a fotografií z PC/MAC

Obohat'te svoje zážitky

- Farebný displej LCD na pohodlné ovládanie
- Prehrávanie formátov DVD, DivX[®], MP3, AAC bez DRM, WMA, FLAC, OGG a JPG



PHILIPS

Hlavné prvky

SoundSphere




Vychutnajte si pravú podstatu a energiu hudby, ktorú vám reproduktory SoundSphere zaručia pri každom tóne – tak, ako to chcel sám umelec. Reproduktory SoundSphere, ktoré prinášajú čistý a prirodzený zvuk, vytvárajú hlbší a širší akustický dojem. Výsledkom je precítený zvuk, ktorý vás doslova presvedčí o tom, že interpreti hrajú priamo pred vami. Každý reproduktor SoundSphere je vybavený výškovým reproduktorom, ktorý visí nad reproduktorovou skriňou. Výškový reproduktor dokáže vydávať zvuk čistejšie a všetkými smermi. Presné technické prevedenie deliacej frekvencie zvuku a premyslené umiestnenie basového reproduktora obklopujúceho výškový reproduktor zaručujú minimálnu interferenciu a ešte prirodzenejší zvuk.

Hliníkové reproduktory




Dovoľte prírode, aby vám zo seba dala to najlepšie. Prírodné materiály sa preukázali ako neprekonateľné konštrukčné prvky pri dosahovaní správnej akustiky. Reproduktory vyrobené z hliníka sú pevnejším, tvarovateľnejším a vhodnejším puzdrom, ktoré prirodzene potláča vibrácie, optimalizuje šírenie zvukových vln a vytvára vernejší zvuk. Výsledkom je fantastický zvuk, ktorý zostáva skutočne verný pôvodnej nahrávke.

FullSound

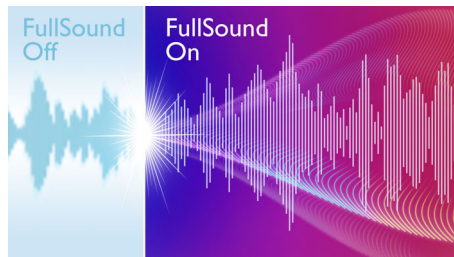

Inovatívna technológia FullSound od spoločnosti Philips verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej hudbe, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu bez akéhokoľvek skreslenia. Technológia FullSound založená na pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priehľadnosť hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu objavte svoju komprimovanú hudbu v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše nohy.

Internetové rozhlasové stanice zdarma

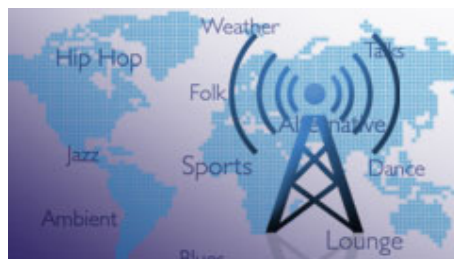

Prehrávač Streamium prináša možnosť nalaadiť si tisíce bezplatných internetových rozhlasových staníc. Teraz dokážete udržať krok s hudbou na celom svete. Audio systém Streamium jednoducho pripojíte k internetu a svoje obľúbené online programy si na ňom môžete vypočuť bez potreby zapnúť PC.

160 GB pevný disk/2000 albumov



Pevný disk s veľkosťou 160 GB tohto zvukového systému Philips vám ponúka rozsiahlu kapacitu na ukladanie digitálnych hudobných súborov z PC aj MAC – hravo uloží až 2000 hudobných albumov. Priestorová úspora, inteligentná správa hudobných zbierok, jednoduchý prístup, a to všetko v jednom zariadení.



Ocenenie EISA 2010-2011

Európsky kompaktný systém
Toto zvukové zariadenie Wi-Fi Streamium doplnené reproduktormi SoundSphere prehráva videosúbory vo formáte DVD a DivX, hudobné súbory FLAC a WAV a ponúka funkciu UPnP na streamovanie hudby vo formáte MP3 z počítača. Prehráva súbory aj z prídavného pevného disku s kapacitou 160 GB pripojeného cez USB. Pripojenie Ethernet alebo Wi-Fi zároveň umožňuje prístup na Internet. Dodané hliníkové reproduktory SoundSphere sú napájané zesilovačom 2 x 50 W triedy D a spájajú v sebe nahor vyžarujúcu basovú/stredovú jednotku so samostatným výškovým reproduktorom.

Technické údaje

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Neutrálne
- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Digitálny zesilovač triedy "D"
- Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol
- Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: SoundSphere, 2 pásmový, Odnímateľné mriežky na reproduktory

Pamäťové médium

- Kapacita pevného disku: 160 GB
- Typ: Pevný disk USB (externý)

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Typ zásobníka: Zásobník, Motorizovaná
- Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)
- PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
- Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Režim prehrávania z pevného disku: Album, Všetky skladby, Žáner, Zoznam prehrávaných skladieb, Rovnaký umelec, Rovnaký žáner
- Podpora ID3 textu: áno
- Internetové rádio: áno
- Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kb/s a VBR
- Rýchlosť prenosu WMA: max. 192 kb/s, CBR/VBR

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie: áno
- RDS: Typ programu, Rádio Text, Nastavenie hodín RDS, Názov stanice
- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Zmena vzorkovania videa, Vzorkovanie videa, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p)

Prehrávanie videa

- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Pomalý pohyb, Zoom
- Prehrávané médiá: Divx, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Obrázkové CD, Video CD/ SVCD

Prehrávanie statických obrázkov

- Vstavaný displej: JPEG z USB, Prúdový prenos z PC

- Prehrávané médiá: Picture CD na televízore
- Formát kompresie obrázkov: JPEG

Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: Ethernet, Koaxiálny výstup digitálneho audia
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN (802.11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b), Bezdrôtová sieť LAN (802.11n)
- Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Klient UPnP, Server UPnP
- LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 bitov, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Anténa: Dipólové FM
- Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (Ľ/P), Analógový audio výstup (Ľ/P)
- USB: USB hosťiteľ
- Video výstup - analógový: Komponentný Y Pb Pr (konektor), Pridružené CVBS (žltý konektor)
- Zvukový výstup – digitálny: HDMI

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: displej LCD
- Farba podsvietenia: Biela
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Portugálčina, Švédčina
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt
- Konektor slúchadiel: áno
- Hodiny: Na hlavnom displeji, Internetový čas
- Budíky: Budík - alarm, CD budík, Radiobudík, Časovač vypnutia, HDD alarm
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasu
- Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Kompozitný video kábel (Y), FM anténa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou
- Batérie: 2 x AAA
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky
- Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
- Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky (na pevnom disku)

Rozmery

- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 175 x 354 x 202 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 251 x 202 x 251 mm
- Hmotnosť prístroja: 12,50 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz, 200-240 V



Dátum vydania
2017-04-07

Verzia: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.