

Philips
DVD-spelare

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3360



Du får skarpare och tydligare bilder

med HDMI 1080p-upplösning

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera

Enkel att installera och använda

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Skapa MP3 med en knapptryckning direkt från CD-skivor på USB-kort

Gör ljud och bild levande

- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång
- Digital HDMI-utgång för enkel anslutning med endast en kabel

Anslut och njut av fler källor

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter

PHILIPS

Funktioner

DivX Ultra-certifierad




Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

EasyLink




Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, Soundbar-högtalare, hemmabiosystem och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

Spelar allt

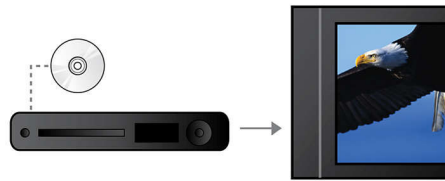


Du kan spela upp praktiskt taget vilka skivor du vill, som CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW och DVD-RW. Upplev oslagbar flexibilitet och spela upp alla dina skivor på samma praktiska enhet.

Hi-Speed USB 2.0 Link

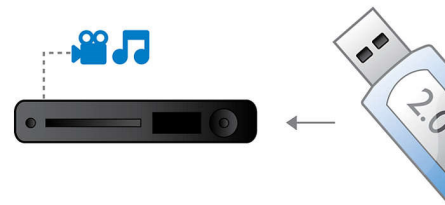

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

Progressive Scan

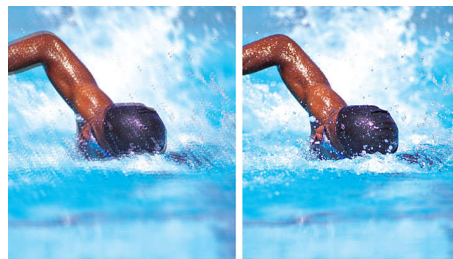

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de

udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Skapa MP3 med en knapptryckning



Konvertera dina favorit-CD-skivor till MP3-filer med hjälp av din Philips-produkt och lagra dem direkt i minnet eller på en bärbar mediaspelare via en USB-kabel. Nu kan du på ett enkelt sätt skapa MP3-filer hemma i vardagsrummet – utan dator och samtidigt som du spelar CD-skivan.

HDMI för enkel AV-anslutning



HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibel med DVI (Digital Video Interface).

Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 80 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 80 dB
- Signal/brusförhållande: 90

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Komponentvideoutgång, progressiv, Digital koaxialutgång, HDMI-utgång, SCART

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 45996 3
- Längd: 48 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 28,5 cm
- Bruttovikt: 2,25 kg
- Höjd: 8,2 cm
- Nettovikt: 1,9 kg
- Taravikt: 0,35 kg

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Polera, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1,0 W

Förpackningens mått

- Höjd: 28,5 cm
- Bredd: 48 cm
- Djup: 8,2 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Bruttovikt: 2,25 kg
- Nettovikt: 1,9 kg
- Taravikt: 0,35 kg

Produktstorlek

- Höjd: 4,05 cm

- Bredd: 36 cm
- Djup: 22,6 cm
- Vikt: 1,55 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Snabbstartguide, Garantibevis

Mått

- Paketdjup: 282 mm
- Bredd: 360 mm
- Pakethöjd: 82 mm
- Höjd: 37 mm
- Paketbredd: 415 mm
- Djup: 210 mm

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, Förbättrad videoupplösn (720p, 1080i/p), HD (720p, 1080i, 1080p)

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roter, Zoom, Roter bilder, Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready

Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: JPEG-stillbilder, MP3, DivX

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, DivX
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

