




Philips  
Minicadena Hi-Fi

### Equipo para fiestas

CD, MP3-CD, USB directo  
Copia de CD a USB  
240 W, ampliable con FWP1000

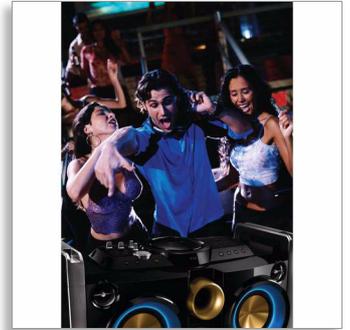

FWP2000



## El equipo ideal para fiestas

### Obsesionados por el sonido

Este sistema Hi-Fi FWP2000/12 de Philips te permite disfrutar de la música de más formas. Reproduce archivos MP3 y WMA desde dispositivos USB y reproductores de música portátiles o graba música de CD en dispositivos USB. MAX Sound ofrece más potencia y la iluminación dinámica anima aún más las fiestas.

#### Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música MP3 fácilmente
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Copia música de CD en un dispositivo USB

#### Enriquece tu experiencia acústica

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- El control de graves y agudos facilita el ajuste de altos y bajos
- Potencia de salida total de 300 W RMS

#### Equipo de música para mejorar la fiesta

- Configuración sencilla con cualquier equipo para fiestas de Philips
- Colocación flexible en la casa
- Iluminación dinámica para seguir el ritmo

# PHILIPS

## Destacados

### Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

### MAX Sound



La tecnología MAX Sound genera un refuerzo instantáneo de los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea en un instante la experiencia acústica más impresionante que puedas imaginar, con sólo pulsar un botón. Su sofisticado sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y de volumen existentes, reforzando los graves al instante y subiendo el volumen al máximo, sin que se

produzca distorsión. El resultado final es una notable amplificación del espectro acústico y del volumen y un potente refuerzo del audio que aportará vida a cualquier tipo de música.

### Iluminación dinámica



Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las fantásticas luces parpadean al ritmo de las canciones, lo que añade diversión y emoción a la música. Si quieres que las luces no se enciendan, puedes desconectar esta función de forma sencilla. Añade glamour y diversión a las fiestas de baile, las celebraciones más animadas y los eventos más divertidos con estas sensacionales luces dinámicas.

### USB directo para música MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

## Especificaciones

### Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 300 W
- Mejora del sonido: MAX Sound, control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, Incredible Surround, control ambiental virtual

### Altavoces

- Número de cajaz de altavoces: 1
- Controlador. altavoz: Tweeter de 2", Woofer de 6,5"
- Mejora del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Presintonías: 20
- Bandas del sintonizador: FM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Easy Set (Plug & Play)

### Conectividad

- Micrófono: doble conexión para micrófono
- USB: Host USB
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

### Cómodas funciones

- Karaoke: Volumen del micrófono
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

### Accesorios

- Mando a distancia: 13 botones
- Manual de usuario: Español, Portugués brasileño, Español
- Otros: Guía de inicio rápido, pilas para mando a distancia
- Garantía: Folleto de garantía internacional

### Dimensiones

- Altura del embalaje: 442 mm
- Anchura del embalaje: 780 mm
- Profundidad del embalaje: 430 mm
- Peso bruto: 17,3 kg
- Peso neto: 15 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 704 x 364 x 385 mm

### Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

### Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: repetir/ reproducción aleatoria/programar, repetir una / todas / programa
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar

### Grabación de audio

- Fuentes de grabación de USB: CD
- Modos de grabación de USB: grabación instantánea, un disco, una pista
- Medios de grabación: Dispositivo USB



Fecha de emisión  
2015-01-15

Versión: 2.0.3

12 NC: 8670 000 92599  
EAN: 87 12581 65242 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.