



Philips
Hi-Fi minisystém

• 550 W



FWM6000

Výkonný, čistý a nádherný zvuk

s tímto zvukovým systémem

Hi-Fi systém FWM6000/10 nabízí hudbu velkou energií díky výstupnímu výkonu 550 W RMS a 7 500 W PMPO. Subwoofer zajišťuje basové tóny, zatímco funkce UniSound nabízí čistý a přirozený zvuk. Hudbu si můžete vychutnat ze zařízení USB a přenosných hudebních přehrávačů.

Silný zvuk, který uslyšíte a ucítíte

- Subwoofer pro výkonné basy
- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Duální zesilovač zajišťuje lepší reprodukci zvuku
- Zvuk UniSound pro přirozený, křišťálově čistý zvuk
- Výkon 500 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Hudba ve formátu MP3 z více zdrojů

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3 přímo z přenosných zařízení USB
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Kompatibilní s disky MP3-CD
- Zkopírujte si hudbu z disků CD, rádia a karaoke na zařízení USB

Pohodlný a snadno použitelný

- Měníč 3 disků CD pro pohodlné přehrávání více disků
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí
- Připojení pro televizor nebo DVD přehrávač

PHILIPS

Přednosti

MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basových tónů, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě


toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Měníč 3 disků



Díky měniči tří disků pro přehrávání hudby si kdykoli můžete vybrat mezi třemi různými disky CD umístěnými v zařízení. Tato užitečná funkce vám umožňuje poslouchat různou hudbu a zároveň neplýtvat časem častými výměnami disků CD.


UniSound

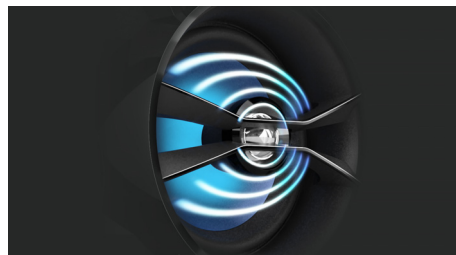

Připravte se na hudbu, která je bezpochyby čistší a přirozenější. Technologie UniSound

ovládla akustický design a ve spojení s konstruktérskými dovednostmi přináší zvuk tak, jak by měl být slyšet. V běžných reproduktorech zajišťují výškový reproduktor a basový reproduktor zvuk z různých míst. Tím vzniká silné rušení, jenž zkresluje zvuk. Výsledkem je nepřirozený, plochý a potlačený zvuk. Technologie UniSound osvobozuje hudbu vzhledem k umístění výškového reproduktoru a basového reproduktoru do jedinečných pozic a díky přesné konstrukci výhybky velmi výrazně snižuje rušení a přináší přirozený zvuk, který se blíží originálu.

Zkopírujte si hudbu na zařízení USB

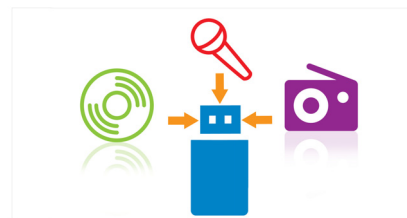

Zkopírujte si hudbu z disků CD, rádia a karaoke na zařízení USB

Specifikace

Zvuk

- Celkový zvukový výkon (RMS): 500 W
- Vylepšení zvuku: MAX sound, Tři úrovně nastavení DBB, Incredible Surround, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Funkce Virtual Ambience Control, UniSound

Reproduktory

- Počet reproduktorů: 3
- Vnutí reproduktoru: 2 x 6,5" basový reproduktor, 2" výškový reproduktor, Třípásmový
- Typy subwooferů: 8" basový reproduktor, pasivní
- Typy reproduktorů: reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy přehrávání disků: opakovat/jedna/vše/program, opakování / náhodný výběr / program
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Tuner/přijem/vysílání

- Předvolby stanic: 40
- Pásmo tuneru: MW, FM
- Anténa: Anténa FM, Anténa MW
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání, Snadná instalace (Plug & Play)

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm
- Mikrofon: Konektor mikrofonu
- Vstup PC in (Aux-in): 2 x RCA (audio)

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení

- z USB, Buzení rádiem
- Počet kotoučků: 3
- Typ zavádění: Otáčecí na 3 CD
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LCD
- Karaoke: Hlasitost mikrofonu, potlačení ozvěny

Příslušenství

- Dálkový ovladač: 28 tlačítek a 2 baterie AAA
- Kabely/konektory: Kabel MP3 Link
- Jiné: baterie pro dálkový ovladač, Anténa FM/MW, Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelská příručka: Portugalská, Španělská
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 25 kg
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 200 x 314 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 320 mm
- Šířka subwooferu: 250 mm
- Hloubka subwooferu: 465 mm
- Výška subwooferu: 330 mm
- Šířka hlavní jednotky: 265 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 380 mm
- Výška hlavní jednotky: 322 mm
- Šířka balení: 1 030 mm
- Hloubka balení: 553 mm
- Výška balení: 413 mm

Spotřeba

- Napájení: 100–240 V stř., 50/60 Hz

Nahrávání zvuku

- Režimy nahrávání USB: okamžitý záznam, naprogramované skladby, plán rozhlasových programů, jediný disk, jediná skladba
- Zdroje nahrávání USB: AUX, CD, Vstup pro mikrofon, Tuner, USB



Datum vydání 2013-06-01

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 91389
EAN: 87 12581 64908 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.