

विषय-सूची

1	सूचना	2
	कॉपीराइट	2
	प्रगतिशील स्कैन के बारे में	2
	ट्रेडमार्क्स	2
2	महत्वपूर्ण	3
	सुरक्षा	3
	उत्पाद की देखभाल	3
	आपके पुराने उत्पाद और बैटरीज़ का निपटान	3
3	आपका होम थिएटर	4
	मुख्य इकाई	4
	रिमोट कंट्रोल	5
4	अपना होम थिएटर कनेक्ट करें	6
	कनेक्टर्स	6
	TV से कनेक्ट करें	6
	ऑडियो को TV या अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें	7
	एक माइक्रोफ़ोन कनेक्ट करें	7
5	अपने होम थिएटर का उपयोग करें	8
	आपके द्वारा प्रारंभ करने से पहले	8
	अपनी ध्वनि चुनें	8
	एक डिस्क चलाएँ	8
	किसी USB संग्रहण डिवाइस से चलाएँ	9
	डिस्क या USB के लिए अधिक चलाएँ सुविधाएँ	10
	रेडियो से चलाएँ	10
	TV या अन्य डिवाइसेज़ से ऑडियो चलाएँ	11
	MP3 ऑडियो फ़ाइलें बनाएँ	11
6	सेटिंग्स परिवर्तित करें	12
	सेटअप मेनू तक पहुँच प्राप्त करें	12
	सामान्य सेटिंग्स परिवर्तित करें	12
	ऑडियो सेटिंग्स परिवर्तित करें	13
	वीडियो सेटिंग्स परिवर्तित करें	13
	प्राथमिकता सेटिंग्स परिवर्तित करें	13
7	सॉफ़्ट वेयर का अद्यतन करें	14
	सॉफ़्टवेयर संस्करण जाँचें	14
	एक CD-R या USB से सॉफ़्टवेयर का अद्यतन करें	14

8	उत्पाद विनिर्देशन	14
9	समस्या निवारण	16
10	अनुक्रम णिका	17

1 सूचना

कॉपीराइट



Be responsible
Respect copyrights

यह आइटम अमेरिका द्वारा सुरक्षित कॉपीराइट संरक्षण तकनीक शामिल करता है। Rovi Corporation के पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार, विपरीत अभियान्त्रिकी या निराकरण प्रतिबंधित है।

प्रगतिशील स्कैन के बारे में

उपभोक्ताओं को यह नोट करना चाहिए कि सभी उच्च निर्धारण वाले टेलीविजन सेट्स पूर्ण रूप से इस उत्पाद के संगत हैं और चित्र में कलाकृतियों प्रदर्शित होने का कारण हो सकते हैं। 525 या 625 प्रगतिशील स्कैन समस्याओं के मामले में, यह अनुशंसित है कि उपयोगकर्ता कनेक्शन को 'मानक परिभाषा' आउटपुट पर स्विच करें। अगर यहाँ हमारे TV सेट की इस मॉडल 525p और 625p DVD प्लेयर के साथ संगतता के संबंध में प्रश्न हैं, तो कृपया हमारे ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।

ट्रेडमार्क्स



Dolby Laboratories से लायसेंस के अंतर्गत निर्मित।
Dolby, Pro Logic और दोहरे-D का चिह्न Dolby Laboratories के ट्रेडमार्क हैं।



DivX®, DivX प्रमाणित® और संबद्ध लोगो DivX, Inc. और के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं और उनका उपयोग लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता है।

DIVX वीडियो के बारे में: DivX®, DivX, Inc. द्वारा बनाया गया एक डिजिटल वीडियो स्वरूप है। यह एक आधिकारिक DivX प्रमाणित डिवाइस है जो DivX वीडियो चलाता है। अधिक जानकारी के लिए www.divx.com और अपनी फाइलों को DivX वीडियो में कनवर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर उपकरणों पर जाएँ।

DIVX वीडियो-ऑन-डिमांड के बारे में: इस DivX प्रमाणित® डिवाइस का DivX वीडियो-ऑन-डिमांड (VOD) सामग्री चलाने के लिए पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण कोड जनरेट करने के लिए, अपने डिवाइस सेटअप मेनू में DivX VOD अनुभाग खोजें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए इस कोड के साथ vod.divx.com पर जाएँ और DivX VOD के बारे में और जानें।



Windows Media और Windows लोगो संयुक्त राज्य और/या अन्य देशों में Microsoft Corporation के ट्रेडमार्क या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।



HDMI, और HDMI लोगो, और उच्च-निर्धारण मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं जिन्हें अमेरिका और अन्य देशों में LLC लाइसेंस प्राप्त है।



USB-IF लोगो Universal Serial Bus Implementers Forum, inc. के ट्रेडमार्क हैं



2 महत्वपूर्ण

अपना होम थिएटर उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ और समझ लें। यदि निर्देशों का अनुसरण करने में विफलता के कारण नुकसान हुआ है, तो वारंटी लागू नहीं होती।

सुरक्षा

विद्युत के झटके या आग का खतरा!

- उत्पाद या एक्सेसरीज़ को कभी भी बारिश या पानी में न ले जाएँ, तरल पदार्थों के कंटेनर्स, जैसे फूलदान उत्पाद के पास कभी भी न रखें। यदि तरल पदार्थ उत्पाद पर या उसमें फैल जाते हैं, तो इसे तुरंत पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें। उपयोग करने से पहले उत्पाद की जाँच कराने के लिए Philips उपभोक्ता सेवा से संपर्क करें।
- उत्पाद और एक्सेसरीज़ को कभी भी सीधी धूप सहित खुली लपटों या अन्य गर्म स्रोतों के पास न रखें।
- उत्पाद में कभी भी हवा आने-जाने वाले खोंचों या अन्य खुले स्थानों पर ऑब्जेक्ट्स न डालें।
- जहाँ पर मुख्य प्लग या किसी उपकरण कपलर का उपयोग डिस्कनेक्ट डिवाइस के रूप में किया जाता है, वह डिस्कनेक्ट डिवाइस सरलता से काम करने योग्य रहेगी।
- बिजली चमकने वाले तूफान आने से पहले उत्पाद को पावर आउटलेट से डिस्कनेक्ट कर दें।
- पावर की तार को डिस्कनेक्ट करते समय, हमेशा प्लग को खींचें, केबल को कभी नहीं।

शॉर्ट सर्किट या आग का खतरा!

- आप उत्पाद को पावर आउटलेट से कनेक्ट करें। इससे पहले, सुनिश्चित करें कि पावर वोल्टेज उत्पाद के पीछे या नीचे मुद्रित मान से मेल खाती हो। यदि वोल्टेज भिन्न है, तो उत्पाद को पावर आउटलेट से कभी भी कनेक्ट न करें।
- होम थिएटर के क्षति होने या इसके नुकसान का खतरा!
- दीवार पर लगाए जाने वाले उत्पादों के लिए, सप्लाइ किए गए दीवार पर लगाए जाने वाले ब्रेकेट का ही उपयोग करें। वॉल माउन्ट को ऐसी दीवार पर सुरक्षित करें जो उत्पाद और वॉल माउन्ट देने के भार को सह सके। Koninklijke Philips Electronics N.V. पर अनुपयुक्त वॉल माउन्टिंग के लिए, जिसका परिणाम दुर्घटना, क्षति या नुकसान में होता है कोई जिम्मेदारी नहीं है।
- स्टैंड वाले स्पीकरों के लिए, केवल सप्लाइ किए गए स्टैंड्स का उपयोग करें। स्टैंड्स को स्पीकरों के साथ मजबूती से सुरक्षित करें। असेंबल किए गए स्टैंड्स को समतल, सतहों पर रखें जो स्पीकर और स्टैंड दोनों के संयुक्त भार को सहारा दे सके।
- किसी भी सामान या वस्तु को पावर की तार या अन्य विद्युत उपकरण पर न रखें।
- यदि उत्पाद को 5^{से.} से कम के तापमान में ले जाया जाता है, तो उत्पाद को अनपैक करें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक इसका तापमान पावर आउटलेट से कनेक्ट करने से पहले कमरे के तापमान से मेल नहीं खाए।
- जब खुला हो तो दृश्य और अदृश्य लेज़र किरणें प्रकाश में लाने से बचें।
- डिस्क कम्पार्टमेंट के भीतर डिस्क ऑप्टिकल लेन्स को न छुएँ।

ज़्यादा गर्म होने का खतरा!

- इस उत्पाद को प्रतिबंधित स्थान पर कभी भी स्थापित न करें। उत्पाद के आस-पास हवा आने-जाने के लिए कम से कम चार इंच तक का स्थान हमेशा छोड़ें। सुनिश्चित करें कि पर्दे या अन्य वस्तुएं उत्पाद पर मौजूद हवा आने-जाने के स्थान को कभी भी न ढकें।

संदूषण का खतरा!

- बैटरियों (पुरानी और नई या कार्बन और अल्कलाइन, आदि) आपस में न मिलाएँ।
- यदि बैटरियाँ खाली हो गई हैं या रिमोट कंट्रोल का लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है, तो बैटरियाँ निकालें।
- बैटरी में रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका उचित तरीके से निबटान किया जाना चाहिए।

उत्पाद की देखभाल

- डिस्क कम्पार्टमेंट में डिस्क के अलावा अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट्स न डालें।
- डिस्क कम्पार्टमेंट में क्षतिग्रस्त या दूरा वाली डिस्क न डालें।
- अगर आप एक विस्तृत समयावधि के लिए उत्पाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो डिस्क कम्पार्टमेंट से डिस्क निकालें।
- उत्पाद की सफाई के लिए केवल माइक्रोफ़ाइबर कपड़े का उपयोग करें।

आपके पुराने उत्पाद और बैटरीज़ का निपटान



आपका उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और घटकों के साथ डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जिसे रीसायकल और पुनः उपयोग किया जा सकता है।



जब यह क्रॉस-आउट व्हील बिन चिनह किसी उत्पाद से जुड़ा होता है, तो इसका अर्थ होता है कि उत्पाद European Directive 2002/96/EC के अंतर्गत आता है। कृपया अपने लिए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की अलग से स्थानीय संग्रह प्रक्रिया के बारे में जानकारी दें।

कृपया अपने स्थानीय नियमों के अनुसार कार्य करें और अपने सामान्य घरेलू कचरे के साथ अपने पुराने उत्पादों का निपटान न करें। आपके पुराने उत्पाद का सही निपटान वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है।




आपके उत्पाद में European Directive 2006/66/EC के अंतर्गत आने वाली बैटरीज हैं, जिसका निपटान सामान्य घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जा सकता।

कृपया बैटरीज के पृथक संग्रह पर स्थानीय नियमों के बारे में स्वयं को सूचित करें क्योंकि सही निपटान वातावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित नकारात्मक परिणामों को रोकने में मदद करता है।

3 आपका होम थिएटर


अपकी खरीद पर बधाई और Philips में स्वागत है! Philips द्वारा प्रस्तावित समर्थन से पूर्ण लाभ लेने के लिए, अपने होम थिएटर को www.philips.com/welcome पर पंजीकृत करें।

मुख्य इकाई

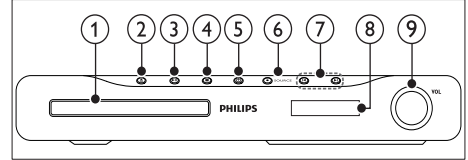

- a डिस्क कंपार्टमेंट
- b ▲ (खोलें/बंद करें)
डिस्क कंपार्टमेंट को खोलता या बंद करता है।
- c ►► (चलाएँ/ठहरें)
चलाना प्रारंभ करता है, रोकता है या पुनः शुरू करता है।
- d ■ (रोकें)
 - चलाना रोकता है।
 - रेडियो मोड में, वर्तमान प्रीसेट रेडियो स्टेशन को मिटाता है।
- e ⏻ (स्टैंडबाय-चाल)
होम थिएटर को चालू या स्टैंडबाय पर स्विच करता है।
- f SOURCE
होम थिएटर के लिए एक ऑडियो/वीडियो स्रोत का चयन करता है।
- g ◀/▶
 - पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाता है।
 - रेडियो मोड में, प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करता है।
- h प्रदर्शन पैनल
- i वॉल्यूम नियंत्रण व्हील

रिमोट कंट्रोल

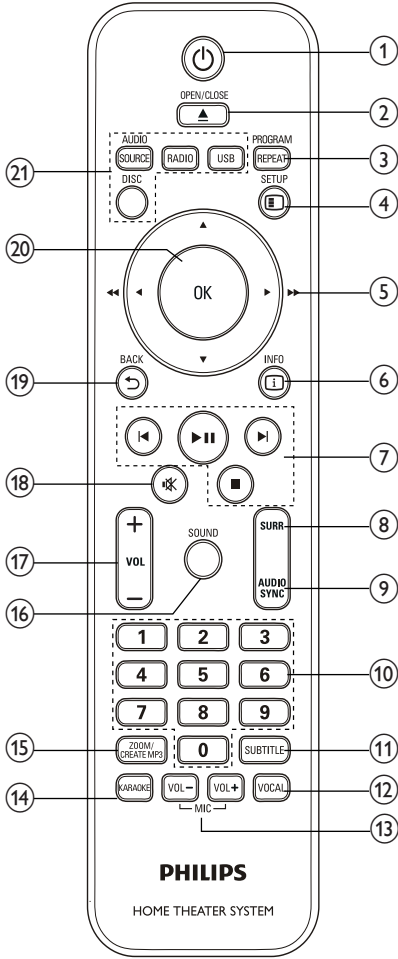

- a (स्टैंडबाय-चाल)
होम थिएटर को चालू या स्टैंडबाय पर स्विच करता है।
- b OPEN/CLOSE
डिस्क कंपार्टमेंट को खोलता या बंद करता है।
- c REPEAT / PROGRAM
- दोहराएँ मोड का चयन करता है या उसे बंद करता है।
 - रेडियो मोड में, रेडियो स्टेशन प्रोग्राम करते हैं।
- d SETUP
सेटअप मेनू तक पहुँच बनाता है या उससे बाहर जाता है।

- e (नेविगेशन बटन)
- मेनूज़ नेविगेट करें।
 - वीडियो मोड में, फास्ट बैकवर्ड या फास्ट फॉरवर्ड के लिए बाएँ या दाएँ दबाएँ।
 - रेडियो मोड में, रेडियो स्टेशन खोजने के लिए बाएँ या दाएँ दबाएँ; रेडियो आवृत्ति ट्यून करने के लिए ऊपर या नीचे दबाएँ।
- f INFO
क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है।
- g प्लेबैक बटन
प्लेबैक नियंत्रित करें।
- h SURR (सराउंड ध्वनि)
सराउंड ध्वनि या स्टीरियो ध्वनि पर स्विच करता है।
- i AUDIO SYNC
- किसी ऑडियो भाषा या चैनल का चयन करता है।
 - ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए दबाएँ रखें। +/- के साथ उपयोग करें।
- j सांख्यिक बटन
चलाने के लिए एक आइटम का चयन करता है।
- k SUBTITLE
वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करता है।
- l VOCAL
ऑडियो चैनल परिवर्तित करके वोकल को बंद या चालू करता है।
- m MIC VOL +/-
माइक्रोफोन वॉल्यूम बढ़ाता या घटाता है।
- n KARAOKE
विभिन्न कराओके विकल्पों के माध्यम से टॉगल करता है।
- o CREATE MP3 / ZOOM
- MP3 बनाने के लिए मेनू तक पहुँच बनाता है।
 - एक वीडियो दृश्य या चित्र में जूम करता है।
- p SOUND
ध्वनि मोड का चयन करता है।
- q VOL +/-
वॉल्यूम बढ़ाता या घटाता है।
- r (म्यूट)
वॉल्यूम म्यूट या पुनर्स्थापित करता है।
- s BACK
पिछले मेनू स्क्रीन पर वापस जाता है।
- t OK
किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करता है।
- u स्रोत बटन
- AUDIO SOURCE: किसी ऑडियो इनपुट स्रोत का चयन करता है।
 - RADIO: FM रेडियो पर स्विच करता है।
 - USB: USB संग्रहण डिवाइस पर स्विच करता है।
 - DISC: डिस्क स्रोत पर स्विच करता है।

4 अपना होम थिएटर कनेक्ट करें

यह अनुभाग आपके होम थिएटर को एक TV और अन्य डिवाइसेज से कनेक्ट करने में आपकी मदद करता है। उसके एक्सेसरीज के साथ होम थिएटर के मूल कनेक्शंस त्वरित प्रारंभ में प्रदान किए गए हैं। एक व्यापक पारस्परिक मार्गदर्शिका के लिए, www.connectivityguide.philips.com देखें।


नोट

- पहचान और रेटिंग्स की आपूर्ति के लिए उत्पाद के पीछे या नीचे प्रकार प्लेट का संदर्भ लें।
- आपके द्वारा कोई भी कनेक्शंस बनाने या परिवर्तित करने से पहले, सुनिश्चित करें कि सभी डिवाइसेज विद्युत आउटलेट से डिस्कनेक्ट किए गए हैं।

कनेक्टर्स

अपने होम थिएटर से अन्य डिवाइसेज को कनेक्ट करें।

साइड कनेक्टर्स

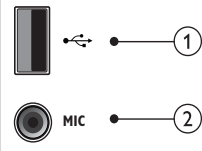

- (USB)
USB संग्रहण डिवाइस से ऑडियो, वीडियो या चित्र इनपुट.
- MIC
माइक्रोफोन से ऑडियो इनपुट.

पीछे के कनेक्टर्स



- AC MAINS~
विद्युत आपूर्ति से कनेक्ट करता है.
- SPEAKERS
आपूर्ति किए गए स्पीकर्स और सबवूफर से कनेक्ट करता है.

6 HI

- HDMI OUT
TV पर HDMI इनपुट से कनेक्ट करता है.
- VIDEO OUT-VIDEO
TV पर मिश्रित वीडियो इनपुट से कनेक्ट करता है.
- AUDIO IN-AUX
TV या एक एनालॉग डिवाइस पर एनालॉग ऑडियो आउटपुट से कनेक्ट करता है.
- FM ANTENNA
रेडियो रिसेप्शन के लिए FM एंटेना कनेक्ट करता है.
- COMPONENT VIDEO OUT-Y Pb Pr
TV पर घटक वीडियो इनपुट से कनेक्ट करता है.

TV से कनेक्ट करें

अपने होम थिएटर को निम्न कनेक्टर्स में से किसी एक के द्वारा एक TV से सीधे कनेक्ट करें (उच्चतम से मूल गुणवत्ता वीडियो तक):


- HDMI
- घटक वीडियो
- मिश्रित वीडियो

विकल्प 1: HDMI के द्वारा TV से कनेक्ट करें

नोट

- अगर HDTV में एक DVI कनेक्टर है, तो किसी HDMI/DVI एडप्टर का उपयोग करके कनेक्ट करें.

(केबल की आपूर्ति नहीं की गई है)

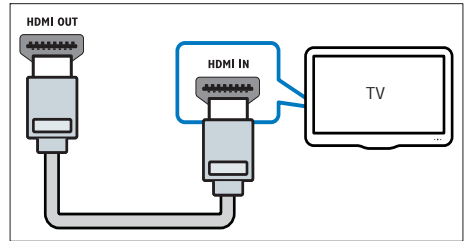


विकल्प 2: YPbPr (घटक वीडियो) के द्वारा TV से कनेक्ट करें

नोट

- घटक वीडियो केबल या कनेक्टर Y Cb Cr या YUV लेबल किए गए हो सकते हैं।


(केबल की आपूर्ति नहीं की गई है)

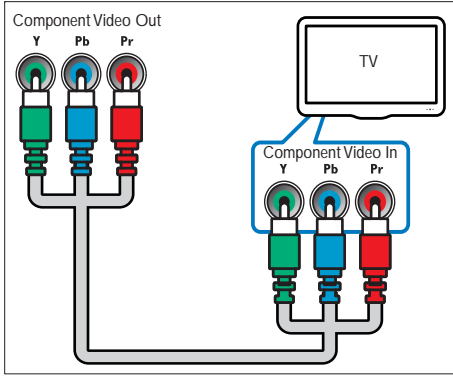

विकल्प 3: मिश्रित वीडियो (CVBS) द्वारा TV से कनेक्ट करें

नोट

- मिश्रित वीडियो केबल या कनेक्टर AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE या BASEBAND लेबल किए गए हो सकते हैं।

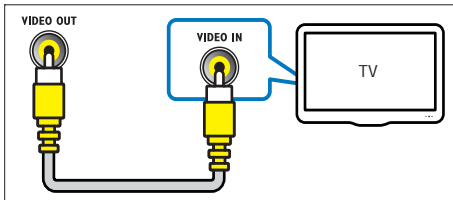


ऑडियो को TV या अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें

TV या एक केबल बॉक्स जैसे अन्य डिवाइसेज़ से ऑडियो चलाने के लिए अपने होम थिएटर का उपयोग करें।


युक्ति

- अपने कनेक्शन के ऑडियो आउटपुट का चयन करने के लिए AUDIO SOURCE दबाएं।

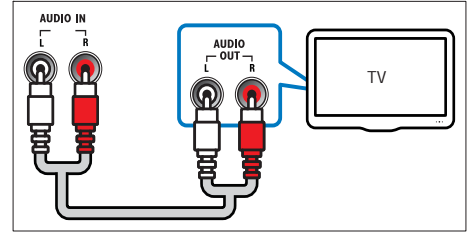

एक माइक्रोफोन कनेक्ट करें

(माइक्रोफोन की आपूर्ति नहीं की गई है)

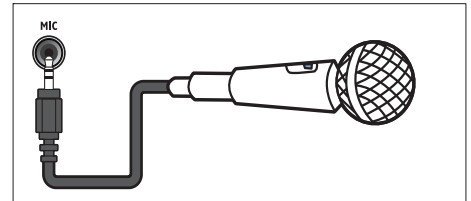

5 अपने होम थिएटर का उपयोग करें

यह अनुभाग स्रोतों की एक विस्तृत श्रेणी से मीडिया चलाने के लिए होम थिएटर का उपयोग करने में आपकी मदद करता है।

आपके द्वारा प्रारंभ करने से पहले

इसकी जाँच करें कि आप:


- आवश्यक कनेक्शन बनाएँ और सेटअप को त्वरित प्रारंभ में वर्णित किए गए अनुसार पूर्ण करें।
- TV को होम थिएटर के लिए सही स्रोत पर स्विच करें।

अपनी ध्वनि चुनें

यह अनुभाग आपके वीडियो या संगीत के लिए आदर्श ध्वनि चुनने में मदद करता है।

ध्वनि मोड परिवर्तित करें

अपने वीडियो या संगीत के लिए उपयुक्त पूर्वनिर्धारित ध्वनि मोड्स का चयन करें।

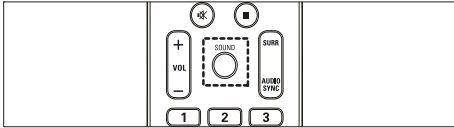


उपलब्ध ध्वनि मोड्स के द्वारा सायकल करने के लिए बार-बार SOUND दबाएँ।

ध्वनि मोड	वर्णन
ACTION / ROCK	एन्हांस की गई निम्न और उच्च-श्रेणी. एक्शन मूवीज़ और रॉक या पॉप संगीत के लिए आदर्श.
DRAMA / JAZZ	स्पष्ट मध्यम और उच्च-श्रेणी. ड्रामा मूवीज़ और जैज़ संगीत के लिए आदर्श.
CONCERT/ CLASSIC	प्राकृतिक ध्वनि. लाइव कंसर्ट्स और शास्त्रीय संगीत के लिए आदर्श.
SPORTS	स्पष्ट वोकल और लाइव खेल स्थल के वातावरण के लिए संतुलित मध्य-श्रेणी और सराउंड प्रभाव.
NIGHT	रात में मूवीज़ देखने या हस्तक्षेप रहित पृष्ठभूमि संगीत के लिए डायनेमिक रूप से नियंत्रित उपयुक्त ध्वनि मोड.

सराउंड ध्वनि मोड परिवर्तित करें

सराउंड ध्वनि मोड्स के साथ इमर्सिव ऑडियो अनुभव का अनुभव करें।



उपलब्ध सराउंड मोड्स के द्वारा सायकल करने के लिए बार-बार SURR दबाएँ।

विकल्प	वर्णन
MULTI-CHANNEL	एन्हांस की गई मूवी के अनुभव के लिए इमर्सिव बहु-चैनल ध्वनि.
STEREO	दो-चैनल वाली स्टीरियो ध्वनि. संगीत सुनने के लिए आदर्श.

एक डिस्क चलाएँ

होम थिएटर वीडियो, ऑडियो और मिश्रित मीडिया सहित डिस्क के विस्तृत प्रकार चला सकता है (उदाहरण के लिए, एक CD-R जिसमें JPEG चित्र और MP3 संगीत होता है)।

- 1 होम थिएटर में एक डिस्क सम्मिलित करें।
- 2 DISC दबाएँ।
 - » डिस्क चलाता है या डिस्क मुख्य मेनू प्रकट होता है।
- 3 चलाना नियंत्रित करने के लिए निम्न बटंस दबाएँ:

बटन	क्रिया
नेविगेशन बटन	मेनूज़ नेविगेट करें।
OK	किसी प्रविष्टि या चयन की पुष्टि करता है।
▶	चलाना प्रारंभ करता है, रोकता है या पुनः शुरू करता है।
■	चलाना रोकता है।
◀/▶	पिछले या अगले ट्रैक, अध्याय या फ़ाइल पर जाता है।
◀◀/▶▶	फ़ास्ट-बैकवर्ड या फ़ास्ट फॉर्वर्ड करता है. खोज की गति बदलने के लिए बार-बार दबाएँ.
ZOOM	एक वीडियो दृश्य या चित्र में जूम करता है।

वीडियो विकल्पों का उपयोग करें

वीडियो देखते समय कई उपयोगी सुविधाओं तक पहुँचें।

☰ नोट

- उपलब्ध वीडियो विकल्प वीडियो स्रोत पर निर्भर करते हैं।

बटन	क्रिया
▲ / ▼	स्लो बैकवर्ड या स्लो फॉरवर्ड खोज करता है, खोज की गति बदलने के लिए बार-बार दबाएँ, VCD/SVCD के लिए, स्लो-बैकवर्ड खोज उपलब्ध नहीं है।
AUDIO SYNC	किसी ऑडियो भाषा या चैनल का चयन करता है।
SUBTITLE	वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करता है।
ℹ INFO	क्या चल रहा है, इसके बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है।
REPEAT	अध्याय या शीर्षक दोहराता है।

चित्र विकल्पों का उपयोग करें

चित्र देखते समय कई उपयोगी विशेषताओं तक पहुँच प्राप्त करें।

बटन	क्रिया
▲ / ▼	फोटो को अनुलंब या क्षैतिज रूप से फ्लिप करता है।
◀ / ▶	चित्र को घड़ी की विपरीत दिशा या घड़ी की दिशा में घुमाता है।
⏪ / ⏩	पिछले या अगले चित्र पर चला जाता है।
REPEAT	फ़ोल्डर में एकल फाइल को दोहराता है या संपूर्ण फाइल को दोहराता है।
ℹ INFO	थंबनेल ओवरव्यू में फोटो एल्बमस प्रदर्शित करता है।

ऑडियो विकल्पों का उपयोग करें

ऑडियो को चलाते समय कई उपयोगी सुविधाओं तक पहुँचें।

बटन	क्रिया
REPEAT	एक ट्रैक या संपूर्ण डिस्क को दोहराता है।

कराओके विकल्पों का उपयोग करें

कराओके डिस्क चलाते समय कई उपयोगी सुविधाओं तक पहुँचें।

☰ नोट

- चलाने से पहले सुनिश्चित करें कि इस होम थिएटर पर माइक्रोफोन (आपूर्ति नहीं की गई) को MIC कनेक्टर से कनेक्ट किया गया है।
- हॉलिंग को रोकने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को कनेक्ट करने के पहले माइक्रोफोन के वॉल्यूम को न्यूनतम स्तर पर सेट करें।

बटन	क्रिया
KARAOKE	विभिन्न कराओके विकल्पों के माध्यम से टॉगल करता है, [Mic Off] / [Mic On] – माइक्रोफोन आउटपुट को चालू या बंद करने के लिए ◀▶ दबाएँ, [Vol 20] – डिफॉल्ट माइक्रोफोन वॉल्यूम स्तर को सेट करने के लिए ◀▶ दबाएँ, [Echo +15] – ईको स्तर को सेट करने के लिए ◀▶ दबाएँ, [Key] – अपनी आवाज से मेल खाने के लिए पिच स्तर को सेट करने के लिए ◀▶ दबाएँ, [Karaoke Scoring] – जब DVD या VCD चलाएँ, तो कराओके स्कोरिंग को सेट करने के लिए ◀▶ दबाएँ।
MIC VOL +/-	माइक्रोफोन वॉल्यूम बढ़ाता या घटाता है।
VOCAL	ऑडियो चैनल परिवर्तित करके वोकल को बंद या चालू करता है।

किसी USB संग्रहण डिवाइस से चलाएँ

होम थिएटर को USB कनेक्टर के साथ फिट किया जाता है जो आपको एक USB संग्रहण डिवाइस पर चित्र देखने, संगीत सुनने या मूवीज देखने की अनुमति देता है।

- 1 होम थिएटर में USB संग्रहण डिवाइस कनेक्ट करें।
- 2 USB दबाएँ, » सामग्री ब्राउज़र प्रकट होता है।
- 3 फाइल का चयन करें, फिर OK दबाएँ।
- 4 चलाना (देखें 'एक डिस्क चलाएँ' पृष्ठ पर 8) नियंत्रित करने के लिए प्लेबैक बटंस दबाएँ।

☰ नोट

- अगर USB संग्रहण डिवाइस कनेक्टर में फिट नहीं होता है, तो एक USB एक्सटेंशन केबल का उपयोग करें।
- होम थिएटर ऐसे डिजिटल कैमराज का समर्थन नहीं करता है जिसे फोटोज प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम की आवश्यकता होती है।
- USB संग्रहण डिवाइस FAT या DOS-स्वरूपित और मास संग्रहण श्रेणी संगत होनी चाहिए।

डिस्क या USB के लिए अधिक चलाएँ सुविधाएँ

कई उन्नत सुविधाएँ एक डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस से वीडियो या चित्र प्लेबैक करने के लिए के लिए उपलब्ध हैं।

एक संगीतमय स्लाइडशो चलाएँ

एक संगीतमय स्लाइडशो बनाने के लिए संगीत और चित्र एक साथ चलाएँ, फाइलें समान डिस्क या USB संग्रहण डिवाइस पर संग्रहीत होनी चाहिए।

- 1 एक संगीत ट्रैक का चयन करें, फिर OK दबाएँ।
- 2 BACK दबाएँ और चित्र फोल्डर पर जाएँ।
- 3 एक चित्र का चयन करें, फिर स्लाइडशो प्रारंभ करने के लिए OK दबाएँ।
- 4 स्लाइडशो बंद करने के लिए दबाएँ।
- 5 संगीत बंद करने के लिए दोबारा दबाएँ।

ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रनाइज़ करें

अगर ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ नहीं किए गए हैं, तो आप वीडियो से मिलाने के लिए ऑडियो में बिलंब कर सकते हैं।

- 1 जब तक प्रदर्शन पैनल पर सिंक संदेश प्रकट नहीं देता तब तक AUDIO SYNC दबाएँ रखें।
- 2 अपने वीडियो के साथ ऑडियो सिंक करने के लिए पाँच सेकेंड के भीतर +/- दबाएँ।

एक विशिष्ट समय के लिए चलाना तुरंत छोड़े

एक दृश्य का समय दर्ज करके एक वीडियो के किसी विशिष्ट भाग को तुरंत छोड़ें।

- 1 वीडियो चलाने के दौरान, INFO दबाएँ।
- 2 चयन करने के लिए नेविगेशन बटन और OK दबाएँ:
 - [TT Time] : शीर्षक समय।
 - [Ch Time] : अध्याय समय।
 - [Disc Time] : डिस्क समय।
 - [Track Time] : ट्रैक समय।
- 3 दृश्य का समय दर्ज करें, फिर OK दबाएँ।

एक विशिष्ट अनुभाग चलाना दोहराएँ

प्लेबैक दोहराने के लिए ऑडियो या वीडियो के अनुभागों का चयन करें।

- 1 प्लेबैक के दौरान, INFO दबाएँ।
 - 2 मेनू में [Repeat AB] का चयन करें।
 - 3 प्रारंभ बिंदु चिह्नित करने के लिए OK दबाएँ।
 - 4 समाप्ति बिंदु चिह्नित करने के लिए पुनः OK दबाएँ।
 - » चलाना दोहराएँ प्रारंभ होता है।
- A-B दोहराना रद्द करने के लिए, INFO दबाएँ, [Repeat AB] > [Off] का चयन करें, फिर OK दबाएँ।

नोट

- चलाना दोहराएँ केवल एक ट्रैक/अध्याय में संभव है।

रेडियो से चलाएँ

होम थिएटर 40 रेडियो स्टेशंस तक संग्रहीत कर सकता है।

- 1 जाँचें कि FM ऐंटीना कनेक्ट किया गया है।
- 2 RADIO दबाएँ。
 - » अगर आपने कोई रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किए हैं, तो "AUTO INSTALL...PRESS PLAY" प्रदर्शन पैनल पर प्रकट होता है। दबाएँ।
- 3 चलाना नियंत्रित करने के लिए निम्न बटंस दबाएँ:

बटन	क्रिया
	प्रीसेट रेडियो स्टेशन का चयन करता है।
	रेडियो स्टेशन खोजता है।
	रेडियो आवृत्ति को फाइन ट्यून करता है।
	प्रीसेट रेडियो स्टेशन को मिटाने के लिए दबाएँ रखें। रेडियो स्टेशंस की स्थापना रोकने के लिए दबाएँ।
PROGRAM	मैन्युअल: प्रोग्राम मोड तक पहुँचने के लिए एक बार दबाएँ और रेडियो स्टेशन संग्रहीत करने के लिए दोबारा दबाएँ। स्वचालित: रेडियो स्टेशन पुनः स्थापित करने के लिए पाँच सेकेंड के लिए दबाएँ रखें।

नोट

- AM और डिजिटल रेडियो समर्थित नहीं है।
- अगर कोई भी स्टीरियो सिग्नल नहीं मिलता है, तो आपको रेडियो स्टेशंस पुनः स्थापित करने का संकेत दिया जाता है।
- सर्वोत्तम रिसेप्शन के लिए, ऐंटीना को हमेशा TV या विकिरण के अन्य स्रोतों से दूर लगाएँ।

ट्यूनिंग ग्रिड परिवर्तित करें

कुछ देशों में, आप FM ट्यूनिंग ग्रिड 50 kHz और 100 kHz के बीच स्विच कर सकते हैं। ट्यूनिंग ग्रिड परिवर्तित करना सभी प्रीसेट रेडियो स्टेशंस मिटा देता है।

- 1 RADIO दबाएँ।
- 2 दबाएँ।
- 3 'ग्रिड 9' (50 kHz) या 'ग्रिड 10' (100 kHz) प्रदर्शित किए जाने तक दबाएँ रखें।

TV या अन्य डिवाइसेज़ से ऑडियो चलाएँ

कनेक्ट किए गए डिवाइस के ऑडियो आउटपुट का चयन करने के लिए (देखें 'ऑडियो को TV या अन्य डिवाइसेज़ से कनेक्ट करें' पृष्ठ पर 7) बार-बार AUDIO SOURCE दबाएँ.

MP3 ऑडियो फ़ाइलें बनाएँ

CD को MP3 ऑडियो फ़ाइलों में कनवर्ट करने के लिए होम थिएटर का उपयोग करें.

- 1 होम थिएटर में कोई ऑडियो CD (CDDA/HDCD) डालें.
- 2 किसी USB संग्रहण उपकरण को होम थिएटर से कनेक्ट करें.
- 3 ऑडियो के चलने पर, CREATE MP3 दबाएँ.
- 4 पुष्टि के लिए [Yes] का चयन करें और OK दबाएँ.

CREATE MP3					
OPTIONS		TRACK			
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14		
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17		
SUMMARY		<input type="radio"/> Track03	03:58		
		<input type="radio"/> Track04	04:51		
		<input type="radio"/> Track05	03:53		
		<input type="radio"/> Track06	04:09		
		<input type="radio"/> Track07	04:38		
		Select Track	0	▼	
		Time	00:00		
Start	Exit	Select All	Deselect All		

- 5 [OPTIONS] पैनेल में सेटिंग्स का चयन करें, फिर OK दबाएँ.

- [Speed] : फ़ाइल पर लिखने की गति का चयन करता है.
- [Bitrate]: कनवर्जन गुणवत्ता का चयन करता है.
- [CRT ID3] : MP3 फ़ाइलों में ट्रेक्स पर जानकारी की प्रतिलिपि बनाता है.
- [Device] : उस USB उपकरण का चयन करता है जिसे आप MP3 फ़ाइलों को संग्रहित करने के लिए उपयोग करते हैं.

- 6 ▶ पैनेल तक पहुँचने के लिए [TRACK] दबाएँ.

- 7 किसी ऑडियो ट्रेक का चयन करें, फिर OK दबाएँ.

- [Select All] : सभी ट्रेक्स का चयन करता है.
- [Deselect all] : सभी ट्रेक अचयनित करता है.

- 8 कनवर्ट करने के लिए मेनू में [Start] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.

- » सभी नई MP3 ऑडियो फ़ाइलें संग्रहित करने के लिए USB संग्रहण डिवाइस में एक नया फ़ोल्डर बनाया गया है.
- मेनू से बाहर निकलने के लिए, [Exit] का चयन करें और OK दबाएँ.

नोट

- कनवर्जन प्रक्रिया के दौरान, कोई बंटस न दबाएँ.
- DTS CD और प्रतिलिपि-सुरक्षित CD कनवर्ट नहीं की सकती हैं.
- MP3 फ़ाइलें संग्रहित करने के लिए लिखना-सुरक्षित या पासवर्ड-सुरक्षित USB संग्रहण डिवाइस का उपयोग नहीं किया जा सकता है.

6 सेटिंग्स परिवर्तित करें

यह अनुभाग आपके अपने होम थिएटर की सेटिंग्स परिवर्तित करने में आपकी मदद करता है।



सावधानी

- अधिकतर सेटिंग्स, होम थिएटर के लिए सर्वोत्तम मान के साथ पहले ही कॉन्फिगर की जा चुकी हैं। जब तक आपके पास सेटिंग परिवर्तित करने का कोई विशिष्ट कारण न हो, तब तक इसे डिफ़ॉल्ट मान पर छोड़ना सर्वोत्तम है।

सेटअप मेनू तक पहुँच प्राप्त करें

1 SETUP दबाएँ।

» निम्न मेनू प्रकट होता है।

प्रतीक	वर्णन
	[General Setup]
	[Audio Setup]
	[Video Setup]
	[Preference Setup]

2 एक सेटअप मेनू का चयन करें, फिर OK दबाएँ।

अपने होम थिएटर की सेटिंग्स कैसे परिवर्तित करें के बारे में जानकारी के लिए निम्न अनुभाग देखें।

3 पिछले मेनू पर लौटने के लिए BACK दबाएँ या बाहर निकलने के लिए SETUP दबाएँ।



नोट

- आप धूसर की गई कोई सेटिंग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।

सामान्य सेटिंग्स परिवर्तित करें

1 SETUP दबाएँ।

2 [General Setup] का चयन करें, फिर OK दबाएँ।

3 निम्न सेटिंग्स का चयन करें और उन्हें समायोजित करें:

- [Disc Lock] : डिस्क पर चलाना प्रतिबंधित करता है। चलाने से पहले डिस्क को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड (PIN कोड) की आवश्यकता होती है।
- [Display Dim] : प्रदर्शन पैनल की चमक को परिवर्तित करता है।
- [OSD Language] : ऑन-स्क्रीन प्रदर्शन मेनू भाषा का चयन करता है।
- [Screen Saver] : स्क्रीन सेवर मोड को सक्षम या अक्षम करता है। अगर सक्षम किया गया जाता है, तो स्क्रीन निष्क्रियता के 10 मिनट के बाद निष्क्रिय मोड में प्रवेश करता है (उदाहरण के लिए, ठहरें या रोकें मोड में)।
- [Sleep Timer] : एक विशिष्ट समय के बाद होम थिएटर को स्टेडबाय मोड में स्विच करने के लिए स्लीप टाइमर सेट करता है।
- [Auto Standby] : स्वतः स्टेडबाय को सक्षम या अक्षम करता है। यदि सक्षम हो तो होम थिएटर निष्क्रियता के 30 मिनट के बाद स्टेडबाय पर स्विच करता है (उदाहरण के लिए, ठहरें या रोकें मोड में)।
- [DivX(R) VOD Code] : होम थिएटर के लिए DivX VOD पंजीकरण कोड प्रदर्शित करता है।

4 अपने विकल्प की पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ।



नोट

- आपके DivX वीडियो खरीदने और उन्हें होम थिएटर पर चलाने से पहले, होम थिएटर को DivX VOD कोड का उपयोग करते हुए www.divx.com पर पंजीकृत करें।

ऑडियो सेटिंग्स परिवर्तित करें

- 1 [SETUP] दबाएँ.
- 2 [Audio Setup]का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 3 निम्न सेटिंग्स का चयन करें और उन्हें समायोजित करें:
 - [Speakers Volume] : आदर्श ऑडियो संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक स्पीकर का वॉल्यूम सेट करता है.
 - [Speakers Delay] : सभी स्पीकर्स से एक समान ऑडियो ट्रांसमिशन प्राप्त करने हेतु मध्य और पीछे के स्पीकर्स के लिए विलंब समय सेट करता है.
 - [HDMI Audio] : TV के लिए HDMI ऑडियो आउटपुट सक्षम या अक्षम करता है.
 - [Audio Sync] : जब आप एक वीडियो डिस्क चलाते हैं, तो ऑडियो आउटपुट के लिए एक विलंब सेट करता है.
 - [Prologic II प्रकार] : 5.1 सराउन्ड साउन्ड प्रकार को चुनकर आपके वीडियो या संगीत के अनुसार बनाइये.
- 4 अपने विकल्प की पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ.

नोट

- HDMI से संबंधित सेटिंग्स के लिए, TV को HDMI के द्वारा कनेक्ट किया जाना चाहिए.

वीडियो सेटिंग्स परिवर्तित करें

- 1 [SETUP] दबाएँ.
- 2 [Video Setup]का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 3 निम्न सेटिंग्स का चयन करें और उन्हें समायोजित करें:
 - [TV System] : एक ऐसे TV सिस्टम का चयन करता है जो TV के संगत है.
 - [TV Display] : TV स्क्रीन पर फिट करने के लिए एक चित्र प्रदर्शन स्वरूप का चयन करता है.
 - [Picture Settings] : एक पूर्वनिर्धारित रंग सेटिंग का चयन करता है.
 - [HDMI Setup] : TV के लिए HDMI वीडियो रिजॉल्यूशन और विस्तृत स्क्रीन प्रदर्शन स्वरूप का चयन करता है. विस्तृत स्क्रीन प्रदर्शन विकल्प केवल 16:9 विस्तृत स्क्रीन TV प्रदर्शन सेटिंग के लिए उपलब्ध है.
 - [Progressive] : प्रगतिशील स्कैन मोड को सक्षम या अक्षम करता है.
 - [HD JPEG] : JPEG छवियों की उच्च परिभाषा के प्रदर्शन को सक्षम या अक्षम करता है.
- 4 अपने विकल्प की पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ.

नोट

- TV के लिए सर्वोत्तम सेटिंग स्वचालित रूप से चयनित है. अगर आपको सेटिंग परिवर्तित करने की आवश्यकता है, तो सुनिश्चित करें कि TV नई सेटिंग का समर्थन करता है.
- कुछ वीडियो सेटिंग्स वीडियो स्रोत पर निर्भर करती हैं, सुनिश्चित करें कि डिस्क और TV सेटिंग या सुविधा का समर्थन करते हैं.
- HDMI से संबंधित सेटिंग्स के लिए, TV को HDMI के द्वारा कनेक्ट किया जाना चाहिए.
- प्रगतिशील या घटक वीडियो से संबंधित सेटिंग्स के लिए, TV को घटक वीडियो द्वारा कनेक्ट किया जाना आवश्यक है.

प्राथमिकता सेटिंग्स परिवर्तित करें

- 1 [SETUP] दबाएँ.
- 2 [Preference Setup]का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
- 3 निम्न सेटिंग्स का चयन करें और उन्हें समायोजित करें:
 - [Audio] : वीडियो के लिए ऑडियो भाषा का चयन करता है.
 - [Subtitle] : वीडियो के लिए उपशीर्षक भाषा का चयन करता है.
 - [Disc Menu] : वीडियो डिस्क के लिए मेनू भाषा का चयन करता है.
 - [Parental] : रेटिंग के साथ रिकॉर्ड की गई डिस्क तक पहुँच प्रतिबंधित करता है. रेटिंग पर ध्यान दिए बिना सभी डिस्क चलाने के लिए, स्तर '8' का चयन करें.
 - [PBC] : VCD और SVCD डिस्क के लिए सामग्री मेनू प्रदर्शित करता है या छोड़ता है.
 - [MP3/JPEG Display] : MP3/JPEG फोल्डर्स या सभी फाइलों को प्रदर्शित करता है.
 - [Password] : किसी प्रतिबंधित डिस्क को चलाने के लिए एक PIN कोड सेट या परिवर्तित करता है. अगर आपके पास PIN नहीं है या आप अपना PIN भूल गए हैं, तो '0000' दर्ज करें.
 - [DivX Subtitle] : DivX उपशीर्षक का समर्थन करने वाले एक वर्ण सेट का चयन करता है.
 - [Version Info.] : होम थिएटर के लिए सॉफ्टवेयर संस्करण प्रदर्शित करता है.
 - [Default] : होम थिएटर को फैक्टरी में प्रोग्राम की गई डिफॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट करता है.
- 4 अपने विकल्प की पुष्टि करने के लिए OK दबाएँ.


नोट

- यदि आपकी पसंदीदा डिस्क भाषा उपलब्ध नहीं है, तो आप सूची से चयन [Others] कर सकते हैं और वह 4-अंक वाली भाषा कोड दर्ज कर सकते हैं, जो इस मैन्युअल के पीछे ढूँढी जा सकती है.
- अगर अपने किसी ऐसी भाषा का चयन किया है जो एक डिस्क पर उपलब्ध नहीं है, तो होम थिएटर डिस्क की डिफॉल्ट भाषा का उपयोग करता है.
- आप डिस्क लॉक, पासवर्ड (PIN कोड) और अभिभावक नियंत्रण सेटिंग्स को उनके डिफॉल्ट मानों में रीसेट नहीं कर सकते हैं.

7 सॉफ्ट वेयर का अद्यतन करें

नए अद्यतन की जाँच के लिए, अपने होम थिएटर के वर्तमान संस्करण की <ब्रांड> वेब साइट पर नवीनतम सॉफ्टवेयर संस्करण के साथ तुलना करें.

सॉफ्टवेयर संस्करण जाँचें

- 1  SETUP दबाएँ.
- 2 [Preference Setup] > [Version Info.] का चयन करें, फिर OK दबाएँ.
» सॉफ्टवेयर संस्करण प्रदर्शित होता है.

एक CD-R या USB से सॉफ्टवेयर का अद्यतन करें

- 1 www.philips.com/support पर नवीनतम सॉफ्टवेयर संस्करण के लिए जाँचें.
• अपना मॉडल खोजें और 'सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स' पर क्लिक करें.
- 2 CD-R या USB संग्रहण डिवाइस पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें.
- 3 CD-R सम्मिलित करें या USB संग्रहण डिवाइस को होम थिएटर से कनेक्ट करें.
- 4 अद्यतन की पुष्टि के लिए TV पर निर्देशों का अनुसरण करें.
» पूर्ण हो जाने पर होम थियेटर स्वतः ही बंद हो जाता है और फिर से चालू हो जाता है.
• यदि ऐसा नहीं होता है, तो कुछ सेकेंड के लिए पॉवर कॉर्ड डिस्कनेक्ट करें और फिर इसे पुनः कनेक्ट करें.



सावधानी

- जब सॉफ्टवेयर अद्यतन प्रगति में हो तब विद्युत बंद न करें या CD-R या USB संग्रहण डिवाइस न निकालें क्योंकि आप होम थिएटर को नष्ट कर सकते हैं.

8 उत्पाद विनिर्देशन



नोट

- विनिर्देश और डिजाइन बिना किसी सूचना के परिवर्तित किए जा सकते हैं.

क्षेत्र कोड

होम थिएटर के पीछे या निचली ओर टाइप प्लेट यह दर्शाती है कि यह किन क्षेत्रों का समर्थन करता है

देश	DVD
यूरोप, यूनाइटेड किंगडम	
एशिया पैसिफिक, ताइवान, कोरिया	
लैटिन अमेरिका	
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड	
रूस, भारत	
चीन	

प्लेबैक मीडिया

DVD-वीडियो, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, ऑडियो CD, वीडियो CD/SVCD, चित्र CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB संग्रहण डिवाइस

फाइल स्वरूप

- ऑडियो: .mp3, .wma
- वीडियो: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg
- चित्र: .jpeg, .jpg

एम्पलीफायर

- कुल आउटपुट पॉवर
 - HTS3510, HTS3511E: 300 W RMS (30% THD)
 - HTS3520: 600 W RMS (30% THD)
- आवृत्ति प्रतिसाद: 20 Hz-20 kHz
- सिग्नल-से-ध्वनि अनुपात: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- इनपुट संवेदनशीलता:

- AUX: 2 V
- वीडियो
- सिग्नल सिस्टम: PAL / NTSC
 - HDMI आउटपुट: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

ऑडियो

- सैपलिंग आवृत्ति:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- स्थिर बिट रेट:
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

रेडियो

- ट्यूनिंग श्रेणी: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- सिग्नल-से-ध्वनि अनुपात: FM 50 dB
- आवृत्ति प्रतिसाद: FM 180 Hz-10 kHz

USB

- संगतता: हाई-स्पीड USB (2.0)
- क्लास समर्थन: UMS (USB विशाल संग्रहण क्लास)
- फाइल सिस्टम : FAT12, FAT16, FAT32
- अधिकतम स्मृति समर्थन: < 160GB.

मुख्य इकाई

- पावर आपूर्ति:
 - लैटिन अमेरिका/एशिया पैसिफिक: 110-240V, ~50-60Hz
 - चीन/रूस/भारत: 220-240V, ~50Hz
- पावर खपत:
 - HTS3510, HTS3511E: 60 W
 - HTS3520: 100 W
- स्टैंडबाय पावर की खपत: ≤ 0.9 W
- आयाम (WxHxD): 360 x 58 x 320 (मिमी)
- वजन: 2.84 किग्रा

सबवूफर

- प्रतिबाधा: 8 ohm
- स्पीकर ड्राइवर्स: 165 मिमी (6.5") वूफर
- आयाम (WxHxD): 122.6 x 307 x 369 (मिमी)
- भार: 3.84 किग्रा
- केबल लंबाई: 3 मी

स्पीकर्स

- सिस्टम: पूर्ण रेंज सेटेलाइट
- स्पीकर इम्पिडेंस: 8 ohm (मध्य), 4 ohm (सामने/पिछला)
- स्पीकर ड्राइवर्स: 3" पूर्ण श्रेणी
- आवृत्ति प्रतिसाद: 150 Hz-20 kHz
- आयाम (WxHxD):
 - मध्य: 160.9 x 95 x 92 (मिमी)

- अगला/पिछला: 95 x 160.9 x 87 (मिमी)
- भार:
 - मध्य: 0.77 किग्रा
 - HTS3510. HTS3511E - अगला/पिछला: 0.56 किग्रा/प्रत्येक
 - HTS3520 - अगला/पिछला: 0.68 किग्रा/प्रत्येक
- केबल लंबाई:
 - मध्य: 2 मी
 - सामने: 3 मी
 - पिछला: 10 मी

लेज़र विनिर्देशन

- प्रकार: सेमीकंडक्टर लेज़र GaAlAs (CD)
- तरंगदैर्घ्य: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- आउटपुट विद्युत: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- बीम झुकाव: 60 डिग्री.

9 समस्या निवारण



चेतावनी

- इलेक्ट्रिक झटके का जोखिम. कभी भी उत्पाद का आवरण न निकालें.

वारंटी को मान्य रखने के लिए, कभी भी स्वयं उत्पाद की मरम्मत करने का प्रयास न करें.

अगर आपको इस उत्पाद का उपयोग करने में समस्याएँ हैं, तो इससे पहले कि आप सेवा का अनुरोध करें निम्न बिंदुओं की जाँच करें. अगर आपको तब भी कोई समस्या है, तो अपना उत्पाद पंजीकृत करें और www.philips.com/welcome पर समर्थन प्राप्त करें. अगर आप <ब्रांड> से संपर्क करते हैं, आपसे आपके उत्पाद के मॉडल और क्रम अनुक्रमांक के बारे में पूछा जाएगा. मॉडल अनुक्रमांक और क्रम संख्या आपके उत्पाद के पीछे या नीचे हैं. संख्याएँ यहाँ लिखें:

मॉडल संख्या _____

क्रम संख्या _____

मुख्य इकाई

इस होम थिएटर पर बटंस कार्य नहीं करते हैं.

- कुछ मिनट के लिए होम थिएटर को विद्युत आउटलेट से डिस्कनेक्ट करें, फिर पुनः कनेक्ट करें.

चित्र

कोई चित्र नहीं.

- सुनिश्चित करें कि TV को इस होम थिएटर के लिए सही स्रोत पर स्विच किया गया है.
- आपके द्वारा TV सिस्टम को परिवर्तित करने पर यदि यह होता है, तो इसके डिफॉल्ट मोड पर स्विच करने के लिए:
1) डिस्क कंपार्टमेंट को खोलने के **▲** दबाएँ. 2) सांख्यिक बटन '3' दबाएँ
- अगर आपके द्वारा प्रगतिशील स्कैन मोड पर स्विच करते समय ऐसा होता है, तो इसके डिफॉल्ट मोड पर स्विच करने के लिए: 1) डिस्क कंपार्टमेंट को खोलने के लिए **▲** दबाएँ. 2) सांख्यिक बटन '1' दबाएँ

HDMI कनेक्शन पर कोई चित्र नहीं.

- जाँच करें, यदि HDMI केबल त्रुटिपूर्ण हो. नई HDMI केबल से बदलें.
- अगर आपके द्वारा HDMI वीडियो रिजॉल्यूशन परिवर्तित करते समय ऐसा होता है, तो इसके डिफॉल्ट मोड पर स्विच करने के लिए: 1) डिस्क कंपार्टमेंट को खोलने के लिए **▲** दबाएँ. 2) सांख्यिक बटन '1' दबाएँ

ध्वनि

कोई ध्वनि नहीं.

- सुनिश्चित करें कि ऑडियो केबल्स कनेक्ट हैं और उस डिवाइस के लिए सही इनपुट स्रोत (उदाहरण के लिए, **AUDIO SOURCE**) का चयन करें जिसे आप चलाना चाहते हैं.

HDMI कनेक्शन पर कोई ध्वनि नहीं.

- यदि कनेक्ट किया गया डिवाइस HDCP (उच्च-बैंडविड्थ डिजिटल सामग्री सुरक्षा) संगत या केवल DVI संगत नहीं है तो हो सकता है कि आपको कोई ध्वनि सुनाई न दे. कोई एनालॉग या डिजीटल ऑडियो कनेक्शन का उपयोग करें.
- सुनिश्चित करें कि [HDMI Audio]सक्षम है.

TV प्रोग्राम से कोई ध्वनि नहीं.

- होम थिएटर पर ऑडियो इनपुट से TV पर ऑडियो आउटपुट तक एक ऑडियो केबल कनेक्ट करें, फिर सही ऑडियो स्रोत का चयन करने के लिए बार-बार **AUDIO SOURCE** दबाएँ.

विकृत ध्वनि या प्रतिध्वनि.

- अगर आप होम थिएटर के द्वारा ऑडियो चला रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि TV वॉल्यूम म्यूट है या न्यूनतम पर सेट किया गया है.

ऑडियो और वीडियो सिंक्रनाइज़ नहीं किए गए हैं.

- 1) **AUDIO SYNC** दबाएँ. 2) पांच सेकंड में +/- दबाएँ.

चलाएँ

डिस्क को चलाया नहीं जा सकता.

- डिस्क रिक्त करें.
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर डिस्क (देखें 'उत्पाद विनिर्देशन' पृष्ठ पर 14) का समर्थन करता है.
- सुनिश्चित करें कि होम थिएटर DVD के क्षेत्रीय कोड का समर्थन करता है.
- DVD±RW या DVD±R के लिए, सुनिश्चित करें कि डिस्क अपने अंतिम रूप में है.

DivX वीडियो फाइलें चलाई नहीं जा सकती हैं.

- सुनिश्चित करें कि DivX फाइल 'होम थिएटर प्रोफाइल' के अनुसार DivX एन्कोडर के साथ एन्कोड की गई है.
- सुनिश्चित करें कि DivX वीडियो फाइल पूर्ण है.

DivX उपशीर्षक सही रूप से प्रदर्शित नहीं होते हैं.

- सुनिश्चित करें कि उपशीर्षक फाइल नाम मूवी फाइल नाम के समान है.
- सही वर्ण सेट का चयन करें: 1) **Ⓜ** SETUP दबाएँ. 2) [Preference Setup] का चयन करें. 3) [DivX Subtitle] का चयन करें. 4) समर्थित वर्ण सेट का चयन करें. 5) OK दबाएँ.

USB संग्रहण डिवाइस की सामग्रियाँ पढ़ी नहीं जा सकती हैं.

- सुनिश्चित करें कि USB संग्रहण डिवाइस का स्वरूप होम थिएटर के साथ संगत (देखें 'उत्पाद विनिर्देशन' पृष्ठ पर 14) है.
- सुनिश्चित करें कि USB संग्रहण डिवाइस फाइल सिस्टम के साथ स्वसंपित किया गया है जो होम थिएटर (नोट करें कि NTFS समर्थित नहीं है) द्वारा समर्थित है.

TV पर 'प्रवेश निषेध' या 'x' चिह्न प्रकट होता है.

- यह कार्रवाई संभव नहीं है.

10 अनु क्रम णिका

D

DivX उपशीर्षक	13
------------------	----

M

MP3 MP3 फाइल बनाएँ	11
-----------------------	----

T

TV TV से ऑडियो कनेक्ट करें	7, 11 6
----------------------------------	------------

U

USB चलाएँ सॉफ्टवेयर अद्यतन	9 14
----------------------------------	---------

अ

अपने उत्पाद का निपटान	3
-----------------------	---

उ

उत्पाद की देखभाल उत्पाद विनिर्देशन उपशीर्षक भाषा	3 14 9
---	--------------

ए

एप्लिफायर	14
-----------	----

ऑ

ऑडियो कनेक्शन भाषा वीडियो के साथ सिंक्रनाइज़ करें	7 9, 13 10
--	------------------

ओ

ओवरव्यू कनेक्टर्स मुख्य इकाई रिमोट कंट्रोल	6 4 5
---	-------------

क

कनेक्ट करें TV TV से ऑडियो अन्य डिवाइसेज़ माइक्रोफोन मार्गदर्शिका कनेक्टर्स कराओके माइक्रोफोन क्षेत्र कोड	6 7, 11 7 7 6 6 7 14
--	---

च

चलाएँ USB संग्रहण डिवाइस डिस्क रेडियो विकल्प समस्या निवारण चित्र समस्या निवारण स्लाइड शो	9 8 10 8 16 16 10
--	-------------------------------------

ड

डिस्क चलाएँ समर्थित डिस्कस	8 14
----------------------------------	---------

द

देखभाल दोहराएँ	3 8, 10
-------------------	------------

ध

ध्वनि मोड समस्या निवारण सराउंड	8 16 8
---	--------------

प

पासवर्ड प्रगतिशील स्कैन	13 2
----------------------------	---------

फ़

फाइल स्वरूप	14
-------------	----

भ

भाषा	
उपशीर्षक	13
ऑडियो	13
ऑन-स्क्रीन प्रदर्शन	12
डिस्क मेन्	13

र

रिमोट कंट्रोल	5
रीसायकल	3
रेडियो	
ग्रिड ट्यून करना	10
चलाएँ	10
ट्यून करें	10
प्रोग्राम	10

व

वीडियो	
ऑडियो के साथ सिंक्रनाइज करें	10
विकल्प	9
सेटिंग्स	13

स

समय खोज वीडियो	10
समस्या निवारण	16
सुरक्षा	3
सेटिंग्स	
अभिभावक नियंत्रण	13
प्राथमिकताएँ	13
फैक्टरी सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें	13
वीडियो	13
सामान्य	12
सेटिंग्स परिवर्तित करें	12
सॉफ्टवेयर	
अद्यतन करें	14
संस्करण	14
स्टाइड शो	
म्यूज़िकल सलाइड शो चलाएँ	10

ह

हमसे संपर्क करें	16
------------------	----

