




Philips
Langaton puhelin

25 minuutin vastaaja

1,6 tuuman näyttö, keltainen
taustavalo
Kaiutinpuhelin

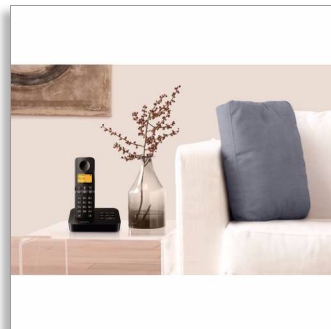

D2051B



Handsfree-puhelut

Äänentoisto on niin upea, ettei puhelinta tarvitse pitää korvalla - täydellinen handsfree-puhelin. Todellisen Plug & Play -laitteen helppokäyttöinen valikko ja kiinteä vastaaja tekevät keskustelusta vaivattomampaa kuin koskaan.

Helppoa ja mukavaa

- Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta
- Jopa 25 minuutin puhelinvastaajaviesti
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") graafinen näyttö ja taustavalo
- Valikko useilla kielillä
- Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi

Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

PHILIPS

Kohokohdat

Kehittyynyttä äänentestausta



Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejä mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa sekä luuri-että handsfree-käyttöön.

Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitetulle lineaariselle taajuusvastekäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään

keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

4,1 cm:n (1,6") graafinen näyttö

Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") graafinen näyttö ja taustavalo

Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

Valikko omalla kielelläsi




Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

Ohjelmoitavat pikapainikkeet




Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 2 näppäintä pikavalintaan.

Luistamaton pinta

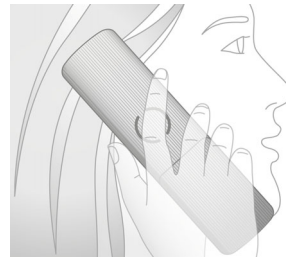

Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

Tallennusaika jopa 25 min

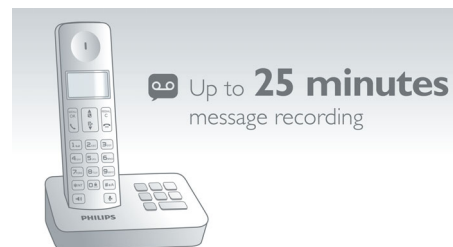

Jopa 25 minuutin puhelinvastaaajaviesti

Jopa 16 tuntia puheaikaa



Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Soittajan tunnistus*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Kellanruskea
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 2-riviset kuvakkeet

Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: jopa 25 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Viestilaskuri tukiasemassa: Merkkivalo (keltainen)
- Kaiutin tukiasemassa
- Vastaajan hallinta: tukiasemassa ja luurissa

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä

Käytön mukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Akun latauksen osoitin
- Latausaika: 8 tuntia
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen

- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Usean luurin mahdollisuus: Enintään 4
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Alue: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Luistamaton pinta: Pyöreäkuviainen karhennus
- Jopa 180 tuntia valmiusaikaa
- Näppäimistölukko

Virta

- Akun kapasiteetti: 550 mAh
- Akkutyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: <0,75 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salausta: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luuri: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco+
- Täydellinen ECO-tila (NEMO)

Pakkauksen mitat

- EAN: 87 12581 66480 0
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: Dummy
- Hyllysijoitustyyppi: Dummy
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Kokonaispaino: 0,497 kg
- Nettopaino: 0,394 kg
- Taara: 0,103 kg



Julkaisupäivä 2015-02-20

Versio: 3.1.4

12 NC: 8670 000 96942
EAN: 08 71258 16648 00

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com