




Philips Fidelio
Nauszny zestaw
słuchawkowy z pałąkiem na
głowę

Fidelio
Pomarańczowa

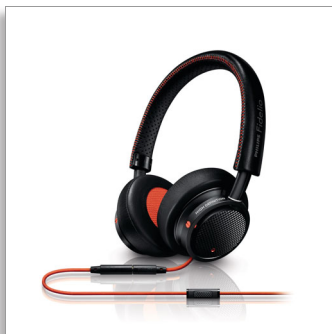

M1BO

Najlepsza jakość i idealny dźwięk, gdziekolwiek jesteś.

Słuchawki Fidelio M1 firmy Philips stanowią połączenie najwyższej jakości dźwięku i komfortu podczas noszenia, co gwarantuje realistyczne wrażenia muzyczne. Dzięki lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej konstrukcji słuchawki zapewniają doskonałą izolację szumów i pozwalają cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem w każdym miejscu.

Usłyszysz każdy detal

- Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi dźwięku
- Pasma przenoszenia zostało dostrojone tak, aby rozróżniać preferencje użytkowników
- Akustycznie szczelna konstrukcja zapobiega wydostawaniu się dźwięku
- Zamknięta konstrukcja akustyczna zapewnia najlepszą izolację akustyczną
- System Bass Reflex zapewnia czysty, dynamiczny i zrównoważony bas
- Dwuwarstwowe elementy nauszne zapewniają precyzyjne brzmienie
- Przetworniki neodymowe o wysokiej mocy zapewniają realistyczny dźwięk

Zanurzenie w dźwięku

- Luksusowe wentylowane elementy nauszne i pianka dopasowująca się do kształtu ucha zapewniają optymalne dopasowanie

Wysokiej jakości wykończenie zapewniające lepszą efektywność

- Przewód beztlenowy z wyściółką zapewniający wysoką jakość sygnału

Zalety

Dokładnie przetestowane przetworniki

Przetworniki zostały dokładnie przetestowane w celu zapewnienia doskonałej równowagi dźwięku.

Dostrojone pasmo przenoszenia

Przeprowadziliśmy również dokładne badania z udziałem wytrawnych słuchaczy, aby dowiedzieć się, jakie są ich preferencje odsłuchowe, np. preferowane cechy zbalansowanego dźwięku. Nasi inżynierowie akustyki opracowali słuchawki Fidelio M1 z myślą o wszystkich najdrobniejszych detalach wpływających na to, jak słuchacze odbierają dźwięki, takich jak sposób odbijania dźwięku przez ucho i powstawanie rezonansu. W rezultacie słuchawki M1 zostały skonstruowane tak, aby oddawały dźwięk tak wiernie, jak to tylko możliwe i odpowiadały nowoczesnym sposobom rejestracji dźwięku.

Akustycznie szczelna konstrukcja




Akustyczna uszczelka to specjalnie zaprojektowana wstęga, która jest wbudowana w wewnętrzną komorę, aby wyeliminować jakąkolwiek niepotrzebną utratę dźwięku i zachować dźwiękowe detale. Rezultatem tego jest doskonale wzbogacony bas.

Zamknięta konstrukcja akustyczna




Zamknięta konstrukcja akustyczna zapewnia najlepszą izolację akustyczną.

System Bass Reflex (BRS)

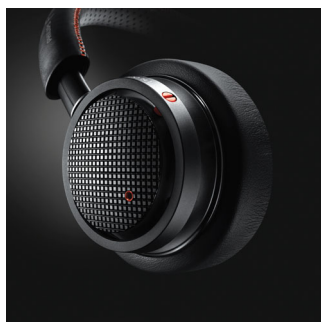

Zamknięta konstrukcja akustyczna jest wyposażona w system Bass Reflex, na który składają się elementy nauszne ze strategicznie rozmieszczonymi otworami. Otwory te, regulując ciśnienie powietrza wewnątrz komory, zapewniają kontrolowane środowisko dla membrany w celu uzyskania optymalnego pasma przenoszenia. Współdziałając z akustyczną uszczelką, system izoluje każdy detal naturalnego dźwięku oraz zapewnia dokładny i dynamiczny bas bez uszczerbku dla czystości dźwięku.

Luksusowe wentylowane elementy nauszne

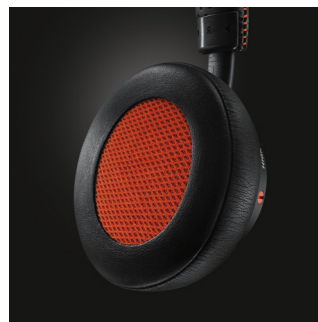

Materiały użyte w słuchawkach Fidelio M1 zostały starannie dobrane, aby zapewnić długotrwały komfort i wyższą jakość dźwięku. Luksusowe wentylowane elementy nauszne i pianka dopasowująca się do kształtu ucha zostały opracowane, aby zapewnić optymalne ergonomiczne dopasowanie. Pianka nie tylko idealnie dostosuje się do kształtu ucha, ale również zabezpiecza przed utratą tonów niskich i tłumi hałasy otoczenia. Zewnętrzna poduszka z tkaniny i skóry w odpowiednich proporcjach zmniejsza nacisk na powierzchnię ucha i redukuje gromadzenie się ciepła, aby słuchawki M1 doskonale brzmiały i wyglądały.

Dwuwarstwowe elementy nauszne



Dwuwarstwowe elementy nauszne słuchawek M1 zostały skonstruowane tak, aby zmniejszyć rezonans i drgania oraz zapewnić precyzyjne odwzorowanie dźwięku w celu usłyszenia każdego szczegółu dźwięku. Solidna, warstwowa konstrukcja zapewnia trwałość i wygodę, co czyni słuchawki M1 idealnym muzycznym towarzyszem na długi czas.

Dane techniczne

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 15–24 000 Hz
- Impedancja: 16 omów
- Czułość: 106 dB
- Średnica głośnika: 40 mm
- Maksymalna moc wejściowa: 150 mW
- Zniekształcenia: < 0,1% THD
- WBCV: 111 mV

Możliwości połączeń

- Połączenie przewodowe: Przewód beztlenowy (1,1 m)
- Zgodność z: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY*
Dotyczy jedynie najnowszych modeli.

Akcesoria

- Etui do przechowywania
- Przewód audio: z mikrofonem i przyciskiem odbierania połączeń na przewodzie

Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
17,9 x 17,8 x 21,9 cm
- Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.):
7 x 7 x 8,6 cali
- Waga netto: 0,4504 kg
- Waga netto: 0,993 lb
- Waga brutto: 1,273 kg

- Waga brutto: 2,806 lb
- Ciężar opakowania: 0,8226 kg
- Ciężar opakowania: 1,814 lb
- GTIN: 1 87 12581 67900 9
- Liczba opakowań konsumenckich: 2

Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
16,8 x 20,2 x 8,3 cm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
6,6 x 8 x 3,3 cali
- Waga netto: 0,2252 kg
- Waga netto: 0,496 lb
- Waga brutto: 0,5614 kg
- Waga brutto: 1,238 lb
- Ciężar opakowania: 0,3362 kg
- Ciężar opakowania: 0,741 lb
- EAN: 87 12581 67900 2
- Typ ułożenia półki: Obie
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
16,4 x 18 x 4,2 cm
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):
6,5 x 7,1 x 1,7 cali
- Waga: 0,166 kg
- Waga: 0,366 lb



Data wydania 2016-04-08

Wersja: 6.0.5

12 NC: 8670 001 00551
EAN: 08 71258 16790 02

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

