




Philips Mikromusiikkijärjestelmä

DualDock iPodille/iPhonelle

Pöytä- tai seinäkiinnitys
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
enintään 40 W

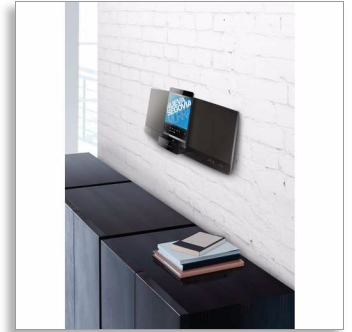

DCB3270



Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Hulluna ääneen

Kuuntele musiikkia ja lataa kaikki iPod-/iPhone-/iPad-laitteesi DualDockissa Lightning-liitännän ja 30-nastaisten liittimien avulla. Mukana myös DAB+-radio. Musiikkijärjestelmä kuulostaa ja näyttää uskomattoman hyvältä jokaisessa kodissa, ja 2-in-1-pöytäteline mahdollistaa järjestelmän joustavan sijoittamisen.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikautinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Digitaalinen äänensäätö
- Kokonaislähtöteho 40 W RMS

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Lataa ja toista Apple-laitteita (Lightning- ja 30-nastainen liitäntä) DualDockissa
- DAB- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Digitaalisen viritinmuistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa


Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia
- Kompakti laite sopii kaikkialle

PHILIPS

Kohokohdat

Lataa ja toista DualDockissa

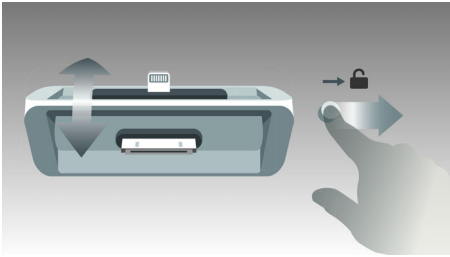

Philipsin innovatiivinen DualDock-telakka on varustettu sekä 30-nastaisella että Lightning-liittimellä, joten voit kytkeä siihen minkä tahansa Apple-laitteen lataamista tai musiikin kuuntelua varten. Tyylikäs ulkomuoto yhdistyy vaivattomaan toimivuuteen, ja liitäntöjen välillä vaihtaminen sujuu käden käänteessä. Kuuntele lempimusiikkiasi mistä tahansa Apple-laitteesta.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä

yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Seinään kiinnitettävä



Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-,

Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

DAB- ja FM-yhteensopiva



Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetysääni on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin voi lukkiutua voimakkaampaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Enimmäislähtöteho (RMS): 40 W
- Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiuttimelementti: 2,5" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash -asema
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, valikko, ylös ja alas, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-mono, FM-stereo
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku, Helppo asennus (Plug & Play)
- DAB/DAB+: Infonäyttö, Valikko, Smart scan -toiminto
- RDS: ohjelman tyyppi, radio-tekstitoiminto, kellon RDS-asetus, aseman nimi

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- USB: USB Host -liitäntä
- Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, USB-

hälytys

- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Latauslaitte: iPad, iPhone, iPod
- Näyttötyyppi: LED-näyttö
- Lataajan malli: syöttöaukko; paikka

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, FM-antenni
- Kaukosäädin: 21 painikkeen kaukosäädin
- Käyttöopas: Monikielinen

Mitat

- Laitteen mitat (L x S): 520 x 101 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 223 mm
- Pakkauksen leveys: 567 mm
- Pakkauksen korkeus: 300 mm
- Pakkauksen syvyys: 147 mm
- Kokonaispaino: 4,2 kg
- Nettopaino: 3,3 kg

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod nano, 7. sukupolvi, iPod touch, 5. sukupolvi, iPod, 5. sukupolvi, iPod 5. sukupolvi, iPod 6. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone 5, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPad-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPad mini, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro



Julkaisupäivä 2017-03-29

Versio: 4.0.4

12 NC: 8670 001 05524
EAN: 08 71258 16944 25

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com