

Philips  
Home theater 5.1 3D Blu-ray

### Suara Sebening Kristal

Speaker belakang nirkabel  
WiFi, Bluetooth, & NFC  
terpasang  
1.000 W

HTB5580



## Suara surround sinematik berdaya 1000W

dengan speaker belakang nirkabel

Perkaya musik dan film, dengan Philips home theater ini. Dilengkapi soft-dome 15mm, horn-loaded tweeter, audio terdengar sangat bebas distorsi. Dengan sistem Bass Reflex "Ribbed" yang 3 x lebih bertenaga agar nada rendah terdengar sangat jelas.

#### Pengalaman mendengar yang luar biasa

- Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film
- Dolby TrueHD dan DTS-HD untuk suara surround berfidelitas tinggi
- Suara Sebening Kristal untuk kejelasan dan realisme super
- Speaker bertenaga dengan bas pipa ganda untuk suara terbaik

#### Nikmati semua hiburan Anda dengan mudah

- Full HD 3D Blu-ray untuk pengalaman film 3D imersif yang sebenarnya
- WiFi terpasang untuk menikmati media yang tersambung secara nirkabel
- Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda
- Pemutaran video RMVB
- Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas di rumah

#### Dirancang untuk meningkatkan pengalaman bioskop di rumah Anda

- Keluarkan Miracast™ Anda - konten perangkat bersertifikasi di TV Anda
- Satu sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth
- Speaker belakang nirkabel untuk sedikit kabel di seluruh ruangan Anda

# PHILIPS

## Kelebihan Utama

### Suara Sebening Kristal



Suara Sebening Kristal untuk kejelasan dan realisme super


### Daya RMS 1000W

Daya RMS 1000W memberikan suara dahsyat untuk musik dan film

### Full HD 3D Blu-ray

Anda akan terpujau dengan film 3D di ruang keluarga dengan Full HD 3D TV. Active 3D menggunakan generasi terbaru tampilan beralih cepat untuk kedalaman nyata dan realisme dalam resolusi 1080x1920 HD penuh. Dengan menonton film menggunakan kacamata khusus dengan lensa kanan dan kiri yang diatur untuk terbuka dan tertutup selaras dengan gambar yang bergerak, pengalaman menonton Full HD 3D dapat dinikmati di rumah Anda. Film 3D premium dalam Blu-ray menawarkan pilihan kualitas konten berkualitas tinggi dan lebar. Blu-ray juga memberikan suara surround tidak dikompres untuk pengalaman audio yang sangat nyata.

### WiFi Bawaan

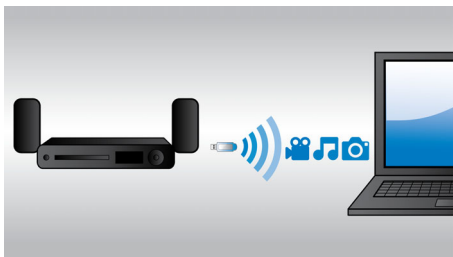

Dengan WiFi terpasang, Anda dapat dengan mudah menyambungkan home theater secara langsung ke jaringan rumah, Anda dapat menikmati banyak pilihan dari layanan online populer. Anda dapat menikmati situs Web

terbaik yang menawarkan film, gambar, hiburan, dan konten online lain yang cocok untuk layar TV Anda.

### Dolby TrueHD dan DTS-HD


Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD dan DTS-HD Master Audio Essential menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

### Miracast™



Miracast™ adalah standar screencast nirkabel sesama perangkat yang dibuat via koneksi Wi-Fi Direct. Antarmuka pengguna yang mudah seperti layar cermin pada layar perangkat portabel ke layar yang lebih besar via perangkat bersertifikasi Miracast™, tidak ada batasan dengan kodek yang dibuat sebelumnya untuk decode.


### Teknologi NFC

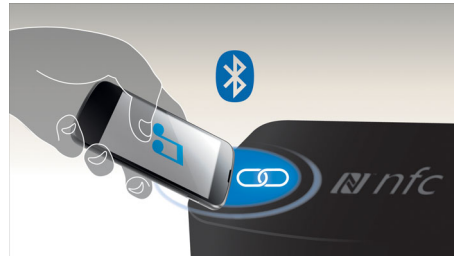

Pasangkan perangkat Bluetooth dengan teknologi NFC (Near Field Communications) satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC speaker untuk mengaktifkan

speaker, mulai pasang Bluetooth, dan mulai streaming musik.

### Speaker belakang nirkabel

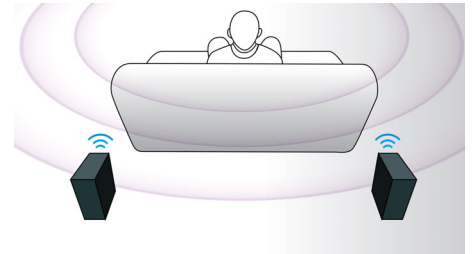

Speaker belakang nirkabel memberikan Anda skalabilitas dan mobilitas dalam penempatan speaker. Dikembangkan menggunakan teknologi bebas gangguan, speaker nirkabel ini memberikan suara surround penuh tanpa koneksi kabel yang terlihat. \*\*Koneksi nirkabel ada di antara unit utama dan speaker belakang saja. Speaker belakang tersambung ke modul penerima nirkabel.

### Suara Bass Ganda



Speaker bertenaga dengan sistem bass-reflex dan pipa bas ganda akan meningkatkan frekuensi rendah dan memberikan suara bas yang dalam dan solid rock. Anda dapat mendengar gumaman pelan atau teriakan kencang.

## Home theater 5.1 3D Blu-ray

Suara Sebening Kristal Speaker belakang nirkabel, WiFi, Bluetooth, &amp; NFC terpasang, 1.000 W

## Spesifikasi

**Suara**

- RMS Daya Total @ 10% THD: 1.000 W
- Sistem Suara: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby HD Sejati, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Penyempurnaan Suara: Perata Volume Otomatis, Dolby Digital Prologic II, Suara Bass Ganda, FullSound, Mode Malam, Kontrol Trebel dan Bass
- Daya output speaker pusat: 166 W
- Daya output subwoofer: 166 W
- Daya output speaker tallboy: 4x 166W

**Pengeras suara**

- Jenis pengeras suara: 4 x Speaker tallboy, 1 x Speaker pusat
- Jangkauan frekuensi speaker pusat: 150-20k Hz
- Impedansi speaker pusat: 3 ohm
- Jangkauan frekuensi speaker satelit: 150-20k Hz
- Impedansi speaker satelit: 3 ohm
- Jenis subwoofer: Pasif
- Driver subwoofer: 1 x 8" woofer
- Jangkauan frekuensi subwoofer: 20-150 Hz
- Impedansi subwoofer: 3 ohm

**Konektivitas**

- Koneksi Depan: Audio in, Masukan Mikrofon, USB
- Koneksi Bagian Belakang: Masukan koaksial digital, Masukan optik digital, Ethernet, HDMI 1.4 output (ARC), Jack Speaker yang Mudah Dipasang, AUX in, Soket Antena FM
- Koneksi Terintegrasi: Bluetooth, Wi-Fi, Miracast, NFC, Audio belakang nirkabel

**Nyaman**

- EasyLink (HDMI-CEC): Saluran Ulang Audio, Pemetaan masukan audio otomatis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati
- Fitur HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Warna gelap
- Mudah Digunakan: DLNA

**Tuner/Penerima/Transmisi**

- Tuner Pita Frekuensi: FM

**Pemutaran Media Optik**

- Disc yang Dapat Diputar: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

**Format File**

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Gambar: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

**Pemutaran Audio**

- Format kompresi: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- MP3 bit rate: 32 - 320kbps

**Pemutaran Video**

- Format kompresi: AVCHD, MPEG1, MPEG2,

MPEG4, DivX Plus HD

**Pemutaran Gambar Diam**

- Format kompresi: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progresif, PNG
- Penyempurnaan Gambar: Putar, Tampilan slide dengan pemutaran musik, Pembesaran

**Gambar/Tampilan**

- Penyempurnaan gambar: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan

**Daya**

- Konsumsi daya: 160 W
- Catu daya: 110 - 127 V / 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

**Keberlanjutan**

- Kemasan: Petunjuk Pengguna Elektronik

**Aksesori**

- Aksesori diberikan: 2 x Baterai AAA, Antena FM, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Pamflet Garansi Internasional, Kabel listrik, Petunjuk Pengguna, Penerima audio belakang nirkabel, Kabel HDMI

**Dimensi**

- Unit Utama (L x P x T): 435 x 58 x 291 milimeter
- Speaker Pusat (L x P x T): 314 x 103 x 83 milimeter
- Panjang kabel Speaker Pusat: 2 m
- Speaker Depan (L x P x T): 100 x 1178 x 101 milimeter
- Panjang kabel Speaker Depan: 3 m
- Speaker Belakang (L x P x T): 100 x 1178 x 101 milimeter
- Panjang kabel Speaker Belakang: 6 m
- Subwoofer (L x P x T): 230 x 370 x 310 milimeter
- Panjang kabel subwoofer: 3 m

**Dimensi kemasan**

- EAN: 87 12581 71540 3
- Ukuran kemasan (L x T x D): 95,4 x 54,8 x 37,6 cm
- Berat kotor: 27,31 kg
- Berat bersih: 25,09 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 2,22 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

**Kardus Luar**

- EAN: 87 12581 71540 3
- Berat kotor: 27,31 kg
- Outer carton (L x L x T): 95,4 x 37,6 x 54,8 cm
- Berat bersih: 25,09 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Berat tara: 2,22 kg

**Dimensi produk**

- Ukuran produk (L x T x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Berat: 2,68 kg



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 3.1.5

12 NC: 8670 001 13144  
EAN: 87 12581 71540 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknnya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Untuk mengecek apakah Video sesuai Permintaan tersedia di negara Anda, kunjungi [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

\* DivX, Besertifikasi DivX, dan logo yang terkait merupakan merek dagang DivXNetworks, Inc. dan digunakan dengan lisensi.

\* Dolby dan simbol D-ganda adalah merek dagang terdaftar dari Dolby Laboratories Inc.