


Philips
dokkimisega kõlar

30-pin pistmikuga
iPodi/iPhone'i jaoks
8 W



AD333

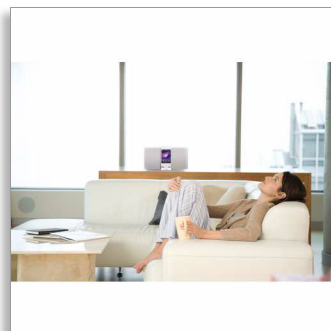

Nautige muusikat oma iPodi/iPhone'i dokkimisega kõlarist

Seda Philipsi integreeritud Bass Reflexi kõlaritega õhukest dokkimissüsteemi AD333/12 iseloomustab sügav bass ja suur väljundvõimsus. Nutikas dokk võimaldab iPodi/iPhone'i laadida seda kaitsekorpusest välja võtmata.

Kristallselge heli

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks
- 8 W RMS kogu väljundvõimsus

Nautige oma lemmikmuusikat

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Võite dokkida kõiki iPodi/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod classic, iPod mini, iPod nano (1. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod touch, iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond)

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: üles/alla
- Väljundvõimsus: 8 W RMS



Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereoisend

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter

Mugavus

- Laadimiseade: iPod, iPhone

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 260 x 103 x 131 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 354 x 136 x 167 mm
- Toote kaal: 0,9 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,5 kg

Esiletõstetud

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Ka korpuses oleva iPodi/iPhone'i dokkimine



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.



Väljalaske kuupäev
2014-07-15

Versioon: 3.0.4

12 NC: 8670 000 91158
EAN: 08 71258 16485 96

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioonid võivad muuta ette teatamata.
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com