

Philips
Lecteur de DVD



DVP3310



Compatible avec tous les formats de disque

Compact, mais néanmoins performant, ce lecteur de DVD a tout pour plaire ! Simple d'utilisation, il prend en charge n'importe quel format de disque, ainsi que les photos numériques, sans aucune perte de qualité de l'image.

Égayez vos contenus audio et vidéo

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité
- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Grâce à Screen Fit, l'image s'adapte parfaitement à l'écran

Pour tous vos films et votre musique

- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Lit les MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG

Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Design ultraplat qui s'intègre à tous les intérieurs

PHILIPS

Caractéristiques

Image/affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Rapport signal sur bruit: 100
- Distorsion et bruit (1 kHz): 85 dB
- Diaphonie (1 kHz): 100 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
- Système audio: Dolby Digital

Lecture vidéo

- Support de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DVD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Lecture de photos

- Support de lecture: DVD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Picture CD Kodak
- Format de compression d'image: JPEG
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Rotation, Diaporama, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Applications multimédias

- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composantes progressive, Péritel

Praticité

- Contrôle parental: Contrôle parental, Verrouillage parental
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Danois, Néerlandais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

Puissance

- Consommation électrique: < 10 W
- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi, Guide de mise en route

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 360 x 37 x 209 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 480 x 80 x 282 mm
- Poids de l'appareil: 1,3 kg
- Poids (emballage compris): 2,4 kg

Points forts

Convertisseur N/A audio 192 kHz/ 24 bits

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Balayage progressif


Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Compatibilité

Lisez les formats MP3, WMA et JPEG, et bénéficiez du luxe de pouvoir partager vos fichiers multimédias sur votre téléviseur ou Home Cinéma, dans le confort de votre salon.

Screen Fit

Grâce à la fonction Screen Fit, l'image remplit tout l'écran, quel que soit le programme que vous regardez, et sur tout type de téléviseur. Finis les réglages fastidieux pour faire disparaître les bandes noires en haut et en bas de l'écran. Appuyez simplement sur le bouton d'adaptation à la taille de l'écran, sélectionnez le format de votre choix et profitez de votre film en plein écran.

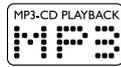

Date de publication
2017-04-04

Version: 1.1.7

12 NC: 8670 000 48832
EAN: 87 12581 45970 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com