



Philips  
Täysin langattomat  
kuulokkeet

Yksityiskohtainen, luonnollinen  
ääni

Pro-melunvaimennus  
Puheen kuuntelutila  
Selkeämmät puhelut



TAT6908BK

## Yhteydenpitoon sopivat nappikuulokkeet

Nauti musiikista. Kuuntele podcasteja. Käy lounaalla. Näissä täysin langattomissa, melua vaimentavissa nappikuulokkeissa on upea äänenlaatu ja muokattavat kuuntelutilat, joiden avulla kuulet kasvotusten käytävät keskustelut paremmin. Lisäksi ne ovat todella mukavat käyttää.

### Upea äänenlaatu ja muokattavat kuuntelutilat

- Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni
- Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus
- Puheen kuuntelutila kasvokkain keskustelulle
- Sovelluksen sisäinen kuuntelutesti. Tee sovelluksen sisäinen kuulotesti!

### Arkeesi sopivat

- Selkeämmät puhelut, joiden pääosassa on äänesi, ei taustamelu
- Miellyttävän tuntuiset kuulokkeet istuvat mukavasti korvillesi.
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

### Aina valmiina

- Ei huolta. Jopa 28 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla
- Lataa 5 minuuttia, niin saat tunnin lisää toistoaikaa
- Philips Headphones -sovellus. Mukauta kuuntelutiloja ja paljon muuta

# PHILIPS

Täysin langattomat kuulokkeet

Yksityiskohtainen, luonnollinen ääni Pro-melunvaimennus, Puheen kuuntelutila, Selkeämmät puhelut

TAT6908BK/00

## Kohokohdat

### Pro-melunvaimennus



Nauti mukaansatempaavasta kuuntelukokemuksesta melunvaimennuksen ansiosta. Se suodattaa ympäristöstä ulkoiset äänet ja takaa häiriöttömän kuunteluhetken. Ota taustäänitila käyttöön napauttamalla korvanappia, jotta kuulet, mitä ympärilläsi tapahtuu. Voit säätää melunvaimennuksen tasoja tai ottaa käyttöön tuulen huminan vaimennuksen Philips Headphones -sovelluksen avulla.

### Puheen kuuntelutila




Nämä kuulokkeet auttavat sinua kuulemaan toisen henkilön paremmin keskustellessanne kasvokkain. Ota Puheen kuuntelutila käyttöön painamalla vasenta korvanappia tai käytä Philips Headphones -sovellusta. Beamforming-mikrofonit poimivat edessäsi olevan henkilön puheen, samalla kun melunvaimennus suodattaa ympäristön häiriöäänet.

### Sovelluksen sisäinen kuuntelutesti




Philips Headphones -sovelluksen kuulotestin avulla voit luoda oman kuuntelutilan, joka on viritetty sen mukaan, miten kuulet eri taajuuDET kullakin korvalla. Tämä jälkeen voit sovelluksella hienosäätää mukautettua profiiliasi tai säätää erikseen vasenta tai oikeaa kuuloketta milloin tahansa.

### Philips Headphones -sovellus

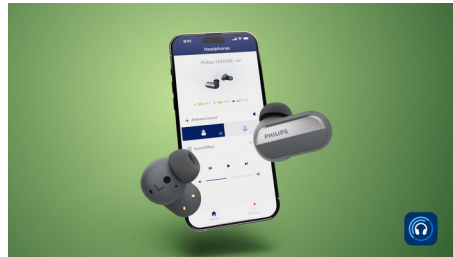

Sovelluksella voit mukauttaa mitä tahansa kuuntelutilaa säätämällä kummankin korvanapin matalia, keskitasoisia tai korkeita äänitasoja erikseen. Voit myös käyttää sitä vähentämään oman äänesi kuuluvuutta keskustelun aikana. Haluatko kuunnella musiikkia? Valitse neljästä esiasetetusta äänitilasta mieleisesi.

### Selkeämmät puhelut

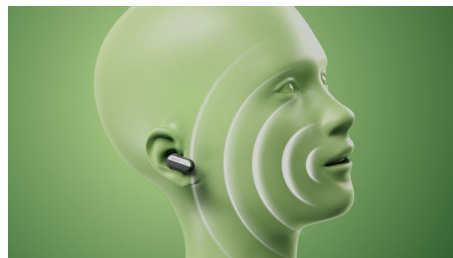

Puhelun aikana beamforming-mikrofonit poimivat puheesi ja tekoälyyn perustuva

algoritmi poistaa taustamelun.

Keskustelukumppanisi kuulee sinut ilman melua, ja kuulet puhelun aikana myös oman äänesi selvästi sivuäänitoiminnon ollessa käytössä.

### Mukavat ja tiiviit



Nämä kuulokkeet istuvat hyvin, ja ne on kääritty miellyttävän pehmeään silikoniin. Koska kaikki korvat ovat erilaisia, saat neljä vaihdettavaa kokoa joustavia korvatyynyjä: yhdistele ja sovitte, jotta löydät itsellesi sopivan istuvuuden.

### Philipsin tunnistettava ääni

Nauti yksityiskohtaisesta, luonnollisesta äänestä ja jyrkevästä bassosta kuunnellessasi musiikkia ja podcasteja. Grafeenilla päällystetyt elementit toistavat niin erottuvan korkeat kuin painavan matalat äänet. Voit muodostaa samanaikaisesti yhteyden kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) Multipoint-yhteydellä.

### 28 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Saat pienellä latauskotelolla 7 tuntia toistoaikaa ja 21 tuntia lisäaikaa. Nappikuulokkeet latautuvat latauskotelossa täyteen 2 tunnissa. Jopa 5 minuutin pikalatauksella saat tarvittaessa tunnin lisää toistoaikaa. Koteloa voi ladata langattomasti tai USB-C-kaapelilla.

### Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Nämä IPX4-luokituksen saaneet kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Sujautitko kuulokkeet päähän treenatessa tai hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdy myöskään hiestä.

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Impedanssi: 16 ohmia
- Kaiuttimen halkaisija: 10 mm
- Herkkyys: 97 dB (1 000 Hz)
- Taajuusalue: 20–20 000 Hz
- Enimmäisteho: 10 mW
- Ajurityyppi: Grafeenilla päällystetyt

## ANC-ominaisuudet

- Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
- ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro
- Taustäänitila

## Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: 2 mikrofonia (AI+NR)

## Liitännät

- Bluetooth-versio: 5.3
- Tuettu koodekki: AAC, SBC
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Langaton lähetystapa: Bluetooth
- Multipoint-yhteys
- Langaton

## Käyttömukavuus

- Google Fast Pair
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Vedenkestävyys: IPX4
- Monotila (TWS)
- Ohjaustapa: Painike

## Muotoilu

- Väri: Musta
- Korvaliitinmateriaali: Silikoni
- Korvakiinnitys: Nappikuuloke
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Silikoinen korvatyyny

## Virta

- Musiikin toisto aika: 7 + 21 h
- Akkutyyppi (nappikuulokkeet):  
Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 63 mAh
- Akkutyyppi (latauskotelo): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Akun kapasiteetti (kotelo): 740 mAh
- Akun kesto valmiustilassa: 200 h
- Latausaika: 2 h
- Nopea lataus: 5 minuutin käyttöaika tunnin

latauksella

- Paristojen määrä: 3 kpl
- Akun kokonaispaino: 16,66 g

## Ääniavustaja

- Ääniavustajan tuki
- Ääniavustajan käyttöönotto: Manuaalinen
- Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant

## Lisätarvikkeet

- Korvatyyny: 4 paria
- Latauskotelo
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm
- Pikaopas

## Mitat

- Nappikuulokkeen mitat (L x S x K):  
2,40 x 2,90 x 2,20 cm
- Latauskotelon mitat (L x S x K):  
6,50 x 3,00 x 4,00 cm
- Kokonaispaino: 0,052 kg

## Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 11 x 13 x 4,9 cm
- Kokonaispaino: 0,14 kg
- Nettopaino: 0,072 kg
- Bruttopaino: 0,068 kg
- EAN: 48 95229 13168 2

## Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 34,1 x 29,9 x 30,1 cm
- Kokonaispaino: 4,832 kg
- Nettopaino: 1,728 kg
- Bruttopaino: 3,104 kg
- GTIN: 1 48 95229 13168 9

## Sisäpakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Sisäpakkaus (P x L x K): 16 x 14 x 13,3 cm
- Kokonaispaino: 0,53 kg
- Nettopaino: 0,216 kg
- Bruttopaino: 0,314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

## UPC

- UPC: 8 40063 20312 9



Julkaisupäivä 2023-08-03

Versio: 2.0.2

12 NC: 8670 001 87855  
EAN: 48 95229 13168 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)