


Philips
Webcam

Pro
per laptop



SPC2050NC

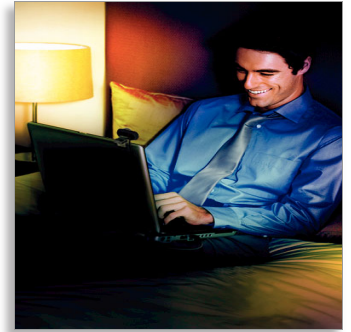

Webcam pro

per laptop

La webcam SPC2050NC consente agli utenti in movimento di videochiamare comodamente: qualità video HD con video a 2,0 megapixel reali, 8,0 megapixel per le foto, 90 fotogrammi al secondo e messa a fuoco automatica; audio stereo Ultra Clear con due microfoni integrati.

Cambia il tuo modo di percepire le videochiamate

- Risoluzione video a 2,0 megapixel reali per una qualità HD
- Immagini più dettagliate grazie alla risoluzione foto da 8 mega pixel (interpolati)
- Video da 90 fotogrammi al secondo per immagini senza sfarfallio
- Zoom digitale 8x per ingrandimenti fantastici
- Messa a fuoco automatica per video e foto nitidissimi
- Obiettivo grandangolare per far rientrare un maggior numero di soggetti nel fotogramma
- Dettagli, profondità e nitidezza con Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion per eliminare le vibrazioni

Audio perfettamente chiaro e voci senza eco

- Due microfoni integrati con acustica stereo e senza eco
- Eliminazione di disturbi ed eco per una qualità sonora eccellente

Ideale per chi viaggia per affari

- Rivestimento per proteggere l'obiettivo dalla polvere e dai graffi
- Clip intelligente per tutti i tipi di laptop

PHILIPS

In evidenza

2,0 megapixel reali

Il numero di megapixel è fondamentale per la qualità delle immagini. Il sensore CMOS da 2 megapixel ti consente di ottenere la qualità video HD che non era possibile ottenere fino ad ora con le webcam.

Risoluzione foto da 8 mega pixel

La webcam ti offre immagini più dettagliate grazie alla risoluzione foto da 8 mega pixel (interpolati), una qualità sufficiente per la stampa in formato poster ad alta risoluzione.

Video da 90 fotogrammi al secondo

La velocità di aggiornamento a 90 fotogrammi al secondo produce immagini incredibilmente stabili perfette per videoconferenze e monitoraggio remoto delle abitazioni.

Zoom digitale 8x

Ingrandisci e riduci qualsiasi immagine per ottenere l'inquadratura perfetta. Lo zoom può essere completamente controllato dall'interfaccia a schermo mentre osservi l'immagine, consentendoti di regolarla perfettamente.

Messa a fuoco automatica

Video e foto nitidissimi. Quando il sensore d'immagine rileva una perdita di nitidezza, la messa a fuoco automatica corregge rapidamente ed efficacemente l'obiettivo senza

bisogno di effettuare una regolazione manuale. Ora anche più veloce, grazie a un nuovo algoritmo di messa a fuoco esclusivo di Philips.

Grandangolo

L'obiettivo grandangolare di alta qualità ti assicura un campo visivo più ampio e funziona esattamente come un grandangolo fotografico: potrai far rientrare un maggior numero di soggetti nel fotogramma senza compromettere la qualità video.

Pixel Plus 2

Grazie a Pixel Plus 2, la tua webcam riprodurrà sempre immagini naturali e perfettamente nitide e ricche di dettagli. La potenza del processore Pixel Plus 2, un'innovativa tecnologia per le immagini televisive applicata alle immagini su PC, aumenta il numero di linee e pixel per garantire la migliore qualità video possibile.

Digital Natural Motion

Philips ha inventato Digital Natural Motion per eliminare le vibrazioni visibili nelle immagini in movimento. Digital Natural Motion analizza le immagini in movimento rapido creando e inserendo frammenti extra di immagine per riprodurre sullo schermo movimenti più naturali e privi di fastidiose vibrazioni anche durante la visione di film su DVD assicurando un'incredibile esperienza visiva.

Due microfoni incorporati

Fai sentire la tua voce in modo chiaro e in modalità stereo. Due microfoni direzionali integrati e la tecnologia di proiezione audio di Philips creano una zona quasi totalmente priva di rumori ed eco. Viene catturata solo la voce dell'utente, mentre gli altri rumori vengono ridotti al minimo.

Eliminazione di disturbi ed eco

Questa eccezionale tecnologia di riduzione dei disturbi diminuisce i rumori di sottofondo e migliora la nitidezza dell'audio sia negli ambienti silenziosi che in quelli rumorosi. È inoltre in grado di eliminare le eco e quindi rendere la tua voce perfettamente chiara.

Rivestimento protettivo

La prima webcam con un rivestimento protettivo per l'obiettivo standard. Protegge l'obiettivo in vetro a cinque elementi di alta qualità dalla polvere e dai graffi quando si è in viaggio.

Clip intelligente

Questa webcam si aggancia saldamente allo schermo del laptop. Questo grazie ad una clip flessibile e intelligente che rende facile l'aggancio a qualsiasi laptop.



Specifiche

Componenti meccanici

- Sensore: 2 megapixel CMOS
- Apertura massima della lente: F:2.0
- Angolo visivo della lente: 70 gradi
- Struttura della lente: 5 elementi
- Messa a fuoco automatica
- Bilanciamento del bianco: 2600-7600 K
- Illuminazione minima: < 2 lux
- Formato dati: YUY2, MJPEG
- Profondità del colore: 16 bit

Risoluzione

- Risoluzione video: 2,0 MP
- Risoluzione foto: 2,0 MP
- Risoluzione foto interpolata: 8,0 MP
- Frequenza fotogrammi massima: 90 fps

Audio

- Microfono: Due microfoni incorporati
- Riduzione del rumore
- Riduzione dell'eco
- Audio stereo

Altre caratteristiche

- Zoom digitale: 8x
- Face tracking
- Divertenti funzioni video: Modifica il tuo sfondo, Fotogramma divertente, Logo divertente, Effetto divertente
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Tasto di scatto
- LED di accensione/spengimento

Software

- Software dedicato: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Aggiungi video a: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Processore: Intel Pentium® 4, 2,4 GHz o processore AMD® equivalente
- Memoria RAM: 512 MB RAM
- Spazio su disco rigido: 300-700 MB
- USB: Porta USB libera
- Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività

- Lunghezza cavo: 80 centimetri
- Interfaccia: USB 1.1, USB 2.0
- Classe video USB: UVC
- Assorbimento: Via cavo USB

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Peso: 0,064 Kg
- Dimensioni del prodotto con il piedistallo (L x A x P): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Peso (supporto incluso): 0,07 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 5,8 x 16,3 x 18,2 cm
- Peso netto: 0,086 Kg
- Peso lordo: 0,165 Kg
- Tara: 0,079 Kg
- EAN: 87 12581 39611 4
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 37,1 x 17,8 x 20,1 cm
- Peso netto: 0,516 Kg
- Peso lordo: 1,31 Kg
- Tara: 0,794 Kg
- EAN: 87 12581 42353 7
- Numero di confezioni consumatori: 6



Data di rilascio
2017-07-08

Versione: 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com