

Philips BeNear
Draadloze telefoon

3000-serie
Wit

CD3952W



Mensen dichterbij elkaar brengen

Handsfree bellen

Geweldige geluidswaardering, ook als u de telefoon niet aan uw oor houdt; u kunt dus volledig handsfree bellen. Met de eenvoudige installatie, het gebruiksvriendelijke menu en het ingebouwde antwoordapparaat is een gezellig gesprek nog nooit zo soepel verlopen.

Kristalhelder geluid

- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Dankzij de akoestische echo-onderdrukking blijft uw gesprek echovrij
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit

Prettig en eenvoudig

- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Eenvoudig afleesbaar display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")
- In het telefoonboek kunt u 100 favoriete contactpersonen opnemen
- Tot 17 uur spreektijd
- Maximaal 30 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat


Milieuvriendelijk product

- Tot wel 95% minder straling in de oplaadmodus
- Laag energieverbruik: < 0,65 W in stand-bymodus

PHILIPS

Kenmerken

Eenvoudige installatie

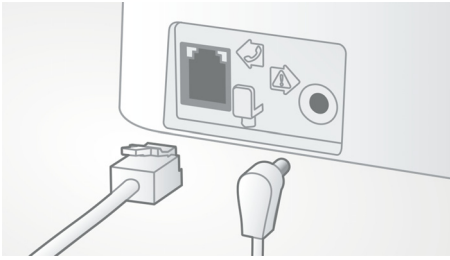

Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie.
Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie

van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

Akoestische echo-onderdrukking


Geen hinderlijke echo meer als u een telefoongesprek voert. Met de akoestische echo-onderdrukking geniet u altijd van een heldere, ongestoorde verbinding.

Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

Display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")

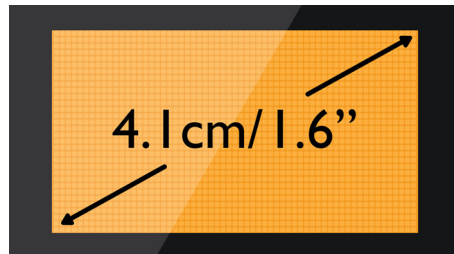

Eenvoudig afleesbaar display (dot-matrix) van 4,1 cm (1,6")

Telefoonboek voor 100 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 100 namen in uw telefoonboek op.

Maximaal 30 minuten opnemen



Met maximaal 30 minuten opnametijd mist u nooit een belangrijk bericht.

Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

Minder straling tijdens het opladen



Tot wel 95% minder straling in de oplaadmodus

Specificaties

Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon
- SoundBar

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm (1,6")
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Schermtype: Dot-matrix met 1 regel plus pictogrammen van 2 regels

Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: max. 30 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Luidspreker op basisstation
- Bediening van antwoordapparaat:: vanaf basis of handset

Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Indicator voor batterij opladen
- Oplaadtijd: 8 uur
- Signaalsterkte-indicator
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4

- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Intercom - meerdere handsets
- Tot 17 uur spreekijd
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m

Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 100 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 650 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 68564 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen



Publicatiedatum
2015-02-04

Versie: 1.0.1

12 NC: 8670 001 02452
EAN: 87 12581 68564 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com