




Philips Streamium
Беспроводная
музыкальная станция с
функциями "Моя
комната", "Моя музыка" и
"Передача музыки —
вечеринка"!

Бесплатное Интернет-радио
Полноцветный дисплей

Streamium

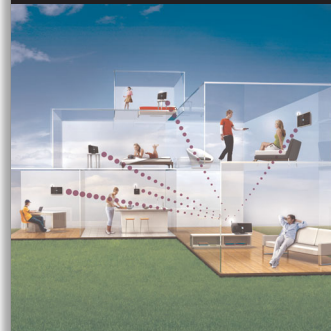

WAS7500

Освободите музыку

Слушайте всю свою музыку в каждой комнате — без проводов

Разместив станции WAS7500 в разные места своего дома, вы сможете воспроизводить любимые композиции с музыкального центра или компьютера без использования проводов. Наслаждайтесь качеством Hi-Fi звучания этой ультраплоской системы.

Бесконечное удовольствие от прослушивания музыки — без проводов!

- Беспроводная передача музыки от музыкального центра к станциям
- Прослушивание интернет-радио
- Беспроводная передача с компьютера через UPnP
- Прямой порт USB для воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB

Простые навигация и управление

- Передача музыки: прослушивание одной композиции на всех станциях
- Функция "Музыка следует за мной" — музыка следует за вами из комнаты в комнату
- Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов
- "Моя комната, моя музыка": в каждой комнате может звучать разная музыка

Звучание высокого качества

- Общая вых. мощность 30 Вт RMS
- Встроенные НЧ-динамики для глубокого звучания басов
- Панель Super Sound для чистых средних/высоких частот

PHILIPS

Особенности

Беспроводные потоки

Благодаря беспроводной связи нет необходимости загружать или хранить файлы большого объема на аудиоустройстве. Можно слушать любимые песни, которые по очереди передаются на все музыкальные станции. С функцией "Музыка следует за мной" музыка будет следовать за вами из комнаты в комнату — без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение. Функция "Передача музыки" одновременно передает выбранную музыку от центра к станциям. Функция "Моя комната, моя музыка" позволяет каждому члену семьи слушать музыку по своему выбору из общей фонотеки в любой комнате, где установлен беспроводной музыкальный центр или станция.

Передача музыки на станции

Станьте диджеем на домашней вечеринке и одновременно передавайте любимую

танцевальную музыку с беспроводного музыкального центра на беспроводные станции в разных местах дома. Незаменимо для проведения вечеринок!

Музыка следует за мной

Функция "Музыка следует за мной" позволит переносить любимую музыку из комнаты в комнату без необходимости перезапускать поиск и воспроизведение той или иной дорожки. Просто нажмите кнопку, и музыка будет сопровождать вас повсюду в доме.

Прослушивание интернет-радио

Интернет-радио — это служба радиовещания по Интернету. Одним из самых популярных форматов является формат MP3. Некоторые Интернет-станции представляют собой филиалы "наземных" радиостанций или сетей, другие же являются независимыми и вещают только по Интернету. Интернет-радио позволяет

принимать радиопередачи в любой точке мира и наслаждаться широким разнообразием жанров: новостями, спортивными и развлекательными передачами. Можно подключиться к какой-либо специализированной или просто любимой станции от Австрии до Югославии.

Моя комната, моя музыка

С помощью функции "Моя комната, Моя музыка" каждый член вашей семьи может выбрать мелодию из коллекций, хранящихся в беспроводном музыкальном центре Streamium. Технология общего доступа позволяет одновременно передавать музыку на станцию с музыкального центра Streamium. Один центр Streamium может передавать музыку на 5 станций, предоставляя возможность воспроизводить 6 различных музыкальных композиций в шести комнатах одновременно.



My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



InternetRadio



Характеристики

Звук

- Настройки эквалайзера: Классика, Джаз, Нейтрально, Поп, Рок, Техно
- Музыкальная мощность: 60 Вт
- Улучшение звука: 3-ступенчатое динамическое усиление НЧ, Эквалайзер, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Интеллектуальный эквалайзер, Цифровой усилитель класса "D"
- Тип: Акустические системы Super Sound Panel
- Регулятор громкости: Регулятор громкости "вверх/вниз"
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 10 Вт + 10 Вт

Акустические системы

- Встроенные динамики: 2
- Типы АС: Встроенный сабвуфер, Super Sound Panel, Не отсоединяемый

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, PCM, WMA, без DRM AAC (m4A)
- Режим воспроизведения с жесткого диска: Альбом, Жанр, Список воспроизведения, Все дорожки, Тот же исполнитель, Тот же жанр, Несжатые дорожки
- Поточковый режим с жесткого диска: Передача Wi-Fi на 5 станций, "Моя комната, Моя музыка", "Музыка следует за мной", "Передача музыки"
- Поддержка меток ID3: Да
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Стоп
- Частоты дискретизации: 8 — 48 кГц (MP3)
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с и переменный битрейт
- Скорость передачи данных для WMA: до 192 кбит/с, постоянный/переменный битрейт

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Автосохранение: Да
- Количество предустановок: 50
- RDS: Новости, Тип программы, Информация о станции
- Диапазоны тюнера: FM

Подключения

- Антенна: Диполь FM
- Аудиовход cinch: Аналоговый AUX

(Центральный/Станция)

- Вход Aux: Линейный вход
- Наушники: 3,5 мм
- Питание: 220–240 В, 50 Гц
- Беспроводное соединение: Беспроводная локальная сеть (WLAN) (802.11g)
- Беспроводное универсальное Plug & Play: Включено
- Проводная локальная сеть: Кабель Ethernet (разъем RJ 45), 1 шт.

Функции управления

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: ЖК
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт
- Разъем для наушников: Да
- Языки экранного меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский
- Пульт ДУ: Односторонний
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: Возможность крепления на стену
- Управление цифровым контентом: В комплекте ПО WADM

Аксессуары

- Батарейки: 2 шт, ААА
- Пульт ДУ: Односторонний пульт ДУ
- Гарантийная карточка: Гарантийная карточка
- CD-ROM: Установочный CD и ПО WADM
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна FM
- Краткое руководство: Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский
- руководство пользователя: Английский, итальянский, французский, голландский, немецкий, испанский, норвежский, финский, шведский, датский, португальский

Размеры

- Размеры коробки (ШхГхВ): 430 мм x 170 мм x 346 мм
- Вес коробки: 5,1 кг
- Размеры изделия (ШхГхВ): 387 мм x 128 мм x 272 мм
- Вес устройства: 3,64 кг



Дата выпуска 2018-03-30

Версия: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233
EAN: 87 12581 33662 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для некоторых функций требуется поддержка широкополосного доступа в Интернет