

Philips
SoundBar-högtalare

3.1-kan. med trådbunden

subwoofer

Bluetooth®
HDMI ARC
150 W

HTL2183B



Oöverträffad röstkvalitet från 3.1 kanaler

med strömning via Bluetooth

Uppgradera TV-ljudet med förbättrad röståtergivning och virtuellt surroundljud för bättre biokänsla. Dessutom trådlös musikströmning via Bluetooth.

Anslut och njut av all din underhållning

- EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare
- Ljudingång för uppspelning av musik från iPod/iPhone/MP3-spelare
- Lyssna på MP3-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Utformad för enkelhet

- Låg profil som passar perfekt framför din TV
- Pekskärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll

Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Virtual Surround Sound för en realistisk filmupplevelse
- Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II
- Extern subwoofer ger mer spänning åt filmen
- Särskild centerhögtalare för överlägsen röståtergivning

PHILIPS


Funktioner

Centerhögtalare



En centerhögtalare särskilt tillägnad röstfrekvenser centrerar talet till mitten av skärmen. Det ger förbättrad röstpositionering och tydlighet, vilket ökar inlevelsen i filmer.

Virtual Surround Sound

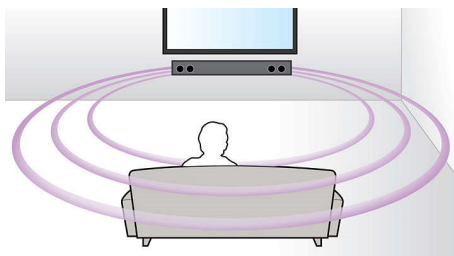

Philips Virtual Surround Sound producerar ett fylligt surroundljud från mindre än ett system med fem högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. Högkvalitativt stereoljud omvandlas till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Bluetooth



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både

stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och bärbara datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

Fungerar tillsammans med flera olika enheter

Fungerar tillsammans med TV-apparater, BD/DVD-spelare, spelkonsoler och MP3-spelare

EasyLink



Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, soundbar-högtalare, hemmabio och TV-apparater, med en enda fjärrkontroll. Funktionen använder branschstandardprotokollet HDMI CEC för delning av funktionalitet mellan enheter genom HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och kan enkelt utföra funktioner som viloläge och uppspelning.

USB-uppspelning



Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Soundbar-högtalaren. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Ljudingång



Med ljudingången kan du enkelt spela upp musik direkt från din iPod/iPhone/iPad, MP3-spelare eller bärbara dator via en enkel anslutning till ditt hemmabiosystem från Philips. Anslut bara ljudenheten till ljudingången och njut av din musik med den enastående ljudkvalitet som du får med hemmabiosystem från Philips.

Extern subwoofer



Extern subwoofer ger mer spänning åt filmen

Låg profil



Låg profil som passar perfekt framför din TV

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Virtual Surround Sound, Diskant- och baskontroll, Nattläge, Ljudsynkronisering, Film, Musik, Röst
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic 2
- Uteffekt för subwoofer: 55 W
- Uteffekt för högtalare: 32 W x 3
- Total effekt RMS vid 10 % THD: 150 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 45-200 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 5,25-tums woofer
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferimpedans: 2 ohm
- Högtalarimpedans: 4 ohm
- Element per Soundbar: 3 x ovala woofers

Anslutningar

- Integrerade anslutningar: Bluetooth
- Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Subwooferutgång, AUX-ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5 mm-ljudingång, via Bluetooth
- Övre anslutningar: Ljudingång (3,5 mm), USB 2.0

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en

knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling, System-standby

Effekt

- Strömförbrukning: 30 W
- Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AAA-batteri (x1), Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Nätadapter, Skruvar (x6), Optisk ljudkabel

Design

- Vägghöjning

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 950 x 51 x 69 mm
- Vikt inkl. förpackning: 6,6 kg
- Huvudenhetens vikt: 1,62 kg
- Förpackning (B x H x D): 395 x 418 x 295 mm
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 240 x 295 mm
- Subwoofer, vikt: 2,78 kg
- Subwoofers kabellängd: 3 m

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3



Publiceringsdatum
2024-04-16

Version: 3.5.3

EAN: 48 95185 61032 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com