

Philips
Магнитола с CD



AZ1220

Насыщенное звучание басов

В жизни человек получает удовольствие от простых вещей и от удобства. Элегантная портативная дека AZ1220 позволит вам получать удовольствие от прослушивания любимой музыки с насыщенным звучанием басов с помощью легких в использовании функций.

Наслаждайтесь любимой музыкой из трех разных источников

- Радио FM/CB — удовольствие от прослушивания радиопередач
- Проигрыватель, совместимый с записываемым и перезаписываемыми CD
- Кассетная дека с автостопом

Легко использовать

- Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету
- Многофункциональный ЖК-дисплей
- Гнездо для стереонаушников

Улучшение воспроизведения басов

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- 10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания

PHILIPS

Основные особенности

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной АС. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий НЧ-диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать


этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

10,2 см (4") широкоп. динамики
10,2 см (4") широкополосные динамики для мощного звучания

Поддерживает CD-R/RW


Совместимость с перезаписываемыми компакт-дисками означает, что ваше аудиоустройство может проигрывать и записываемые (CD-R), и перезаписываемые (CD-RW) диски. Диски CD-R записываются лишь один раз и могут воспроизводиться на любом CD-проигрывателе, а диски формата CD-RW могут записываться и перезаписываться многократно, но проигрываться только на совместимых проигрывателях аудиокомпакт-дисков. Лазерный звукосниматель и схема CD-декодера проигрывателей, совместимых с перезаписываемыми компакт-дисками, специально созданы для считывания особого уровня записи со сменой фаз в дисках CD-RW, позволяя воспроизводить диски, записанные в бытовых условиях, на вашей системе для аудиокомпакт-дисков.

Тюнер FM/CB

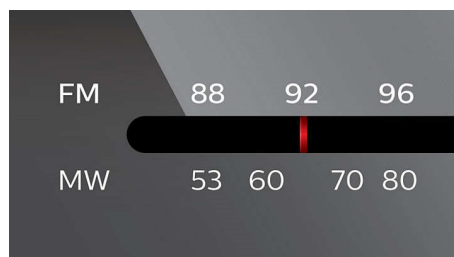

Стереотюнер FM/CB (AM)

Кассетная дека с автостопом

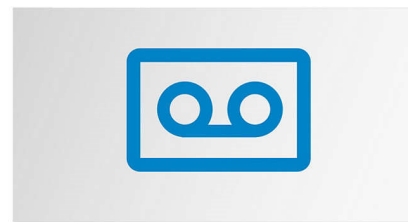

Кассетная дека с автостопом

Синхронизация начала записи с CD

Синхронизация начала записи с компакт-диска на кассету

Многофункциональный ЖК-дисплей



Многофункциональный ЖК-дисплей

Гнездо для стереонаушников



Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

Характеристики

Звук

- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2X1,2Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 4"
- Регулятор громкости: поворотный

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2
- Отделка: Металл
- Типы громкоговорителей: Акустические системы

Подключения

- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка: нет
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК
- Цифры на дисплее: 4

Мощность

- Тип элемента питания: LR14

- Напряжение батареи: 1.5 В
- Электропитание
- Количество батарей: 6

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

Размеры

- Глубина упаковки: 290 миллиметра
- Глубина продукта: 238 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,7 кг
- Высота упаковки: 210 миллиметра
- Ширина упаковки: 470 миллиметра
- Вес: 2.9 кг
- Ширина продукта: 400 миллиметра
- Высота продукта: 162 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.3

EAN: 87 10895 80737 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com