



Philips  
Docking station voor iPod/  
iPhone

met Lightning-aansluiting  
voor iPod/iPhone/iPad  
FM, tweevoudig alarm  
10 W, back-up voor tijd en alarm



DC295

## Word wakker met heerlijke muziek

met dit docking station voor iPod of iPhone

Heerlijk ontwakken met de mooiste muziek of meteen op de hoogte van het radionieuws door uw iPhone/iPod met Lightning-aansluiting. Het kristalheldere geluid geeft elke dag een sprankelend begin, en de gestroomlijnde aluminium behuizing voegt een vleugje stijl toe aan elke slaapkamer.

### Ontwerp dat past in uw interieur

- Aluminium behuizing

### Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

### Gebruiksvriendelijk

- Alles-in-één afstandsbediening voor uw systeem en iPod/iPhone
- Automatische tijdsynchronisatie via iPod/iPhone-dock met Lightning-aansluiting
- Back-up voor tijd en alarm zodat u zich nooit meer verslaapt, zelfs als de stroom uitvalt

### Begin de dag op uw manier

- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Wekinstellingen voor weekdays en het weekend completeren uw levensstijl

# PHILIPS

## Kenmerken

### Wekfunctie voor weekdays en het weekend



Deze moderne klokradio heeft een dubbele alarmfunctie, zodat u verschillende wektijden kunt instellen voor weekdays en het weekend of zelfs verschillende wektijden voor u en uw partner. De wektijden kunt u naar wens instellen: dezelfde wektijden voor de hele week van maandag tot en met zondag of een vroege wektijd voor de weekdays van maandag tot en met vrijdag en een lekker late wektijd voor zaterdag en zondag. Wat u ook kiest, dankzij deze handige functie hoeft u niet langer elke avond een andere wektijd in te stellen.

### Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### Aluminium behuizing

De gegoten aluminium behuizing van dit Philips-muzieksysteem is licht en kan hoge temperaturen weerstaan. Het zorgt ervoor dat het systeem sterk, buigvast en roestbestendig is.

### Alles-in-één afstandsbediening



Vanaf nu kunt u met de Philips alles-in-één afstandsbediening zowel op uw Philips-muzieksysteem als op uw iPod/iPhone eenvoudig met één druk op de knop door honderden nummers navigeren. Dankzij weergaven van de gegevens per afspeellijst, album, artiest, genre of nummer kunt u snel en eenvoudig door honderden bestanden

navigeren. Het apparaat kan met één hand worden bediend en zorgt voor een bijzondere gebruikservaring.

### Automatische tijdsynchronisatie


Automatische tijdsynchronisatie via iPod/iPhone-dock met Lightning-aansluiting

### Bass Reflex-luidsprekersysteem




Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Tweevoudig alarm

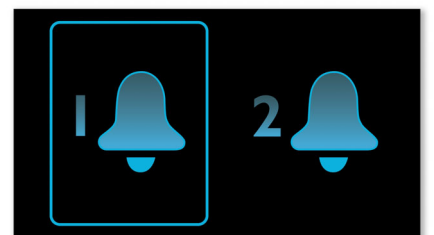

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.



## Docking station voor iPod/iPhone

met Lightning-aansluiting voor iPod/iPhone/iPad, FM, tweevoudig alarm, 10 W, back-up voor tijd en alarm

# Specificaties

### Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

### Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod touch 5e generatie, iPod nano 7e generatie

### iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

### Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige nummer

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM
- Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne

### Klok

- Type: Digitaal
- Tijdsnotatie: 12 uur, 24 uur

### Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Alarmbron: Dock, FM-radio, Zoemer
- Alarm na 24 uur opnieuw instellen
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Sleeptimer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

### Comfort

- Afstandsbediening: Multifunctioneel
- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Schermverbeteringen: Helderheidsregeling

### Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

### Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2
- Hoofdluidspreker: Bass Reflex-luidsprekersysteem

### Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)

### Vermogen

- Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Voedingstype: AC-ingang, 10 V, 1,8 A
- Back-upbatterij: AA (niet meegeleverd)
- Aantal batterijen: 2

### Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 263 x 163 x 135 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 319 x 227 x 185 mm
- Gewicht: 1,13 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,1 kg

### Accessoires

- Afstandsbediening
- Snelstartgids
- Wereldwijde garantietaal



Publicatiedatum  
2016-07-05

Versie: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381  
EAN: 08 71258 16783 02

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)