

Philips  
Komponent DVD-  
mikrosystem

100 W

MCD710



## Lidenskap for lyd

Slapp av med flott musikk og fine filmer

Med komponent DVD-mikroanlegget fra Philips får du en bedre underholdningsopplevelse hjemme. Progressive Scan sikrer optimale bilder som gir ekte kinoglede, mens USB Direct-avspilling lar deg lytte til den digitale musikken som gir en utrolig lydopplevelse.

### En rikere lydopplevelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Loudness for bass- og diskantøkning
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- 100 W RMS total utgangseffekt
- USB Direct for avspilling av bilder og musikk

### Raffinert lyd og utseende

- Elegante høyttalere i tre

### Gjør filmopplevelsen bedre

- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Spill DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD

# PHILIPS


# Høydepunkter

## 12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

## Progressive Scan

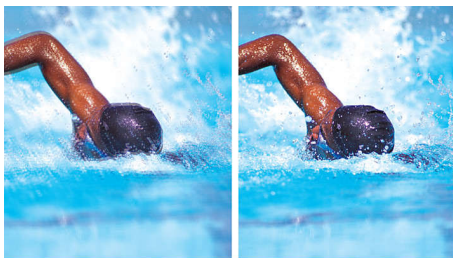

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

## USB Direct



Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## Dynamisk bassforsterking (DBB)




Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk

bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## Volum


Det er vanskelig å høre høye og lave frekvenser i lydspekteret – særlig ved lavt volum. Ved å aktivere loudness-funksjonen forsterkes bassen og diskanten slik at du kan nyte en mer balansert lydoppfatning.

## Dolby Digital

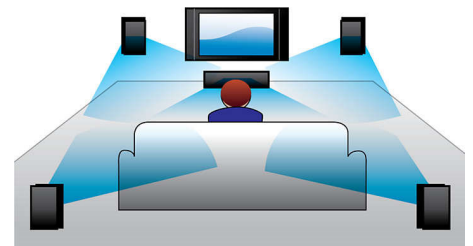

Dolby Digital, verdens ledende standarder for digital flerkanalslyd, etterligner ørets naturlige måte å behandle lyd på, og du får dermed en enestående, romlig og realistisk surround-lyd.

## 100 W RMS

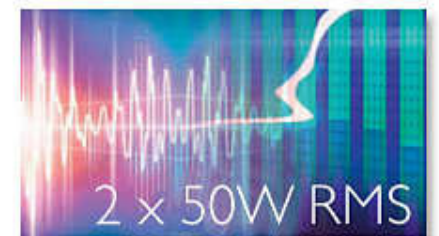

Dette anlegget har en total utgangseffekt på 100 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

## Elegante høyttalere i tre

Elegante høyttalere i tre

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W musikeffekt
- Lydforbedring: lydstyrke, digital lydkontroll med 4 modi, Dynamisk bassforsterking (DBB), Dolby Digital

## Høytalere

- Høytalerelementer: 4" woofer, Piezo-diskantehøytaler
- Høytalerforbedring: Toveis, avtagbare høytalergriller
- Høytalertyper: bassrefleks-høytalersystem

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd-/videoutgang: 2 x RCA (Audio), komponentvideoutgang, komposittvideoutgang (CVBS), digital koaksial lydutgang, Hodetelefon (3,5 mm), SCART ut, S-Video ut
- Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)

## Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: gjenta/shuffle/program
- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, spill av / pause, forrige/neste, programmert avspilling, gjenta, shuffle, stopp

## Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- RDS: programtype, radiotekst, RDS-klokkesett, stasjonsnavn
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
- Platelegg: motorisert, skuff
- Skjermtype: VFD-skjerm
- Skjermforbedringer: DIM-modus
- Visningsspråk på skjermen: Nederlandsk, Engelsk,

Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

## Drift

- Strømforsyning: 220–240 V
- Strømforsyning: 50 Hz

## Tilbehør

- Fjernkontroll: 47-taster med 2 AAA-batterier
- Brukerhåndbok: flerspråklig
- Andre: FM-antenne, Hurtigstartveiledning
- Kabler/tilkobling: komposittvideokabel (Y)
- Garanti: Verdensomspennende garantihefte

## Mål

- Bruttovekt: 11 kg
- Dybde, hovedhøytaler: 220 millimeter
- Bredde, hovedhøytaler: 170 millimeter
- Hovedenhetens dybde: 307 millimeter
- Hovedenhetens høyde: 110 millimeter
- Hovedenhetens bredde: 248 millimeter
- Emballasjehøyde: 350 millimeter
- Emballasjebredde: 558 millimeter
- Emballasjedybde: 314 millimeter
- Høyde, hovedhøytaler: 270 millimeter

## Digital bildevisning

- Bildeforbedring: lysbildefremvisning med MP3-avspilling
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG

## Grønn

- Eco Power-standbymodus: 1 W

## Videoavspilling

- Modi for plateavspilling: foreldrekontroll, vinkel, Zoom, A-B-gjentakelse, platemeny, spoling bakover, spoling forover, OSD, PBC, sakte bakover, sakte forover
- Avspillingsmedier: DVD-Video, video-CD/-SVCD, bilde-CD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- DVD-regionkode: 2
- Videoforbedring: Progressive Scan



Utgivelsesdato  
2024-04-05

Versjon: 1.0.7

EAN: 87 12581 39226 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)