



Philips
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray
DivX Plus HD
USB 2.0 a rozhranie Media Link

BDP2190

Vychutnajte si 3D zážitok u vás doma

S technológiou Blu-ray 3D

Tento prehrávač diskov Blu-ray a DVD od spoločnosti Philips vytvára úchvatný 3D efekt, ktorý spolu s konverziou obrazu na rozlíšenie 1080p zabezpečí hĺbku obrazu a intenzitu akcie, ktorá priam vychádza z obrazovky a poskytuje pohlcujúci divácky zážitok, dokonca aj v prípade diskov DVD!

Zistite viac

- Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
- Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray

Vypočujte si viac

- Dolby TrueHD pre zvuk s vysokou vernosťou
- DTS 2.0 digitálny výstup


Uvidíte viac

- Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD
- Posunutie tituliek pre širokouhlé obrazovky bez orezania tituliek
- Full HD 1080p pre obraz ostrý ako britva

PHILIPS

Hlavné prvky

Vychutnajte si filmy a hudbu

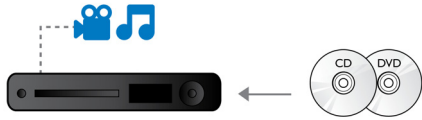

Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray



Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám priamo u vás doma poskytne realistický divácky zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a pravé šošovky synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz v rozlíšení Full HD 3D.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta vysokého rozlíšenia. Prijímate aktuálny obsah len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-

ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, hranie hier a on-line nakupovanie. Surfujte na vlné vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania diskov Blu-ray a BD-Live

S certifikátom DivX Plus HD




Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

Full HD 1080p



Disky Blu-ray majú kapacitu umožňujúcu záznam údajov vo vysokom rozlíšení spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz v plnom vysokom rozlíšení. To znamená len to, že dostanete tú najlepšiu možnú televíznu obrazovú kvalitu, ktorá je v súčasnosti k dispozícii - takže sa pripravte na pastvu pre oči.

Dolby TrueHD

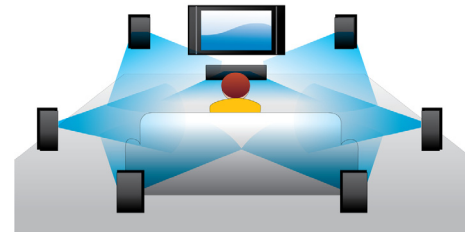

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo pre vás pripravili jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Zvýšenie rozlíšenia DVD videa



Prevzorkovanie (tzv. upscaling) HDMI 1080p videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. DVD filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať vo vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „P“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viacnásobný zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.



Technické údaje

Obráz/Displej

- Pomer strán: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A prevodník: 12 bitov, 148 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup

Prehrávanie videa

- Regionálny kód BD: B
- Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, Štandardné prehrávanie, Zoom
- Regionálny kód DVD: 2
- Zdokonalenia videa: Deep Color, Progresívne riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obráz: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: USB 2.0
- Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet, HDMI výstup

Vybavenie a vlastnosti

- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno

- Detský zámok: Rodičovská kontrola
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykcom, Pohotovostný režim jedným dotykcom, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Ponuka jazykov na obrazovke: Slovenčina

Príkon

- Spotreba energie: 11 W
- Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

Rozmery

- Balenie (Š x V x H): 315 x 81 x 259 mm
- Produkt (Š x V x H): 270 x 41 x 199 mm
- Hmotnosť výrobku: 1 02 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,3 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R (používateľská príručka), Registračná karta produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Hmotnosť: 0,91 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 31,5 x 25 9 x 8,1 cm
- Hmotnosť brutto: 1,3 kg
- Hmotnosť netto: 1 02 kg
- Hmotnosť obalu: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

Vonkajší kartón

- Počet užívateľských balení: 1
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 31,5 x 25 9 x 8,1 cm
- Hmotnosť brutto: 1,3 kg
- Hmotnosť netto: 1 02 kg
- Hmotnosť obalu: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Dátum vydania
2015-08-14

Verzia: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808
EAN: 04 89518 56085 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com