

Philips
DVD-afspiller med USB

DivX-afspilning

DVP3260



Direkte fra USB til TV

Med højhastigheds-USB 2.0 Link

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev

Nem at bruge

- MP3-oprettelse med et tryk direkte fra CD'er til USB-stik


Afspiller alle dine film og din musik

- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- DivX-certificeret for forbedret standardafspilning af DivX-videoler

PHILIPS
sense and simplicity


Vigtigste nyheder

Spiller det hele

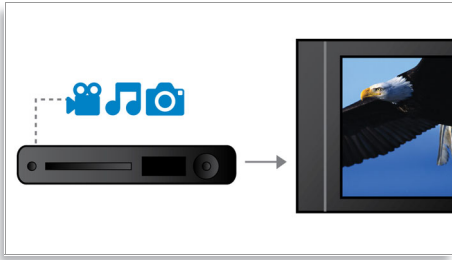


Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller Home Theater-system - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

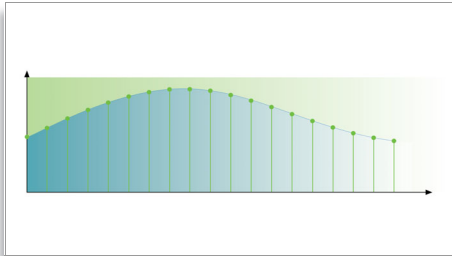

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Progressiv scanning

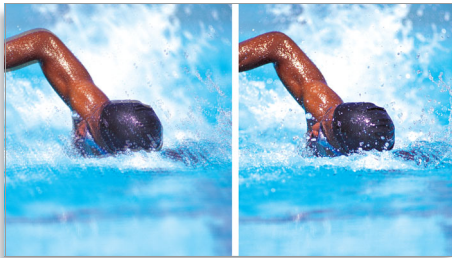

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet


for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optages begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

MP3-oprettelse med et tryk



Konverter indholdet fra dine yndlings-CD'er til MP3-filer på dit Philips-produkt, og gem det direkte på en nøgle eller en bærbar medieafspiller via et USB-kabel. Nyd det praktiske ved at oprette MP3-filer i din stue uden en PC, og mens CD'en stadig spiller.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

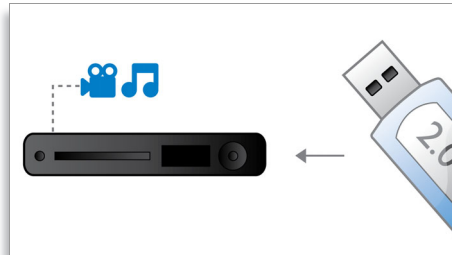

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførsels-hastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-opsampling

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20000 Hz
- Signal/støjforhold: > 100 dB
- Forvrængning og støj (1 kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 90 dB
- Lydsystem: Dolby Digital

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Video afspilningssystem: PAL, NTSC

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stillbilledafspilning

- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow

Multimediaprogrammer

- Afspilningsformater: DivX, JPEG still-billeder, MP3
- Multimedia-tilslutning: USB memory class-udstyr

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Komponent-video udgang - Progressive, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial udgang, SCART
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring, Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Tyrkisk, Svensk, Polsk

Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: < 1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning

Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 480 x 80 x 282 mm
- Mål på anlæg (B x H x D): 360 x 37 x 209 mm
- Vægt: 1,3 kg
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg



Udgivelsesdato
2009-08-11

Version: 4.0.17

12 NC: 8670 000 36032
EAN: 87 12581 38703 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com