

Philips
Музыкальная
микросистема

Bluetooth®
USB-порт для зарядки

BTM2360



Добавь звука любимым КОМПОЗИЦИЯМ

Слушайте музыку в цифровом формате со смартфона через Bluetooth, а также с MP3-CD и CD-R/RW, с помощью микросистемы Philips. Акустическая система Bass Reflex обеспечивает насыщенные басы, а максимальная выходная мощность 70 Вт делает звук по-настоящему ярким.

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

Легко использовать

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

PHILIPS

Основные особенности

Передача музыки через Bluetooth™



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3




Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

Общая выходная мощность 70 Вт (среднеквадр.)

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

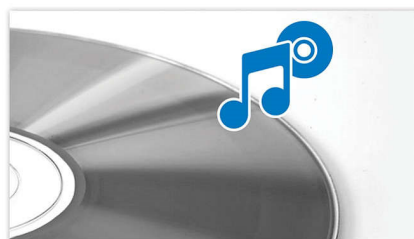

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: цифровое управление звуком
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 70 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Купольный динамик ВЧ
- Основная АС: Двухполосная, 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Порт USB, зарядка через USB 500 мА*ч
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Несъемная гибкая FM-антенна
- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая

настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug & play)

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: лоток
- Тип дисплея: LED дисплей

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Инструкция по эксплуатации
- Пульт ДУ: 21-кнопочный, дистанционный

Размеры

- Вес брутто: 6,7 кг
- Вес нетто: 5,74 кг
- Глубина основной АС: 185 миллиметра
- Ширина основной АС: 140 миллиметра
- Глубина основного устройства: 220,4 миллиметра
- Высота основного устройства: 119 миллиметра
- Ширина основного устройства: 180 миллиметра
- Высота упаковки: 315 миллиметра
- Ширина упаковки: 663 миллиметра
- Глубина упаковки: 208 миллиметра
- Высота основной АС: 260 миллиметра



Дата выпуска 2024-04-22

Версия: 1.0.5

EAN: 48 95185 60577 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com